

Registreer uw product en ga voor ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

XL 665



NL Telefoon antwoordapparaat



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
De handset voor gebruik 24 uur opladen.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	4	3.7	Wat is de wachtstand (of standby modus)?	15
1.1	Stroomvereisten	4	3.8	Controle van de signaalsterkte	15
1.2	Toepassing van de GAP-norm	5	3.9	Handset(s) zoeken	16
1.3	Conformiteit	6	3.10	Menustructuur	17
1.4	Milieu	6	4	Telefoneren	18
1.5	Recycling en verwijdering	6	4.1	Telefoneren	18
1.6	Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")	7	4.2	Gesprek beëindigen	19
2	Uw telefoon	8	4.3	Beantwoorden van de telefoon	19
2.1	Wat zit in de verpakking	8	4.4	Tijdens een gesprek	19
2.2	Overzicht van uw telefoon	9	4.5	Handsfree gebruiken	20
2.3	Overzicht van het basisstation	10	4.6	Gebruik van sneltoetsen	20
2.4	Displaysymbolen	11	5	Intern gesprek en Conferentiegesprekken	21
2.5	De menu's	11	5.1	Een andere handset bellen	21
3	Beginnen	12	5.2	Gesprek doorschakelen	21
3.1	Aansluiten van het basisstation	12	5.3	Een conferentiegesprek voeren	21
3.2	Sluit de oplader aan	12	6	Tekst en nummers	23
3.3	Uw telefoon installeren	12	6.1	Tekst en nummers invoeren	23
3.4	Het batterijniveau controleren	13	7	Telefoonboek	24
3.5	Welkom-modus	13	7.1	Het telefoonboek openen	24
3.6	De klok instellen	15			

Inhoud

7.2	Bellen vanuit het telefoonboek	24	10	Persoonlijke instellingen	28
7.3	Een contactpersoon toevoegen	24	10.1	Het display van de telefoon aanpassen	28
7.4	Gegevens bewerken	25	10.2	Het geluid van de telefoon aanpassen	28
7.5	Gegevens wissen	25	10.3	Automatische conferentie	28
7.6	Alle gegevens wissen	25	11	Geavanceerde instellingen	29
8	Bellijst	26	11.1	ECO-modus	29
8.1	Gegevens uit de bellijst oproepen	26	11.2	Handset(s) aanmelden	29
8.2	Terugbellen	26	11.3	Flashduur (Recall) instellen	30
8.3	Gegevens van een gesprek in telefoonboek opslaan	26	11.4	Kiesmodus	30
8.4	Gegevens van een gesprek wissen	26	11.5	Beheer van netnummers	30
8.5	Alle gegevens uit de gesprekkenlijst wissen	26	11.6	Netwerkcode	31
9	Herhaallijst	27	11.7	Standaard instellingen herstellen	31
9.1	Gegevens uit de herhaallijst oproepen	27	12	Het Antwoordapparaat	32
9.2	Een nummer terugbellen	27	12.1	Antwoordapparaat aan/ uitschakelen	32
9.3	Gegevens van de herhaallijst in uw telefoonboek opslaan	27	12.2	Begroeting	32
9.4	Gegevens in de herhaallijst wissen	27	12.3	Inkomende berichten	33
9.5	Alle gegevens in de herhaallijst wissen	27	12.4	Call screening	34
			12.5	Instellen van beltoonvertraging (ring delay)	34
			12.6	De taal van het antwoordapparaat instellen	34

Inhoud

13	Standaard (voorgeprogrammeerde) instellingen	35
14	Technische gegevens	36
15	Veelgestelde vragen	37
16	Index	39

1 Belangrijk

Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Er moeten andere communicatiemogelijkheden beschikbaar zijn om in noodgevallen te kunnen bellen.

1.1 Stroomvereisten

- Dit product vereist netspanning van 100-240 volt, single-phase wisselstroom, exclusief IT-installaties gedefinieerd in norm EN 60950.
- Het elektrische netwerk is volgens de richtlijnen in de norm EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. De voeding kan alleen ontkoppeld worden door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Gebruik een contactdoos dicht bij het toestel zodat deze binnen handbereik is.
- De spanning op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunications Network Voltage, zoals is gedefinieerd in de norm EN 60950). Bij een stroomstoring wordt het gesprek afgebroken, en de instellingen van datum en tijd gaan verloren.

Waarschuwing

- Voorkom dat de handset in contact komt met vloeistoffen of vocht.
- De handset, het basisstation of de oplader niet openen. Dit kan u blootstellen aan schokgevaar.

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij met geleidend materiaal in contact komen.
- Er bestaat een kleine kans dat het toestel beschadigd kan worden tijdens onweer. Wij raden u aan het toestel tijdens onweer los te koppelen van het stopcontact.
- De handset niet gebruiken in omgevingen waar gevaar bestaat op explosies of wanneer er een gaslek is.
- Het wordt aanbevolen het toestel niet te gebruiken in de nabijheid van medische apparatuur die voor intensive care gebruikt wordt of in de nabijheid van mensen met een pacemaker.
- Dit toestel kan storingen veroorzaken als het te dicht bij elektrische apparatuur zoals televisies, radio's, en computers geplaatst wordt. Wij raden aan dit toestel minstens een meter van dergelijk apparatuur te installeren.
- Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die met het toestel werd meegeleverd. Een verkeerde adapterpolariteit of elektrische spanning kan het toestel ernstig beschadigen.

Basisadapter:

Philips S005CV0500050

Voeding: 100-240 Volt wisselstroom/
150 mA, 50/60 Hz

Vermogen: 5 Volt gelijkstroom, 500 mA

Voedingsadapter:

Philips S002CV0500021

Voeding: 100-240 Volt wisselstroom/
100 mA, 50/60 Hz

Vermogen: 5 Volt gelijkstroom, 210 mA

- **OPGELET: GEVAAR VAN EXPLOSIES ALS DE BATTERIJ MET EEN VERKEERD TYPE VERVANGEN WORDT.** Gebruik alleen met: Multi-Life 600mAh (2x 1.2V AAA 600mAh Ni-MH) oplaadbare batterijen van Philips. Gebruik alleen het type batterij dat met dit product werd meegeleverd. Lege batterijen inleveren bij de daarvoor bestemde inzamelingsplaatsen.

Aanbevolen type:

Philips 1.2V 600mAh AAA oplaadbare batterijen, Multi-Life 600mAh

- Het inschakelen van de handsfree (handenvrij) modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen: de handset niet te dicht bij het oor houden.
- Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden om naar hulpdiensten te bellen. Zorg ervoor een alternatief voorhanden te hebben voor noodgevallen.
- De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen, of aan direct zonlicht.
- De handset niet laten vallen of aan zware schokken blootstellen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
- Het toestel niet gebruiken op plaatsen waar gevaar bestaat op explosies.
- Het toestel niet blootstellen aan kleine metalen deeltjes. Dit kan de geluidskwaliteit van het product nadelig beïnvloeden.

- Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid kan storingen veroorzaken. Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag:

- Gebruikstemperatuur van het toestel is tussen de 0 en 35° C.
- Opslagtemperatuur van het toestel is tussen de -20 en 45° C.
- De gebruiksduur van de batterijen kan door lage temperaturen nadelig beïnvloed worden.

Waarschuwing

Metalen voorwerpen kunnen aangetrokken worden als ze bij of op de handset geplaatst worden.

1.2 Toepassing van de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP handsets en basisstations voldoen aan minimale gebruiksfuncties ongeacht de fabrikant van het toestel. De XL665 handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm, wat betekent dat ze de volgende functies garanderen: aanmelden van een handset, verbinding maken, telefoneren en gebeld worden. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar als het toestel in combinatie met andere modellen gebruikt wordt.

Om een XL665 aan te melden en te gebruiken met een basisstation van een andere fabrikant die voldoet aan de GAP-norm, moet u eerst de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen en vervolgens de procedure voor het aanmelding van een handset in deze gebruikershandleiding.

Om een handset van een andere fabrikant op het XL665 basisstation aan te sluiten zet u het basisstation in de aanmeldingsmodus en voert u de procedure uit die beschreven is in de handleiding van de fabrikant van de andere handset.

1.3 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product kan uitsluitend aangesloten worden op analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking aangegeven staan. De Declaration of Conformity is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

1.4 Milieu

Neem de plaatselijke regelgeving in acht betreffende het verwijderen van verpakkingsmaterialen, oude batterijen, en oude apparatuur. Bevorder recycling waar mogelijk.

1.5 Recycling en verwijdering

Verwijderingsinstructies voor oude producten:

De bepaling WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met de best mogelijke verwerking, herwinning en recyclingtechnieken om schade aan de volksgezondheid te voorkomen en het milieu te beschermen. Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoge kwaliteit materialen en componenten die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven.

Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik een van de onderstaande mogelijkheden:

- Verwijdering van het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de aangewezen WEEE-inzamelplaatsen.
- Bij de aankoop van een vervangend product, kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is in overeenstemming met de WEEE-bepaling verplicht het product aan te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen: Batterijen moeten niet meegegeven worden met het normale huisvuil.



Verpakkingsmaterialen:

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recyclen en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is gemaakt aan de vereniging voor het nationale systeem voorverwijdering & recycling.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

1.6 Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")


1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelektronica die, zoals alle elektrische apparaten, elektromagnetische signalen versturen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en in overeenstemming met de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaarden, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardisatie snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Registreer uw product bij www.philips.com/welcome om optimaal te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

2.1 Wat zit in de verpakking

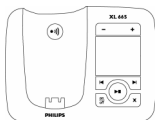

Basisstation



Handset



Batterijklep



Voedingsadapter



**NiMH AAA oplaadbare
batterijen x 2**



Telefoonsnoer*



Handleiding



Garantiebewijs




**Korte
handleiding**

Opmerking

* Het is mogelijk dat het telefoonsnoer niet op de adapter is aangesloten. Mogelijk vindt u een telefoonadapter in de verpakking. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de telefoonaansluiting wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met adapters, en meerdere oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van uw telefoon

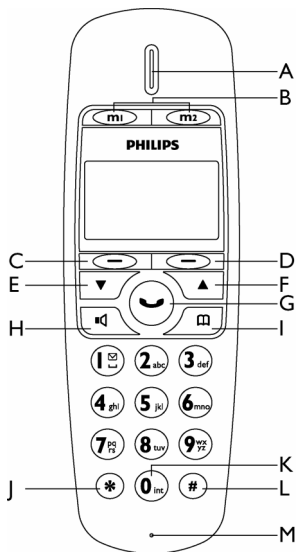

A Hoornluidspreker

B Geheugentoetsen

m1 m2

Snel bellen naar opgeslagen nummers in de telefoon

C Linker wisseltoets

Selecteert de functie direct daarboven op het display van de handset.
Opent binnengekomen gesprekken en herhaallijst
Microfoon uit/inschakelen

D Rechter wisseltoets

Selecteert de functie direct daarboven op het display van de handset.

Hoofdmenu openen
Menu / functie sluiten

E Lagertoets

Lager in menu bladeren
Volume van hoorn en luidspreker verlagen

F Hogertoets

Hoger in menu bladeren
Volume van hoorn en luidspreker verhogen

G Spreek/Eindtoets

Bellen en gesprekken aannemen
Gesprek beëindigen

H Speaker-toets

Luidspreker aan/uitschakelen

I Telefoonboektoets

Telefoonboek openen

J Sterretjestoets

Het * invoeren

K Intern gesprek / Conferentietoets


Bel 0

Intern gesprek voeren
Een conferentiegesprek voeren

L Pauzetoets


Het # en pauze invoeren

M Microfoon

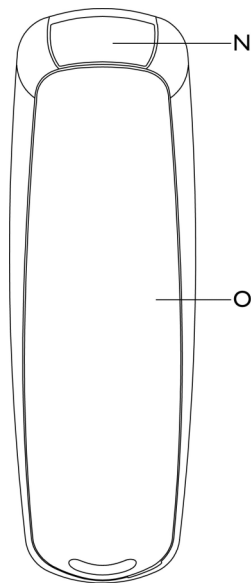


- N** Luidspreker
- O** Batterijklep

2.3 Overzicht van het basisstation

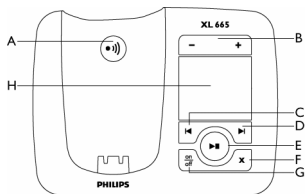


- A** **Pagingtoets**
 - Handset(s) zoeken
 - Aanmeldingmodus inschakelen
- B** **Volume lager**
 - Luidsprekervolume verhogen/verlagen
- C** **Vorige-toets**
 - Terugspringen tijdens weergave
- D** **Volgende-toets**
 - Vooruitspringen tijdens weergave
- E** **Weergave/Stoptoets**
 - Berichten afspelen
 - Stop afspelen van bericht
- F** **Wistoets**
 - Berichten wissen
- G** **Aan/Uittoets**
 - Antwoordapparaat aan/uitschakelen
- H** **Berichtenteller**
 - Toon het aantal berichten
 - Toon functie antwoordapparaat

2.4 Displaysymbolen

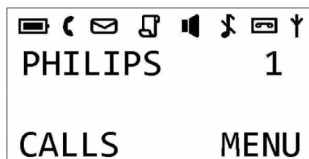

De symbolen geven een visuele melding over de stand van uw handset.

-  Batterij is volledig opgeladen
-  Batterij is vol
-  Gesprek wordt gevoerd
-  Voicemail-indicator
-  Bellijst
-  Speaker uit
-  Beltoon uit
-  Antwoordapparaat
-  Signaalsterkte
-  ECO-modus

* Als de ECO-modus is geactiveerd, wordt dit symbool vervangen met het  symbool in het display.




2.5 De menu's

Uw telefoon heeft een aantal functies die in de menu's zijn gegroepeerd.



2.5.1 In de menu's bladeren

De belangrijkste menu's zijn voor Datum & Tijd, Beltonen, Taal, Toetstoon, Conferentie en Antwoordapparaat.


Vanuit de standby (wachtstand) modus:

- Druk op de rechter wisseltoets  **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- Druk op de linker wisseltoets  **GESPR.** om lijst met ontvangen gesprekken en de herhaallijst te openen.
- Druk op  om het telefoonboek te openen.

* Tip

Gebruik  of  om door de menu's te navigeren.


* Tip

Terug naar vorige menu. Druk op de rechter wisseltoets  **TERUG** om terug te gaan naar het vorige menu. Alle wijzigingen die niet bevestigd zijn worden niet bewaard.


3 Beginnen

3.1 Aansluiten van het basisstation

- 1 Sluit de stekker van de voedingsadapter aan op de onderkant van het basisstation.

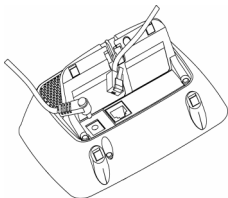


- 2 Sluit de stekker van de voedingsadapter aan op een stopcontact.
- 3 Sluit het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation en op de telefoonaansluiting in de muur.

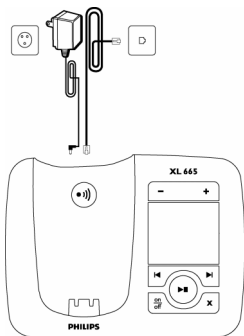

3.2 Sluit de oplader aan (Alleen voor multipack uitvoeringen)

- 1 Sluit de stekker van de voedingsadapter aan op een stopcontact.

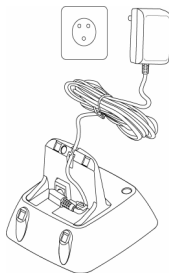

3.3 Uw telefoon installeren

Waarschuwing

OPGELET: GEVAAR VAN EXPLOSIES ALS DE BATTERIJ MET EEN VERKEERD TYPE VERVANGEN WORDT. Gebruik alleen met: Multi-Life 600mAh (2x 1.2V AAA 600mAh Ni-MH) oplaadbare batterijen van Philips. Gebruik alleen het type batterij dat met dit product werd meegeleverd. Leg batterijen inleveren bij de daarvoor bestemde inzamelingsplaatsen.


Opmerking

De handset(s) voor gebruik 24 uur opladen!

- 1** De batterijen zijn al in uw handset aangebracht. Voor het opladen eerst de beschermende sticker met opdruk van de handset verwijderen.



- 2** Plaats de handset op het basisstation.

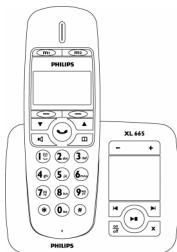



⊖ **Opmerking**

De handset kan bij het opladen warm worden. Dit is echter normaal. Het kan enkele seconden duren voordat de handset wordt ingeschakeld.

3.4 Het batterijniveau controleren

Het batterijsymbool toont het huidige batterijniveau.

	Batterij vol
	Batterij leeg. Opladen vereist.

Uw handset wordt uitgeschakeld als de batterij leeg is en niet tijdig opgeladen wordt. Als u de telefoon gebruikt wanneer de batterij bijna leeg is, zult u een waarschuwingstoon horen. Kort na de waarschuwing kan de telefoon uitgeschakeld worden.

3.5 Welkom-modus

Alvorens de handset te gebruiken moet u de telefoon mogelijk instellen voor het land waar het toestel gebruikt wordt. Nadat de batterijen zijn ingebracht verschijnt het woord Welkom in verschillende talen.

Druk op **OK**. U kunt nu het land instellen en de telefoon in gebruik nemen.

Land	Taal van standaard uitgaande bericht	* Beschikbare talen van standaard uitgaande bericht
Duitsland	Duits	1 - Duits
Oostenrijk	Duits	2 - Turks
Turkije	Turks	3 - Frans
Frankrijk	Frans	4 - Italiaans
Zwitserland	Engels	5 - Engels
VK Ierland	Engels	1 - Engels

* De standaard taal van het uitgaande bericht is 1.

Land	Taal van standaard uitgaande bericht	* Beschikbare talen van standaard uitgaande bericht
Italië Portugal Griekenland Spanje	Italiaans Portugees Grieks Spaans	1 - Italiaans 2 - Portugees 3 - Grieks 4 - Spaans 5 - Engels
Nederlands België	Engels	1 - Nederlands 2 - Frans 3 - Duits 4 - Engels
Zweden Noorwegen Finland Denemarken	Engels	1 - Zweeds 2 - Noors 3 - Fins 4 - Deens 5 - Engels
Rusland Oekraïne	Engels	1 - Russisch 2 - Oekraïens 3 - Engels
Roemenië Polen Tsjechië Hongarije Slowakije Slovenië Kroatië Bulgarije Servië	Engels	1 - Roemeens 2 - Pools 3 - Tsjechisch 4 - Hongaars 5 - Engels
Singapore Indonesië Maleisië	Engels	1 - Engels
Australië Nieuw Zeeland	Engels	1 - Engels

* De standaard taal van het uitgaande bericht is 1.

3.5.1 Uw land instellen

Het juiste land moet ingesteld worden om te verzekeren dat uw telefoon aangepast is voor de telefoniestandaard in uw land.

Na de welkomstmelding,

- 1 Selecteer uw land.
- 2 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - *De landinstelling wordt opgeslagen.*

Na het instellen van het land kunt u de datum en tijd invoeren (zie volgende hoofdstuk). Uw handset is nu klaar voor gebruik. Als u de datum en tijd later wilt invoeren kunt u deze instelling overslaan door op **TERUG** te drukken.

Om een ander land te selecteren moet de telefoon opnieuw ingesteld worden; zie "Standaard (voorgeprogrammeerde) instellingen" op pagina 35.

3.6 De klok instellen

Uw telefoon beschikt over een digitale klok. Stel de klok in alvorens de telefoon te gebruiken.

3.6.1 De datum en tijd instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **DATUM & TIJD**. Druk op **OK** en ga naar **DATUM INSTELL.**
- 3 Gebruik de cijfertoetsen om de datum in te voeren.
- 4 Druk op **OK**.
 - *De handset toont de tijdsaanduiding.*
- 5 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
- 6 Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*


3.7 Wat is de wachtstand (of standby modus)?

Als uw telefoon niet wordt gebruikt staat het toestel in de wachtstand. In de wachtstand toont het display de handsetnaam, het nummer van de handset, het signaalsymbool, en het batterijsymbool.

Opmerking

Als de telefoon enkele seconden niet gebruikt wordt, gaat de verlichting van het scherm uit. Als de telefoon gedurende 20 seconden niet wordt gebruikt, wordt de **SCREENSAVER** modus met de digitale tijdsaanduidingen geactiveerd.

3.8 Controle van de signaalsterkte



Het signaalsymbool  toont de verbinding van uw handset met het basisstation. Als het symbool continu oplicht, zijn de handset en het basisstation verbonden. Als het symbool knippert, zijn de handset en het basisstation niet verbonden.

Als u te ver van het basisstation verwijderd bent terwijl u de handset gebruikt, hoort u een waarschuwingston dat uw handset bijna buiten het bereik van het basisstation is. Ga dichterbij het basisstation staan om te voorkomen dat de verbinding verbroken wordt.

Opmerking

Als de verbinding verbroken is, kunt u niet bellen en geen gesprekken ontvangen. Ook kunnen de meeste functies van de telefoon niet gebruikt worden.

3.9 Handset(s) zoeken

- 1** Druk op  op het basisstation.
 - *Alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld worden gebeld.*
- 2** Druk op  op het basisstation om de oproep te stoppen.
 - *Het bellen naar de handset stopt.*




OF


Druk op een willekeurige toets op de handset om het zoeken naar handsets te stoppen (als u op **STIL** drukt, wordt alleen de oproep voor die handset gestopt).


3.10 Menustructuur

De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon. Vanuit de standby (wachtstand) modus:

- Druk op de rechter wisseltoets  **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- Druk op de linker wisseltoets  **GESPR.** om de lijst met ontvangen gesprekken en de herhaallijst te openen.
- Druk op  om het telefoonboek te openen.

Gebruik de  of  toetsen om tussen de menu's te schakelen en druk op de linker wisseltoets  **OK** om uw keuze te selecteren.

Om het menu of de functie te verlaten drukt u op de rechter wisseltoets  **TERUG**.

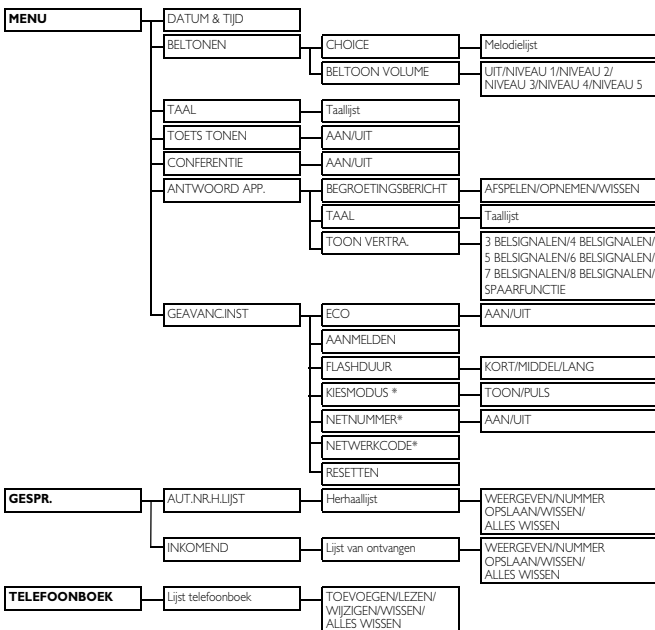

* Dit menuonderdeel is landafhankelijk

4 Telefooneren

Opmerking


Bellen bij noodgevallen. Deze telefoon kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden om naar hulpdiensten te bellen. Er moeten andere communicatiemogelijkheden beschikbaar zijn om in noodgevallen te kunnen bellen.

4.1 Telefooneren

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende manieren waarop gebeld kan worden.

Opmerking

Signaalsterkte. Controleer de signaalsterkte voor en tijdens het bellen. Zie “Controle van de signaalsterkte” op pagina 15 voor bijzonderheden.

- 1 Druk op .
- 2 Kies het nummer. Het gekozen nummer verschijnt op het display en wordt gebeld.

Opmerking


Gesprekstimer. De gesprekstimer toont de tijdsduur van het huidige gesprek.

Opmerking


Zwakke batterij. Tijdens een gesprek hoort u waarschuwingstonen als de batterij van uw handset zwak is. De handset snel opladen om te voorkomen dat een gesprek wordt afgebroken. Zie “Het batterijniveau controleren” op pagina 13 voor bijzonderheden.

4.1.1 Pre-dialing


Met pre-dialing kunt u het nummer controleren en desgewenst veranderen voordat het gebeld wordt.

- 1 Voer het telefoonnummer in. Het nummer verschijnt op het display. U kunt het nummer veranderen alvorens te bellen.
- 2 Druk op  om te bellen.

Tip

Druk op **WIS** om een cijfer te wissen. De toets  ingedrukt houden om een pauze in te voegen. P verschijnt op het display.

4.1.2 Bellen uit de herhaallijst

- 1 Druk op **GESPR..**
- 2 Selecteer **AUT.NR.H.LIJST.**
Druk op **OK.**
- 3 Selecteer gewenste naam of nummer.
- 4 Druk op  om te bellen.


4.1.3 Bellen vanuit het telefoonboek

Zie “Telefoonboek” op pagina 24 voor bijzonderheden over het telefoonboek.

- 1 Druk op  om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer gewenste naam of nummer.
- 3 Druk op  om te bellen.

4.1.4 Bellen vanuit de bellijst

U kunt een nummer (van een beantwoord gesprek of gemiste oproep) vanuit de bellijst terugbellen. Zie “Bellijst” op pagina 26 voor bijzonderheden.

- 1 Druk op **GESPR.**
- 2 Selecteer **INKOMEND**. Druk op **OK**.
- 3 Selecteer gewenste naam of nummer.
- 4 Druk op  om te bellen.


4.2 Gesprek beëindigen

- 1 Druk op .

Tip

Automatisch ophangen. Plaats de handset op het basisstation of de oplader om een gesprek te beëindigen.

4.3 Beantwoorden van de telefoon

Een beltoon is te horen en de LED knippert als gebeld wordt. Druk op de  om te bellen.


Waarschuwing

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Opmerking

Nummerweergave. Vereist abonnement bij uw telecomaandbieder.

Tip

Melding voor gemiste gesprekken. Uw handset toont een melding als u een gesprek gemist hebt. Het  symbool knippert.

4.3.1 De beltoon uitschakelen

U kunt de beltoon voor inkomende gesprekken uitschakelen.

- 1 Zie “Het geluid van de telefoon aanpassen” op pagina 28 voor bijzonderheden over het instellen van de beltoon.



Tip

Beltoon uitschakelen. Druk als gebeld wordt op **STIL** om de beltoon van de huidige oproep uit te schakelen.

4.4 Tijdens een gesprek

Deze sectie beschrijft de functies die tijdens een gesprek beschikbaar zijn.

4.4.1 Volume van hoorn of luidspreker instellen

- 1 Druk op  of  om het volume tijdens een gesprek bij te stellen.


- *Het volume wordt bijgesteld en het display keert terug naar de gesprekstand.*

4.4.2 De microfoon uitschakelen

Met deze functie kunt u met iemand in de kamer overleggen zonder dat de beller u kan horen.

- 1 Druk tijdens een gesprek op **DEMPEN** om de microfoon uit te schakelen.
 - *De beller kan u niet horen maar u kunt de beller wel horen.*
- 2 Druk op **MC AAN** om de microfoon weer in te schakelen.
 - *Nu kunt u weer met de beller spreken.*



4.5 Handsfree gebruiken

1 Druk op  om de luidspreker aan/uit te schakelen.

Opmerking

Handsfree. Het inschakelen van de handenvrij (handsfree) modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.



4.6 Gebruik van sneltoetsen

U kunt maximaal 2 sneltoetsen in uw telefoon opslaan. Door lang op de toetsen  of  te drukken wordt het nummer op het display van de telefoon getoond als slotnummer.

Opmerking

Geheugen vrijmaken. Als het geselecteerde geheugen al aan een ander nummer is toegewezen, wordt een bevestigingsmelding getoond als u een nieuw nummer probeert toe te wijzen. Druk op **JA** om het huidige nummer te vervangen met een nieuw nummer.




4.6.1 Sneltoetsnummers bekijken

1 Druk op  of .
• *Het huidige nummer wordt getoond.*

Opmerking

Druk op de  om het getoonde nummer te bellen.

4.6.2 Sneltoetsen gebruiken


- 1** Druk op .
- 2** Druk op  of  om het nummer te bellen.




5 Intern gesprek en Conferentiegesprekken

Een intern gesprek is een gesprek van twee handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangesloten. Bij een conferentiegesprek wordt een gesprek met een of meerdere externe bellers gevoerd.

5.1 Een andere handset bellen

Opmerking

Als slechts 2 handsets bij het basisstation zijn aangemeld (uw eigen handset en een tweede handset), kunt u op  drukken om de andere handset te bellen.


- 1 Houd  langer dan 2 seconden ingedrukt. De handset(s) die voor intercom beschikbaar zijn worden getoond.
- 2 Selecteer of druk op het gewenste handsetnummer. Druk op **OK**.
 - *De opgeroepen handset belt.*
- 3 Druk op  op de gewenste handset.
 - *De intercomverbinding wordt gemaakt.*
- 4 Druk op  om te annuleren of om het interne gesprek te beëindigen.

Opmerking


U hoort een in gesprek toon als de gebelde handset niet beschikbaar is.

5.1.1 Terwijl u belt



U kunt een andere handset bellen terwijl u in gesprek bent.

- 1 Houd  tijdens een gesprek langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - *De externe beller wordt automatisch in de wacht gezet.*
- 2 Selecteer of druk op het gewenste handsetnummer. Druk op **OK**.
- 3 Wacht totdat de gebelde handset opneemt.

5.1.2 Schakelen tussen gesprekken

- 1 Druk op  om tussen externe gesprekken en het interne gesprek te schakelen.

5.2 Gesprek doorschakelen

- 1 De toets  tijdens een gesprek ingedrukt houden.
- 2 Selecteer of druk op het gewenste handsetnummer. Druk op **OK**.
- 3 Druk op  als de gebelde handset opneemt.
 - *Het externe gesprek wordt nu doorgeschakeld naar de andere handset.*



5.3 Een conferentiegesprek voeren

Een 3-weg conferentiegesprek is een gesprek tussen u, de externe beller(s), en een andere handset aangemeld bij uw basisstation.


Opmerking

Een 3-weg conferentiegesprek vereist 2 handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Tijdens een extern gesprek,

- 1 Houd  langer dan 2 seconden ingedrukt om intern te bellen. De handset(s) die voor intercom beschikbaar zijn worden getoond.
 - *De externe beller wordt automatisch in de wacht gezet.*
- 2 Selecteer of druk op het gewenste handsetnummer. Druk op **OK**.
 - *De opgeroepen handset belt.*
- 3 Druk op  op de gewenste handset.
 - *De intercomverbinding wordt gemaakt.*
- 4 Druk op **CONF.** om de conferentiefunctie in te schakelen.
 - *Nu is een 3-weg conferentiegesprek met een externe beller en de geselecteerde handset tot stand gebracht.*
- 5 Druk op **INT** om het conferentiegesprek te beëindigen en terug te keren naar de intercom modus.

Tip

Automatische conferentie. U kunt deelnemen aan een extern gesprek dat al met een andere handset gevoerd wordt door op  te drukken. Zie “Automatische conferentie” op pagina 28.

Tijdens een conferentiegesprek,

- 1 Druk op **INT** om een extern gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar een intern gesprek.
 - *De externe beller wordt automatisch in de wacht gezet.*

Opmerking

Als een handset tijdens een conferentiegesprek ophangt, blijft de verbinding van de andere handset met de externe beller gehandhaafd.


7 Telefoonboek

Uw telefoon heeft een telefoonboek voor maximaal 100 nummers. U kunt het telefoonboek op uw handset openen. De naam van elk contactpersoon kan uit 14 leestekens bestaan en het nummer kan uit 24 cijfers bestaan.

7.1 Het telefoonboek openen

Opmerking

Het telefoonboek kan gelijktijdig door slechts één handset geopend worden.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer gewenste naam of nummer.



Tip

Optimenu. U kunt tijdens het bladeren in het telefoonboek op **OPTIE** drukken om de menu opties van het telefoonboek te openen.

7.1.1 Gegevens opzoeken

U kunt in het telefoonboek zoeken door te bladeren of door de eerste letter van het contactpersoon in te toetsen.

7.1.1.1 Zoeken door te bladeren


- 1 Druk terwijl het telefoonboek open is op  of  om te bladeren.

7.1.1.2 Zoeken op de eerste letter

- 1 Druk terwijl het telefoonboek geopend is op de toets met de letter waarop u wilt zoeken.

7.1.2 Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonboek openen en gegevens bekijken.

- 1 Druk tijdens een gesprek op .
- 2 Selecteer gewenste naam of nummer.

7.2 Bellen vanuit het telefoonboek

Zie “Bellen vanuit het telefoonboek” op pagina 18.

7.3 Een contactpersoon toevoegen

Opmerking

Geheugen is vol. Een melding verschijnt op het display van uw handset als het telefoonboek vol is. Wis gegevens om nieuwe gegevens te kunnen invoeren.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op **OPTIE**. Selecteer **TOEVOEGEN**. Druk op **OK**.

Opmerking

Bewerken van tekst en nummers.


Zie “Tekst en nummers” op pagina 23.

- 3 Voer de naam in. Druk op **OK**.
- 4 Voer het nummer in.

Opmerking


Dubbele gegevens. Contacten met identieke nummers kunnen niet opgeslagen worden.

Tip


Pauze. De toets  ingedrukt houden om een pauze in te voegen.

- 5 Druk op **BEWAAR** om te bevestigen.
 - Uw nieuwe gegevens zijn opgeslagen.


7.4 Gegevens bewerken

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer de naam die u wilt bewerken. Druk op **OPTIE**.
Selecteer **WIJZIGEN**. Druk op **OK**.
- 3 Verander de naam indien nodig.
Druk op **OK**.
- 4 Verander het nummer indien nodig.
Druk op **BEWAAR** om te bevestigen.
 - *De gegevens worden opgeslagen.*

7.5 Gegevens wissen


- 1 Druk op .
- 2 Selecteer de naam die u wilt wissen.
Druk op **OPTIE**. Selecteer **WISSEN**.
Druk op **OK**.
 - *De gegevens worden gewist.*

7.6 Alle gegevens wissen

- 1 Druk op .
- 2 Druk op **OPTIE**. Selecteer **ALLES WISSEN**. Druk op **OK**.
 - *De handset toont een bevestigingsverzoek.*
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - *Alle gegevens worden gewist.*

8 Bellijst

De bellijst bewaart een overzicht van gesprekken (ontvangen of gemist). De inkomende gesprekken bevatten de naam van de beller, het nummer, en de tijd en datum van het gesprek. Deze functie is beschikbaar als u gebruik maakt van nummerweergave (Caller ID service) van uw telecomaandier.

Uw telefoon kan maximaal 20 gespreksgegevens in het geheugen opslaan. Het symbool van de bellijst  knippert om aan te geven dat u een gesprek hebt gemist. Als de identiteit van de beller niet verborgen is, wordt de naam (of het nummer) van de beller getoond. De oproepen worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst.

Opmerking

Terugbellen van de bellijst is niet mogelijk als het ongeldige nummers betreft (zoals bijv. privé-nummers).

8.1 Gegevens uit de bellijst oproepen

- 1 Druk op **WEERGAVEN**. (of druk op **GESPR.** als alle gesprekken al eerder zijn bekeken)
- 2 Selecteer **INKOMEND**, en druk vervolgens op **OK** om de bellijst met ingekomen gesprekken te openen.
- 3 Selecteer de gewenste gegevens. Druk op **OPTIE**. Selecteer **WEERGAVEN**. Druk op **OK**.

8.2 Terugbellen

Zie "Bellen vanuit de bellijst" op pagina 19 om terug te bellen naar een ingekomen gesprek in de bellijst.

8.3 Gegevens van een gesprek in telefoonboek opslaan

- 1 Open de **INKOMEND** lijst.
- 2 Blader door de lijst en selecteer de gewenste gegevens. Druk op **OPTIE**.
- 3 Selecteer **NUMMER OPSLAAN**. Druk op **OK**.
- 4 De naam invoeren en bewerken indien nodig. Druk op **OK**.
- 5 Het nummer invoeren en bewerken indien nodig. Druk op **BEWAAR**.
 - *De gegevens worden opgeslagen.*

8.4 Gegevens van een gesprek wissen

- 1 Open de **INKOMEND** lijst.
- 2 Blader door de lijst en selecteer de gewenste gegevens. Druk op **OPTIE**.
- 3 Selecteer **WISSEN**. Druk op **OK**.
 - *De gegevens worden gewist.*

8.5 Alle gegevens uit de gesprekkenlijst wissen

- 1 Open de **INKOMEND** lijst.
- 2 Druk op **OPTIE** om het optiemenu te openen terwijl de lijst geopend is.
- 3 Selecteer **ALLES WISSEN**. Druk op **OK**.
 - *De handset toont een bevestigingsverzoek.*
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - *Alle gegevens worden gewist.*

9 Herhaallijst

De herhaallijst bewaart gegevens van inkomende en uitgaande gesprekken. De gegevens bevatten de naam en het gebelde nummer. Uw telefoon kan maximaal 10 herhaalgegevens opslaan.

9.1 Gegevens uit de herhaallijst oproepen

- 1 Druk op **GESPR.**
- 2 Selecteer **AUT.NR.H.LIJST**, en druk vervolgens op **OK** om de herhaallijst te openen.
- 3 Selecteer de gewenste gegevens. Druk op **OPTIE**. Selecteer **WEERGAVEN**. Druk op **OK**.

9.2 Een nummer terugbellen

Zie "Bellen uit de herhaallijst" op pagina 18 om een nummer in de herhaallijst te bellen.

9.3 Gegevens van de herhaallijst in uw telefoonboek opslaan

- 1 Open **AUT.NR.H.LIJST**.
- 2 Blader door de lijst en selecteer de gewenste gegevens. Druk op **OPTIE**.
- 3 Selecteer **NUMMER OPSLAAN**. Druk op **OK**.
- 4 De naam invoeren en bewerken indien nodig. Druk op **OK**.
- 5 Het nummer invoeren en bewerken indien nodig. Druk op **BEWAAR**.
 - *De gegevens worden opgeslagen.*

9.4 Gegevens in de herhaallijst wissen

- 1 Open **AUT.NR.H.LIJST**.
- 2 Blader door de lijst en selecteer de gewenste gegevens. Druk op **OPTIE**.
- 3 Selecteer **WISSEN**. Druk op **OK**.
 - *De gegevens worden gewist.*

9.5 Alle gegevens in de herhaallijst wissen

- 1 Open **AUT.NR.H.LIJST**.
- 2 Druk op **OPTIE** om het optiemenu te openen terwijl de lijst geopend is.
- 3 Selecteer **ALLES WISSEN**. Druk op **OK**.
 - *De handset toont een bevestigingsverzoek.*
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - *Alle gegevens worden gewist.*

10 Persoonlijke instellingen

Het display en het geluid van uw telefoon aanpassen aan uw persoonlijke eisen en voorkeuren.

10.1 Het display van de telefoon aanpassen

10.1.1 Instellen van de taal op het display

Deze functie is alleen beschikbaar op model(len) met ondersteuning voor meerdere talen.

Opmerking

De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **TAAL**. Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

10.2 Het geluid van de telefoon aanpassen

10.2.1 De belmelodie van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 polifonische belmelodieën en 5 standaard belmelodieën.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **BELTONEN > KEUZE**.
Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

10.2.2 Beltoonvolume van uw handset instellen

Er zijn 6 belvolumeniveaus (inclusief bel uit).


- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **BELTONEN > BELTOON VOLUME**. Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

10.2.3 Instellen van de toetstoon

De toetstoon is het geluid dat u hoort als een toets op de handset ingedrukt wordt.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **TOETS TONEN**.
Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

10.3 Automatische conferentie

Met automatische conferentie kunt u deelnemen aan een gesprek die een andere handset met een externe beller voert door op  te drukken.

10.3.1 Auto conferentie activeren/deactiveren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **CONFERENTIE**.
Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling.
Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

11 Geavanceerde instellingen

Ontdek en probeer de vele extra functies die uw telefoon te bieden heeft! Ontdek hoe u deze functies kunt gebruiken om optimaal van uw telefoon te profiteren.

11.1 ECO-modus

De ECO-modus vermindert het transmissievermogen van de handset en het basistation.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **GEAVANC.INST > ECO**, en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling en druk op **OK** om te bevestigen.
 - De instelling wordt opgeslagen.
 - In de standby-modus verschijnt **ECO** in plaats van **↑**.

Opmerking

Als de ECO-modus is geactiveerd, kan het bereik tussen de handset en het basistation verminderen.

11.2 Handset(s) aanmelden

De hieronder beschreven procedures zijn van toepassing op deze handset. De procedures voor andere handsets kunnen verschillend zijn. Zie in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van de handset.


Extra handsets moeten bij het basistation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. U kunt maximaal 5 handsets bij het basistation aanmelden. De PIN van het toestel kan vereist zijn om handsets aan- en af te melden.

11.2.1 Automatisch aanmelden

- 1 Plaats de handset op het basistation. De handset detecteert de basis en begint het aanmelden automatisch.
 - *Het aanmelden neemt minder dan 2 minuten in beslag. Het basistation wijst automatisch een handsetnummer toe aan de handset.*

11.2.2 Handmatig aanmelden

Als het basistation van een andere fabrikant is dan de XL665, dan is het mogelijk dat de koppeling tussen de handset en het basistation niet automatisch tot stand komt. Volg de onderstaande aanwijzingen op om de handset handmatig bij het basistation aan te melden.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Select **GEAVANC.INST > AANMELDEN**. Druk op **OK**.
 - *Het display toont **PAGE-TOETS CA. 5 SEC. INDRUK**.*
- 3 Druk op **OK** om door te gaan.
- 4 De toets  op het basistation ongeveer 5 seconden ingedrukt houden.
- 5 De PIN invoeren (standaard instelling: 0000). Gebruik **WIS** om correcties te maken.
- 6 Druk op **OK** om de PIN te bevestigen.
 - *Het aanmelden neemt minder dan 2 minuten in beslag. Het basistation wijst automatisch een handsetnummer toe aan de handset.*

Opmerking

Als de PIN incorrect is of als binnen een bepaalde tijd geen basisstation gevonden wordt, toont de handset een melding op het display. Herhaal bovenstaande stappen als het aanmelden mislukt.

Opmerking

De vooraf ingesteld systeem PIN code is 0000 en kan niet gewijzigd worden.

11.3 Flashduur (Recall) instellen

Flashduur (Recall) is een signaal dat naar een netwerk verstuurd wordt bij het bellen of beantwoorden van een tweede gesprek. De telefoon is al voor uw land ingesteld. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor nadere bijzonderheden.

11.3.1 Flashduur wijzigen

Er zijn 3 flashduur opties: Kort, Midden, en Lang. Het aantal beschikbare opties verschilt per land.

- 1** Druk op **MENU**.
- 2** Select **GEAVANC.INST > FLASHDUUR**. Druk op **OK**.
- 3** Selecteer de nieuwe instelling. Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*


11.4 Kiesmodus

Deze functie betreft alleen model(len) met een toon- en pulsinstelling. Kiesmodus is het telefoonsignaal dat in uw land gebruikt wordt. Uw toestel ondersteunt kiesmodus toon (DTMF) en puls (rotary). De telefoon is al voor uw land ingesteld. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor nadere bijzonderheden.

11.4.1 Instellen van de kiesmodus

- 1** Druk op **MENU**.
- 2** Selecteer **GEAVANC.INST > KIESMODUS**. Druk op **OK**.
- 3** Selecteer de nieuwe instelling. Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

Tip

Tijdelijke toon. Als uw telefoon op puls is ingesteld, kunt u tijdens een gesprek  ingedrukt houden om tijdelijk naar de toon-modus te schakelen. 'd' verschijnt. Cijfers die na de 'd' worden ingevoerd, worden verstuurd als toonsignalen (alleen voor dit gesprek).

11.5 Beheer van netnummers

Deze functie is alleen beschikbaar op model(len) met ondersteuning voor netnummers.

Met deze functie kunt u het netnummer van een inkomend gesprek automatisch verwijderen. U kunt het netnummer dat u wilt verwijderen (maximaal 5 cijfers) invoeren. Het telefoonnummer wordt in de bellijst opgeslagen zonder het netnummer.

11.5.1 Verwijderen netwerknnummer activeren

- 1** Druk op **MENU**.
- 2** Selecteer **GEAVANC.INST > NETNUMMER**. Druk op **OK**.
- 3** Voer het netnummer in. Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

11.5.2 Verwijderen netwerknummer deactiveren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **GEAVANC.INST > NETNUMMER**. Druk op **OK**.
- 3 Gebruik **WIS** om alle cijfers te wissen. Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

11.6 Netwerkkode

Deze functie is alleen beschikbaar op model(len) met ondersteuning voor netwerkkode.

Bij sommige aanbieders kan het mogelijk zijn dat een netwerkkode toegevoegd moet worden voor een interlokaal gesprek. Deze functie helpt u automatisch om te beslissen of de netwerkkode nodig is wanneer u een nummer in de belijst van binnengekomen gesprekken wilt bellen.

U hoeft alleen maar de netwerkkode van uw aanbieder in te voeren en uw telefoon doet de rest.

Opmerking

Netwerkkode. Dit is een 2 of 3 cijferige code die uw aanbieder vertegenwoordigt. Vraag uw aanbieder naar zijn netwerkkode.

11.6.1 Netwerkkode activeren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **GEAVANC.INST > NETWERKKODE**. Druk op **OK**.
- 3 Voer de netwerkkode in. Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

11.6.2 Netwerkkode deactiveren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **GEAVANC.INST > NETWERKKODE**. Druk op **OK**.
- 3 Gebruik **WIS** om alle cijfers te wissen. Druk op **OK**.
 - *De instelling wordt opgeslagen.*

11.7 Standaard instellingen herstellen

U kunt de telefoon terugzetten in de originele fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **GEAVANC.INST > RESETTEN**. Druk op **OK**.
 - *De handset toont een bevestigingsverzoek.*
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - *Alle instellingen zijn teruggezet.*

Opmerking

Uw handset wordt na het resetten uitgeschakeld. Hij schakelt na een paar seconden weer aan als de instellingen bijgewerkt zijn. Alle handsets keren na het resetten terug naar de Welkomstmodus.

Zie "Standaard (voorgeprogrammeerde) instellingen" op pagina 35 voor een lijst met standaard instellingen.

12 Het Antwoordapparaat

Uw telefoon heeft een antwoordapparaat waarmee u ingesproken berichten kunt opnemen. Als het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, is het klaar voor gebruik.


De LED berichtentellen (7-segment display met twee cijfers) op het basisstation toont het aantal ingesproken berichten als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

--.	Geheugen is vol.
AA.	Het antwoordapparaat wordt op afstand benaderd (op de handset of met een druktoetstelefoon)
[]	Opnemen
00.	Het 2-cijferige nummer toont: - Het volumeniveau tijdens het instellen, of - Het aantal nieuwe ingesproken berichten
.	Er zijn geen nieuwe berichten.

U kunt het menu voor het antwoordapparaat op de handset gebruiken om de instellingen van het antwoordapparaat te veranderen.

12.1 Antwoordapparaat aan/uitschakelen

Met het basisstation,

- 1 Druk op  om het antwoordapparaat aan of uit te schakelen.

Opmerking

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord na een bepaald aantal beltonen, afhankelijk van de instelling. Zie "Instellen van beltoonvertraging (ring delay)" op pagina 34.

12.2 Begroeting

De begroeting is het bericht dat de beller hoort als het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Uw antwoordapparaat heeft een voorgeprogrammeerde begroeting. U kunt uw persoonlijke begroeting opnemen om de huidige begroeting te vervangen.

12.2.1 De begroeting opnemen

De maximale lengte van een begroeting is 3 minuten. Als u een nieuwe begroeting opneemt, wordt de oude begroeting automatisch vervangen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **ANTWOORD APP. > BEGROETINGSBERICHT > OPNEMEN**. Druk op **OK**.
- 3 Begin met opnemen na de geluidstoon.
- 4 Druk op **BEWAAR** om het opnemen te stoppen; anders stopt het opnemen na 3 minuten.
 - *De opgenomen begroeting wordt automatisch afgespeeld voor controle.*

Tip

Herstellen van voorgeprogrammeerde begroeting. Wis de huidige begroeting om de voorgeprogrammeerde begroeting te herstellen.

12.2.2 De huidige begroeting beluisteren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **ANTWOORD APP.** > **BEGROETINGSBERICHT** > **AFSPELEN**. Druk op **OK**.
 - *De handset geeft de huidige uitgaande boodschap weer.*

12.2.3 De begroeting wissen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **ANTWOORD APP.** > **BEGROETINGSBERICHT** > **WISSEN**. Druk op **OK**.
 - *De handset toont een bevestigingsverzoek.*
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - *De voorgeprogrammeerde begroeting wordt hersteld.*

Opmerking

De voorgeprogrammeerde begroeting kan niet gewist worden.

12.3 Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Als nieuwe berichten zijn ingesproken wordt dit aangegeven door het knipperen van de berichtenteller en de handset toont een melding dat berichten zijn ingesproken. Als u de telefoon aanneemt terwijl een bericht wordt ingesproken, wordt de opname afgebroken en kunt u direct met de beller spreken.









Opmerking

Geheugen is vol. Het antwoordapparaat kan geen nieuwe berichten meer opnemen. Wis een aantal berichten om ruimte te maken voor nieuwe berichten.

12.3.1 Beluisteren van ingesproken berichten

Ingesproken berichten wordt afgespeeld in de volgorde van ontvangst.

Vanaf het basisstation


- 1 Druk op  om afspelen van de berichten te starten of te stoppen.
 - **Volume regelen.** Druk op  om het volume te verhogen of  om het volume te verlagen.
 - **Terugspringen.**
 - Druk tijdens weergave op  om het bericht opnieuw vanaf het begin te beluisteren.
 - Druk binnen een seconde nadat het afspelen van het huidige bericht begint op  om het vorige bericht opnieuw af te spelen.
 - **Vooruitspringen.** Druk op  om naar het volgende bericht te verspringen.
 - **Afspelen stoppen.** Druk op .
 - **Wis huidige bericht.** Druk op .

Opmerking

Gewiste berichten gaan permanent verloren.


12.3.2 Een ingesproken boodschap wissen

Vanaf het basisstation

- 1 Druk tijdens afspelen van een boodschap op .
 - *De huidige boodschap wordt gewist.*

12.3.3 Alle inkomende berichten wissen

Vanaf het basisstation

- 1 De toets  in de wachtstand ingedrukt houden.
 - Alle oude boodschappen worden permanent gewist.


Opmerking

Niet-beluisterde berichten kunnen niet gewist worden, en gewisse berichten kunnen niet hersteld worden.

12.4 Call screening

Call screening stelt u in staat mee te luisteren naar een beller die een boodschap inspreekt. U kunt dan alsnog besluiten het gesprek aan te nemen.

Vanaf het basisstation

U kunt  gebruiken om tijdens het meeluisteren het volume van de luidspreker te regelen. Het laagste volume schakelt de functie meeluisteren uit.

12.5 Instellen van beltoonvertraging (ring delay)

Beltoonvertraging is het aantal keren dat uw telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat het gesprek opneemt. Deze instelling is alleen van toepassing als het antwoordapparaat is ingeschakeld. U kunt deze instelling veranderen van 3 tot 8 beltonen of spaarfunctie.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **ANTWOORD APP. > TOON VERTRA**. Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling. Druk op **OK**.
 - De instelling wordt opgeslagen.

Tip

Spaarfunctie. Dit kan kosten besparen als u het antwoordapparaat belt om berichten te beluisteren. Als het toestel op de spaarfunctie is ingesteld, neemt uw antwoordapparaat na 3 beltonen op als nieuwe berichten zijn ingesproken en na 5 beltonen als geen nieuwe berichten zijn ingesproken.

12.6 De taal van het antwoordapparaat instellen

Deze functie is alleen beschikbaar op model(len) met ondersteuning voor meerdere talen. De taal van het antwoordapparaat is de taal voor de voorgeprogrammeerde boodschap voor het antwoordapparaat.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **ANTWOORD APP. > TAAL**. Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling. Druk op **OK**.
 - De instelling wordt opgeslagen.

13 Standaard (voorgeprogrammeerde) instellingen

Taal	Verschilt per land
Handsetnaam	PHILIPS
Datum	01/01/09
Datumformaat	MM/DD
Tijd	00:00
Tijdformaat	24-uur
Lijst telefoonboek	Ongewijzigd
Automatisch ophangen	Aan
Flash Tijd	Verschilt per land
Netnummer	[Leeg]
Netwerkcode	[Leeg]
Handset luidsprekervolume	Niveau 3
Conferentie	Verschilt per land
Volume ontvanger	Volume 3
Handset belvolume	Niveau 3
Belmelodie handset	Melodie 1
Toetstoon handset	Aan
Bellijst inkomende gesprekken	[Leeg]
Herhaallijst	[Leeg]
Kiesmodus*	Verschilt per land

* Functies verschillen per land

Antwoordapparaat

Stand antwoordapparaat	Aan
Basisstation Call Screening	Aan
Geheugen voor begroeting	Voorgeprogrammeerde begroeting
Geheugen ingesproken berichten	[Leeg]
Taal antwoordapparaat	Verschilt per land
Beltoonvertraging	Spaarfunctie
Basis luidsprekervolume	Niveau 3

14 Technische gegevens

Display

- Blauwe LCD verlichting

Functies van de telefoon

- Dual modus bellernaam & nummeridentificatie
- 10 polifonische belmelodieën en 5 standaard belmelodieën
- Conferentiegesprek en voicemail
- Intercom

Telefoonboek, Herhaallijst en Bellijst

- Telefoonboek met 100 namen
- Herhaallijst met 10 nummers
- Bellijst met 20 nummers

Batterij

- 2 x AAA NiMH oplaadbare 600 mAh batterijen

Stroomverbruik

- Stroomverbruik in de wachtstand: ongeveer 600 mW

Gewicht en afmetingen

- Handset: 138,4 gram
174,0 x 56,3 x 30,0 mm (H x L x B)
- Basisstation: 170,7 gram
129,5 x 101,0 x 69,0 mm (H x L x B)

Bedrijfstemperatuur

- Gebruik: 0°C tot +35°C (32°F tot 95°F).
- Opslag: -20°C tot +45°C (-4°F tot 113°F).

Vochtigheidsgraad

- Gebruik: Tot 95% bij 40°C
- Opslag: Tot 95% bij 40°C

15 Veelgestelde vragen

www.philips.com/support

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiting

Signaalsymbool knippert

- De handset is mogelijk buiten bereik. Ga dichterbij staan.
- De handset aanmelden als deze **HANDESET AANMELDEN** aangeeft. Zie pagina 29.

Instellen

Aanmelden mislukt herhaaldelijk

- Het geheugen van uw basisstation kan vol zijn. Een ongebruikte handset afmelden en opnieuw proberen. Zie pagina 29.

Geluid

Geen gesprekstoon

- Controleer de aansluitingen van uw telefoon.
- De handset is mogelijk buiten bereik. Ga dichterbij staan.

Geen parkeertoon

- De handset is mogelijk niet goed in de cradle geplaatst. Probeer het opnieuw.
- De oplaadcontacten kunnen vuil zijn. Verwijder de stekker uit het stopcontact en reinig de contacten met een vochtige doek.

Andere storingen

Ik kan de instelling van mijn voicemail niet veranderen

- De voicemail wordt beheerd door uw telecomaandier en niet door de handset. Neem contact op met uw telecomaandier om de instellingen te wijzigen.

Handset op de oplader laadt niet op

- Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn ingebracht.
- Controleer of de handset correct op de oplader is geplaatst. Het batterijsymbool beweegt tijdens het opladen.
- De batterijen kunnen defect zijn. Koop nieuwe batterijen bij uw leverancier.

Display werkt niet

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voeding en de aansluitingen.

Slecht geluid (kraken, echo's, etc.)

- De handset is mogelijk buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.
- De telefoon wordt gestoord door andere elektrische apparaten in de nabijheid. Verplaats het basisstation.

- De telefoon wordt gehinderd door dikke muren. Verplaats het basisstation.

De bel van de handset werkt niet

- Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld. Zie pagina 28.

Nummerweergave (Caller ID) werkt niet

- De service is mogelijk niet geactiveerd. Neem contact op met uw telecomaandbieder.
- De informatie van de beller is mogelijk verborgen of niet beschikbaar.

Het is niet mogelijk een 2de nummer te bellen of aan te nemen

- De service is mogelijk niet geactiveerd. Neem contact op met uw telecomaandbieder.
- Controleer of de herhaalfunctie correct is ingesteld. Zie pagina 30.

De verbinding tussen de handset en het basisstation gaat verloren of het geluid is vervormd tijdens een gesprek

- Controleer of de ECO-modus is geactiveerd. ECO uitschakelen om het bereik te verhogen en de kwaliteit van de verbinding te optimaliseren.

Opmerking

Als bovenstaande handelingen geen uitkomst bieden kunt u proberen de voeding van de handset en het basisstation los te koppelen. Wacht 1 minuut en probeer het opnieuw.

16 Index

A

- Aansluiten van het basisstation 12
- Accessoires 8
- Alle gegevens wissen 25
- Antwoordapparaat 32
- Automatische conferentie 28
- Auto-voorkiesnummer 31

B

- Beantwoorden van de telefoon 19
- Begroeting 32
- Bellen vanuit de bellijst 19
- Bellen vanuit het telefoonboek 18, 24
- Bellijst 26
- Beltoonmelodie 28
- Beltoonvolume 28

C

- Call screening 34
- Conferentiegesprekken 21
- Conformiteit 5

D

- De klok instellen 15
- De microfoon uitschakelen 19
- Displaysymbolen 11

E

- Een conferentiegesprek voeren 21
- Een handset aanmelden 29
- Een nummer terugbellen 27

F

- Flashduur instellen 30

G

- Geavanceerde instellingen 29
- Gegevens wissen 25
- Gesprek beëindigen 19
- Gesprek blokkeren 30
- Gesprek doorschakelen 21

H

- Handset locator 16
- Handsfree 20
- Herhaallijst 27
- Het display van de telefoon aanpassen 28
- Het geluid van de telefoon aanpassen 28

I

- Instellen van beltoonvertraging 34
- Intern gesprek 21

K

- Kiesmodus 30
- Klok en alarm 24

L

- Landinstelling 15

M

- Menustructuur 17

N

- Netnummer 30
- Netwerkcode 31

O

- Overzicht van de handset 9
- Overzicht van het basisstation 10

P

- Pre-dialing 18

R

Recycling en verwijdering 6

S

Standaard instellingen 35

Standaard instellingen herstellen 31

Stroomvereisten 4

T

Taal instellen 28

Tekst en nummers invoeren 23

Telefoneren 18

Telefoonboek 24

Toetstoon 28

V

Veelgestelde vragen 37

W

Wandmontage 12



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 01239CZ(0)



CE 0979

Printed in Vietnam