


Start-Kurzanleitung

Fünf einfache Schritte zum Schnellstart.


1

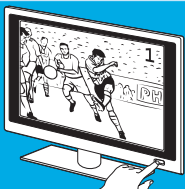

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.

Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät auf alle Tastenbefehle reagiert. Wenn das Fernsehgerät nicht reagiert, fahren Sie mit Schritt 2 fort.


2

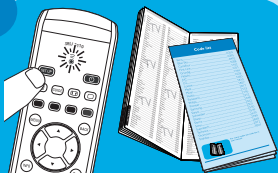

Drücken Sie die Taste SET UP, bis die LED zweimal blinkt und dann dauerhaft leuchtet.

Suchen Sie den 4-stelligen Code aus der Codeliste in der Bedienungsanleitung, und geben Sie ihn ein.

3

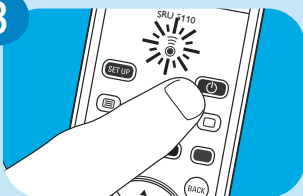

Halten Sie die Standby-Taste (⏻) gedrückt, bis sich das Fernsehgerät ausschaltet (Standby). Lassen Sie die Taste dann sofort los.

Hinweis: Die Fernbedienung sendet mehrere Codes an das Gerät, um den richtigen Code zu finden.

4



Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und testen Sie, ob Sie alle Funktionen mit der Fernbedienung ausführen können.

Wenn eine Taste nicht richtig funktioniert, halten Sie sie gedrückt, bis sie funktioniert. Lassen Sie die Taste dann sofort los.

5



Halten Sie die Taste SET UP für 5 Sekunden gedrückt, um den Konfigurationsmodus zu verlassen und die Einstellungen zu speichern.

Code list

Benq.....	0359
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
First Line.....	1008
Grundig.....	1162
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Metz.....	1810
Mivar.....	1857
Nokia.....	2017
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Pioneer.....	2212
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Schneider.....	2501
Sharp.....	2550
Sierra.....	3549
Sony.....	2679
Supratech.....	2789
Technics.....	2869
Thomson.....	2972
Toshiba.....	3021



For more codes see code list in user manual.