

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


SBT30






Brugervejledning

---

**PHILIPS**

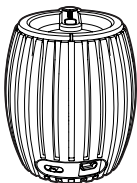


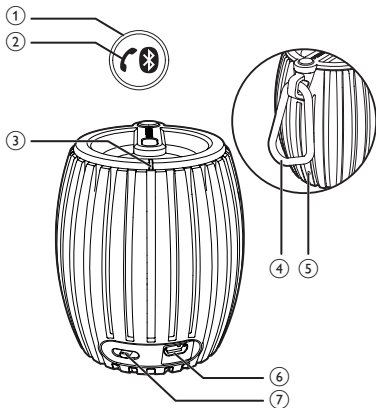


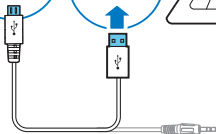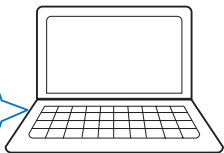




(( ( BEEP )) )

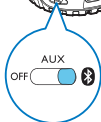

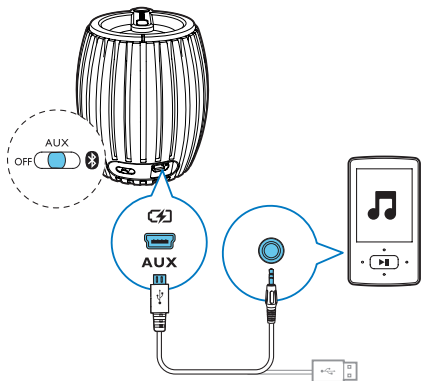

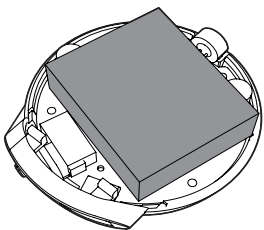

# 1 Vigtigt

---

## Sikkerhed

---

### Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).



### Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.



# Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.




Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes. 

## Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

## 2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Indledning

Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra den kompatible Bluetooth-enhed eller din PC/Mac.

## 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_

---

## Strømforsyning

Højtaleren kan bruge et indbygget genopladeligt batteri.

**Sådan oplades det indbyggede batteri:**

Tilslut mikro-USB-stikket (⑥) til PC'en via det medfølgende USB-kabel.

↳ Strømindikatoren (③) tændes.

- Strømindikatoren slukker, når batteriet er fuldt opladet.
- 

## Krog

Karabinhagen (④) bruges til nem opbevaring eller ophængning. Den kan ikke bruges som støtte ved klatring eller faldbeskyttelse.

# 4 Afspilning

---

## Afspil fra Bluetooth-enhed



### Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem højtaleren og din Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Skub (⑦) mod ↗ for at vælge Bluetooth-lydkilde.  
↳ Bluetooth-indikatoren (①) blinker.(blå)
- 2 Aktiver Bluetooth-funktionen i din Bluetooth-enhed.
- 3 Vælg "PHILIPS SBT30" på din Bluetooth-enhed mhp. parring.  
↳ Højtaleren bipper to gange, og Bluetooth-indikatoren (①) lyser konstant.(blå)
  - På nogle enheder skal du muligvis indtaste "0000" som adgangskode til parring.
- 4 Start musikafspilning på din Bluetooth-enhed.

### Når der er et indgående opkald:

- Tryk på knappen Bluetooth (②) for at besvare opkaldet.
- Tryk på knappen Bluetooth (②) igen for at afslutte opkaldet.



#### Tip

- Du kan tale i mikrofonen (⑤) for at få den bedste højttalertelefonydeevne.

---

## Afspil fra en ekstern enhed

- 1 Skub (⑦) mod **AUX** for at vælge Aux-in lydkilde.  
↳ Strømindikatoren (③) lyser hvidt.
- 2 Tilslut højttaleren til en ekstern enhed via det medfølgende USB-kabel.
- 3 Start musikafspilning på din enhed.

## 5 Produktinformation



#### Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

---

## Specifikationer

---

### Forstærker

---

Vurderet effekt	2 W RMS
Signal-/støjforhold	> 70 dB
Aux-in-link	600 mV RMS, 10 kohm

---

### Bluetooth

---

Bluetooth-specifikationer	V2.1+EDR
Understøttede profiler	HFPv1.6, A2DPv1.2, HSPv1.2
Avancerede funktioner	Ekko- og støjreduktion
Område	10 m sigtelinje

---

### Generelle oplysninger

---

DC-input	USB: 5 V, 500 mA;
Indbygget Li-Polymer-batteri	3,7V 500 mAh
Batteriets driftstid	> 8 timer
Mål - Hovedenhed (diameter x højde)	D68 mm * H81 mm
Vægt - Hovedenhed	0,14 kg

---

# 6 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Genoplad din højttaler.

### Ingen lyd

- Juster lydstyrken på din mobiltelefon eller PC/Mac.
- Sørg for, at din Bluetooth-mobiltelefon er inden for den effektive senderækkevidde.
- Kontroller, om du har valgt den korrekte lydkilde.

### Ingen reaktion fra højttaleren

- Genstart højttaleren.





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used  
by WOOX Innovations Limited under license from  
Koninklijke Philips N.V.

SBT30\_00\_UM\_V3.0

