

2 Asennus

3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome

HTR3464

Kaiuttimien säättäminen

- 1 Kytke päälaiteeseen virta painamalla **Ø**-painiketta.
- 2 Siirry monikanavaiseen Surround-tilaan painamalla **SURR**-painiketta.
- 3 Avaa järjestelmän asetusvalikko painamalla **PROG**-painiketta.

Keskikaiuttimen ääniviiveen säättäminen

- Paina **◀◀** tai **▶▶**-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti **CENTER DELAY** (Keskiivi).
- Paina **PROG**-painiketta.
- Säädä viiveaikaa kääntämällä **VOLUME**-säädintä.

Keskikaiuttimen ääniviiveen säättäminen

- Paina **◀◀** tai **▶▶**-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti **REAR DELAY** (Takavi).
- Säädä viiveaikaa kääntämällä **VOLUME**-säädintä.
- 4 Vahvista asetukset painamalla **PROG**-painiketta.

Lisätietoja muista kaiuttimen hienosäätöasetuksista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Toiston aloittaminen

- 1 Käynnistä päälaite painamalla päälaiteen painiketta **Ø**.

Huomautus Tarkista, että kaikki AV-laitteet on liitetty, ennen kuin aloitat toiston.

- 2 Kytke liitettyyn AV-laitteeseen virta.
- 3 Paina liitetyn laitteen **PLAY**-painiketta.
- 4 Valitse haluamasi äänitololähde painamalla painiketta **DI/AUX**.

Toistaminen kannettavalla soittimella

Voit kuunnella ääntä kannettavasta soittimesta liittämällä kannettavan soittimen järjestelmän päälaiteeseen.

- 1 Liitä päälaiteen MP3 LINK -liitäntä laitteen mukana toimitetulla MP3 LINK -kaapelilla kannettavan soittimen kuulokelähtöliitäntään.
- 2 Paina soittimen **PLAY**-painiketta.
- 3 Kuuntele toistoa valitsemalla **MP3 LINK**.

Lisätietoja radion virittämisestä ja toistoasetuksista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.




- I Kytkennät
2 Asennus
3 Käyttö

Pika-aloitusopas


Mitä pakauksessa on?



Pääalaite

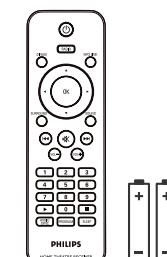

Kauko-ohjain ja 2 paristoa

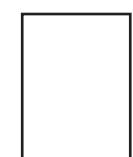


Käyttöopas




MP3 LINK-kaapeli kannettaville soittimille




Koaksiaalikaapeli




FM-lanka-antenni

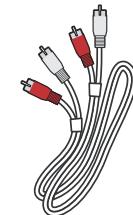

Äänikaapeli

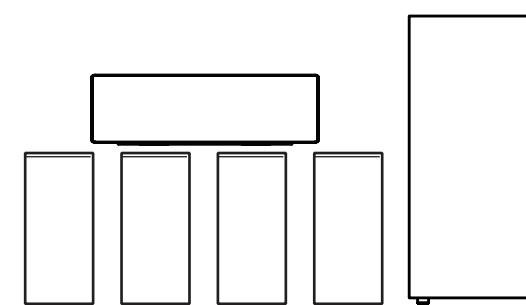

1 keskikaiutin, 2 etukaiutinta, 2 takakaiutinta ja subwoofer



Virtajohto

Tarvitsetko apua? Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin digitaalisen AV-vastaanottimen käyttöoppaassa.

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com
sgpy_0812/12_14


PHILIPS

I

Kytkenät

A Sijoittaminen


Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

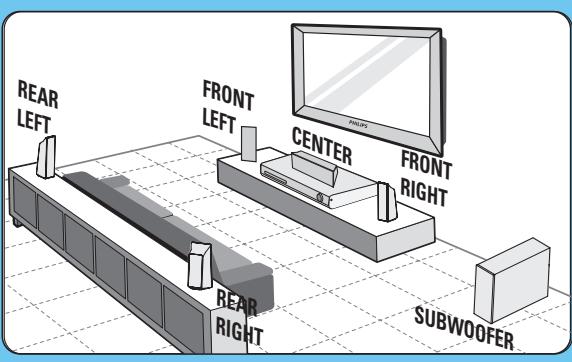

- 1 Aseta kaiutin television yläpuolelle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Aseta etukaiuttimet keskenään samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Aseta takakaiuttimet kuuntelupaikan taakse tai viereen.


B Liitä kaiuttimet ja subwoofer.

Liitä kaiutinten ja subwooferin värimilliset johdot päälaitteen takana oleviin samanvaiisiin liitintöihin.

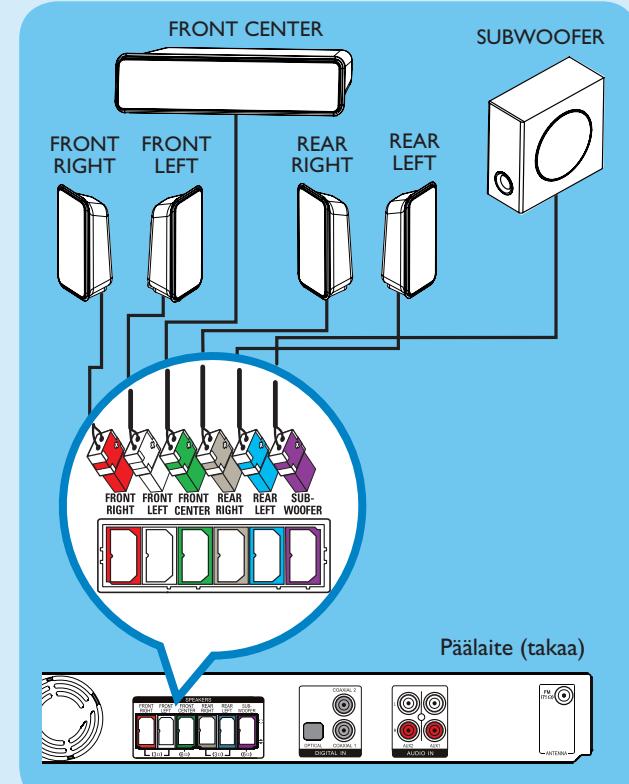

C Liitä radioantennit.

Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

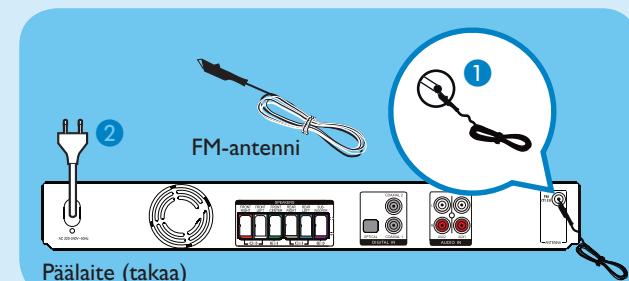


- 1 Liitä FM-antenni (toimitetaan laitteen mukana) FM 75 Ω - liitännän nastaan. (Joissain malleissa se on valmiiksi paikallaan.) Paranna kuuluvuutta pidentämällä antennia.
- 2 Liitä päälaitteen virtajohdo pistorasiaan.

D Siirrä ääni kuulumaan AV-laitteesta

(TV, DVD-laitte, tallennin, kaapeli-/satelliittivastaanotin tai pelikonsoli) (valinnainen)

Vaihtoehto 1: Analogisten ääniliitintöjen käyttäminen (Liitä äänilähtökaapeli televisiosta)


Jos haluat kuulla televisioon äänen tämän laitteen kautta, liitä punaisella ja valkoisella äänikaapelilla (vakiovaruste) päälaitteen AUDIO IN-AUX -liitännät television AUDIO OUT -liitintöihin.

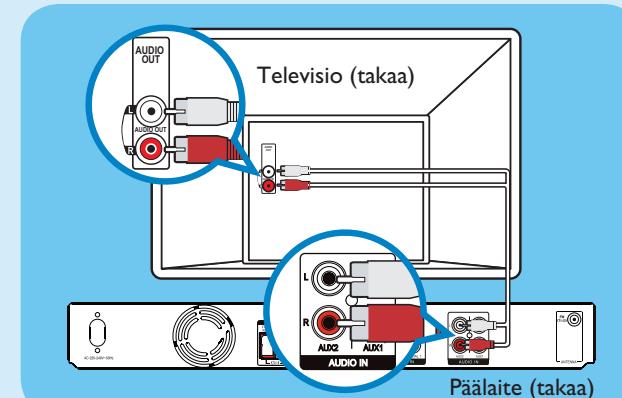

Huomautus Kun katsolet televisio-ohjelmaa, voit kuunnella ääntä kaiutinjärjestelmän kautta painamalla toistuvasti kaukosäätimen DI/AUX-painiketta, kunnes näytössä näkyy teksti AUX 1 tai AUX 2.

Vaihtoehto 2: Analogisten ääniliitintöjen käyttäminen (Liitä äänilähtökaapeli toisesta laitteesta)


Liitä punaisella ja valkoisella äänikaapelilla (vakiovaruste) päälaitteen AUDIO IN-AUX -liitintä liittettävän laitteen (esimerkiksi DVD-tallennin, videonauhuri tai kaapeli- tai satelliittivastaanotin) AUDIO OUT -liitintään.

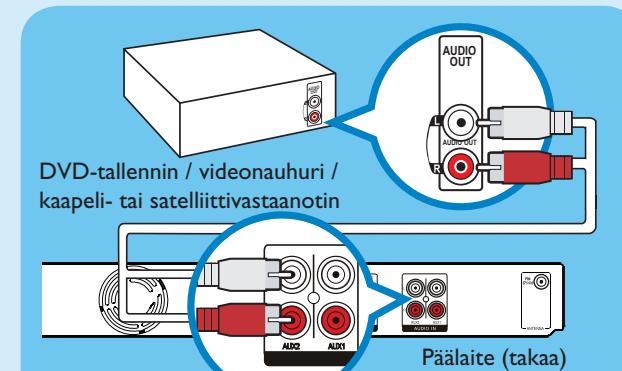

Huomautus Valitse kuunneltavaksi äänilähteeksi AUX 1 tai AUX 2 painamalla toistuvasti kaukosäätimen DI/AUX-painiketta.

Vaihtoehto 3: Coaxial In -liitännän käyttäminen


Liitä päälaitteen DIGITAL IN-COAXIAL -liitintä koaksialikaapelilla (vakiovaruste) toisen laitteen COAXIAL OUT -liitintään.

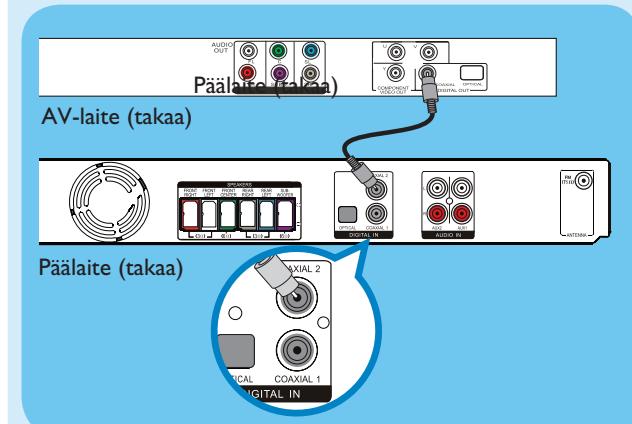

Huomautus Aloita toisto liitettyssä laitteessa. Valitse kuunneltavaksi äänilähteeksi COAX IN1 tai COAX IN2 painamalla toistuvasti kaukosäätimen DI/AUX-painiketta.

Vaihtoehto 4: Optical In -liitännän käyttäminen

Liitä päälaitteet DIGITAL IN-OPTICAL -liitännät optisella kaapelilla (lisävaruste) toisen laitteen OPTICAL OUT -liitintään.

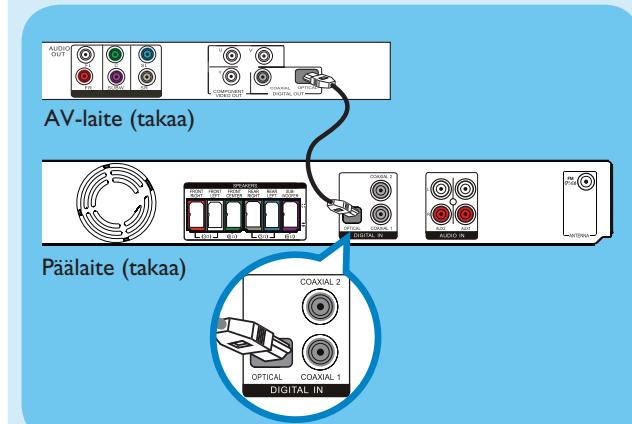

Huomautus Aloita toisto liitettyssä laitteessa. Valitse kuunneltavaksi äänilähteeksi OPTI IN painamalla toistuvasti kaukosäätimen DI/AUX-painiketta.