

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

DTM5096

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Säkerhet och meddelanden	2
	Säkerhet	2
	Obs!	4

2	Dockningssystem för underhållning	5
	Introduktion	5
	Förpackningens innehåll	5
	Översikt över huvudenheten	5
	Översikt över fjärrkontrollen	6

3	Komma igång	8
	Ansluta FM-antennen	8
	Ansluta strömmen	8
	Förbereda fjärrkontrollen	9
	Ställa in klockan	9
	Slå på	9

4	Uppspelning	10
	Spela upp från skiva	10
	Spela upp från iPod/iPhone/iPad	10
	Spela upp från USB	11
	Spela upp från en USB-enhet	12

5	Alternativ för uppspelning	14
	Pausa/återuppta uppspelningen	14
	Avbryta uppspelningen	14
	Hoppa till ett spår	14
	Sökning inom ett spår	14
	Repetera och slumpvis uppspelning	14
	Programmera spår	14
	Visa ID3-information	15

6	Lyssna på radio	16
	Ställa in en radiokanal	16
	Programmera radiokanaler	16
	Välj en förinställd radiokanal.	16
	Visa uppspelningsinformation	16

7	Justera ljudet	17
	Justera volymen	17
	Välj en förinställd ljudeffekt.	17
	Förstärka basen	17
	Uppslukande musik över ett större område	17
	Ljud av	17

8	Övriga funktioner	18
	Ställa in insomningstimern	18
	Ställa in larmtid	18
	Lyssna på en extern enhet	18

9	Produktinformation	19
	Specifikationer	19
	USB-uppspelningsinformation	20
	MP3-skivformat som kan användas	20

10	Felsökning	21
-----------	-------------------	----

1 Säkerhet och meddelanden

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Säkerhet

Säkerhet



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
 - Smörj aldrig någon del av produkten.
 - Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.
 - Placera produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
-
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - Placera inte föremål som kan utgöra fara på enheten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
 - Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
 - Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
 - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta ut skivorna ur skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Uppfyllelse

C€0890

Den här produkten uppfyller kraven i direktivet 1999/5/EG.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen (Portable Document Format) av användarhandboken på www.philips.com/support.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Skydda hörseln



Varning

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa perioder.

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot upphovsrättslagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess

uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder; iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations med licens.

2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor; USB-enheter; iPod-/iPhone-/iPad-enheter; Bluetooth-enheter och andra externa enheter
- lyssna på radiokanaler

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekter:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- Digital Sound Control (DSC)
- Living Sound

Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll med två AAA-batterier
- Nätsladdar
- MP3 link-kabel
- FM-antenn
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhets- och informationsblad

Översikt över huvudenheten

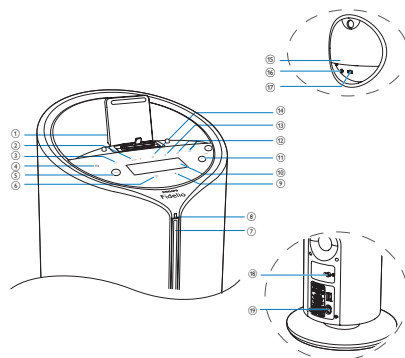

- ① **DOCK**
 - Docka för iPod/iPhone/iPad.
- ② **PRESET +/-**
 - Tryck för att välja en förinställd radiokanal med radio som källa.
 - Tryck för att gå till föregående eller nästa album med DISC eller USB som källa.
- ③ **SRC**
 - Välj en källa: DISC, FMTUNER, DOCK, USB, AUX eller BT.
- ④ **⏻**
 - Slå på enheten.
 - Växla till standbyläge eller Eco Power-standbyläge.

5 PROG

- Håll intryckt för att programmera spår med DISC eller USB som källa.
- Håll intryckt för att programmera radiokanaler med radio som källa.
- Håll intryckt i standbyläge för att ställa in klockan.

6 SUB VOL

- Justera subwoofervolymen.

7 Skivfack

8 Indikatorlampa

9 ▲

- Mata ut skivan.

10 Teckenfönster

- Visa aktuell status.

11 VOL +/-

- Justera volymen.

12 ◀▶ / ▶▶

- Tryck för att gå till föregående eller nästa album med skiva, USB eller docka som källa.
- Håll intryckt för att ställa in en radiokanal med skiva, USB eller docka som källa.
- Ställ in en radiokanal med radio som källa.
- Tryck för att ställa in klocka och timer.

13 ■

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

14 ▶▶

- Starta eller pausa skivuppspelning.

15 PULL

- Öppna skyddspanelen genom att dra.

16 AUX

- Anslut en extern ljudenhet.

17 🔌

- USB-uttag.


18 FM AERIAL

- Anslut FM-antennen.

19 AC MAIN~

- Strömuttag.

Översikt över fjärrkontrollen

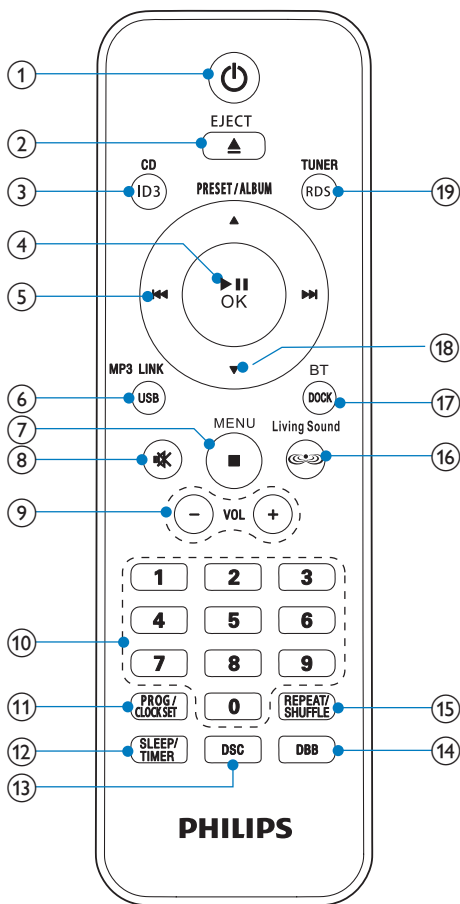

1 ⏻

- Slå på enheten.
- Växla till standbyläge eller Eco Power-standbyläge.

2 EJECT ▲

- Mata ut skivan.

- ③ **CD/ID3**
 - Välj CD-källa.
 - Visa ID3-information.
- ④ **▶II/OK**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
 - Bekräfta ett val.
- ⑤ **II/▶▶**
 - Tryck för att gå till föregående eller nästa spår med skiva, USB eller docka som källa.
 - Tryck för att söka inom ett spår med skiva, USB eller docka som källa.
 - Tryck för att ställa in en radiokanal med radio som källa.
 - Ställ in klocka och timer.
- ⑥ **MP3 LINK/USB**
 - Välj MP3 link- eller USB-källa.
- ⑦ **MENU/■**
 - Öppna iPod-/iPhone-/iPad-menyn.
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑧ **🔇**
 - Stäng av eller återställ ljud.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑩ **Numerisk knappsats**
 - Välj ett spår.
 - Välj en förinställd radiokanal.
- ⑪ **PROG/CLOCK SET**
 - Håll intryckt för att programmera spår med skiva eller USB som källa.
 - Håll intryckt för att programmera radiokanaler med radio som källa.
 - Håll intryckt i standbyläge för att ställa in klockan.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Ställ in insomningstimern.
 - Ställ in larmtid.
- ⑬ **DSC**
 - Välj en snabbvalsinställning.
- ⑭ **DBB**
 - Vrid på/av DBB (Dynamic Bass Boost).
- ⑮ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Välj repeterad/slumpvis uppspelning.
- ⑯ **Living Sound**
 - Slå på/av effekten Living Sound.
- ⑰ **DOCK/BT**
 - Välj iPod/iPhone/iPad-källa.
 - Välj Bluetooth-källa.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Välj en förinställd radiokanal.
 - Hoppa till föregående/nästa album.
 - Navigera i iPod-/iPhone-/iPad-menyn.
- ⑲ **TUNER/RDS**
 - Välj FM-källa.
 - Visa information om RDS (Radio Data System).

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du produktens modell- och serienummer till hands. Modell- och serienumret finns på enhetens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____


Ansluta FM-antennen



Tips

- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Anslut den medföljande FM-antennen till **FM AERIAL**-uttaget på huvudenhetens baksida.

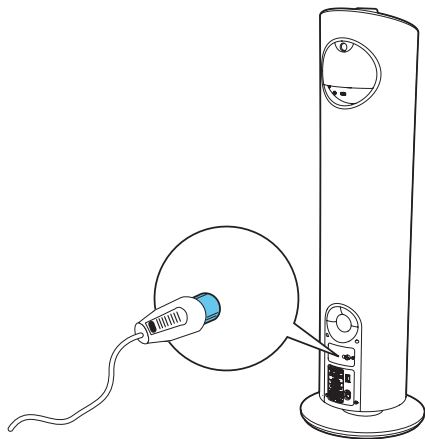

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

Anslut nätsladden till:

- **AC~MAINS**-uttaget på huvudenhetens baksida.
- vägguttaget.

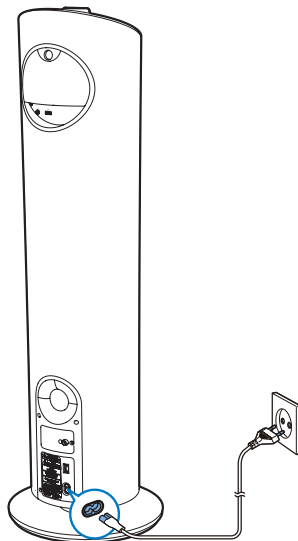

Förbereda fjärrkontrollen






Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

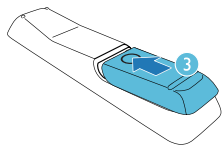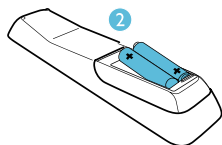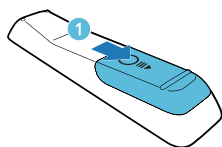

Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ställa in klockan

- 1 I standbyläge håller du **PROG/CLOCK SET** intryckt i mer än två sekunder för att aktivera klockinställningsläget.
↳ 12- eller 24-timmarsläge visas.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja 12- eller 24-timmarsformat och tryck sedan på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 3 Ställ in timme genom att trycka på **◀◀ / ▶▶** och sedan på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att ställa in minuterna.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.

Slå på

Tryck på **⏻**.

↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

Tryck på **⏻** igen för att sätta enheten i standbyläge.

↳ Belysningen i teckenfönstret dämpas.

↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

Växla till Eco Power-standbyläge:

Håll **⏻** intryckt i mer än två sekunder.

↳ Belysningen i teckenfönstret släcks.

Växla mellan standbyläge och Eco power-standbyläge:

Håll **⏻** intryckt i mer än två sekunder.




Kommentar

- Om ingen knapp trycks ned på mer än 15 minuter i viloläge växlar enheten automatiskt till Eco Power-standbyläge.

4 Uppspelning

Spela upp från skiva

- 1 Tryck på **CD/ID3** på fjärrkontrollen eller tryck upprepade gånger på **SRC** huvudenheten för att välja CD som källa.
- 2 Sätt i en skiva in skivfacket med den tryckta sidan åt höger.
 - ↳ Filen spelas upp automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.
 - Ta ut skivan ur skivfacket genom att trycka på **EJECT** ▲.

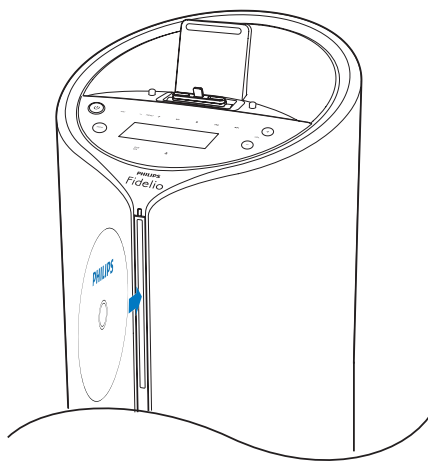

Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Dockningssystemet fungerar med följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller:

- iPod-modeller:
 - iPod Touch, femte generationen/iPod Nano
- iPhone-modeller:
 - iPhone 5S/iPhone 5C/iPhone 5/iPhone 4S/iPhone 3GS
- iPad-modeller:
 - Alla iPad-modeller

Växla anslutning för dockan

Du kan använda 30-stiftsanslutningen och Lightning-anslutningen för dockan växelvis.

- 1 Tryck på knappen till vänster på dockningssystemet.
- 2 Roterar mitten för att växla anslutning för dockan.

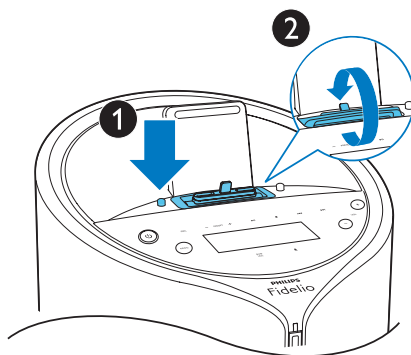


Spela upp från iPod/iPhone/iPad

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad via det här dockningssystemet.

Ansluta iPod/iPhone/iPad

Placera din iPod/iPhone/iPad i dockan.

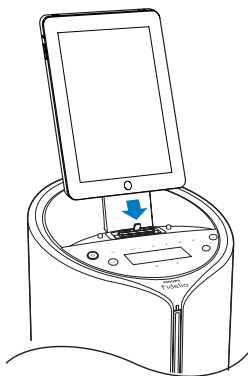


Ladda iPod/iPhone/iPad

När enheten är ansluten till nätströmmen börjar den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten laddas automatiskt.

Ta bort iPod/iPhone/iPad

Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.

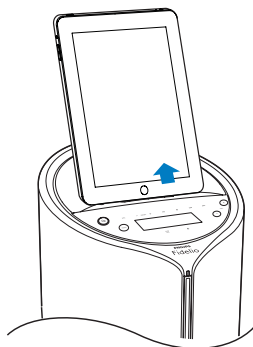

Lyssna på iPod/iPhone/iPad



Kommentar

- Se till att din iPod/iPhone/iPad har satts i ordentligt.

- 1 Tryck på **DOCK** på fjärrkontrollen eller tryck upprepade gånger på **SRC** huvudenheten för att välja **DOCK** som källa.
- 2 Spela upp ljud på iPod/iPhone/iPad.
 - ↳ Ljudet i anslutna iPod-/iPhone-/iPad-enheter strömmas automatiskt från dockningssystemet. Om inte trycker du på **▶II**.
 - Om du vill navigera i menyn trycker du på **MENU/■**, väljer ett alternativ genom att trycka på **▲/▼/◀/▶**, och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.


Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Tryck upprepade gånger på **MP3 LINK/USB** på fjärrkontrollen eller på **SRC** på huvudenheten för att välja **USB** som källa.
- 2 Sätt in USB-enheten i **•<•** (USB)-uttaget på enhetens baksida.
 - ↳ Filen spelas upp automatiskt. Om inte trycker du på **▶II**.

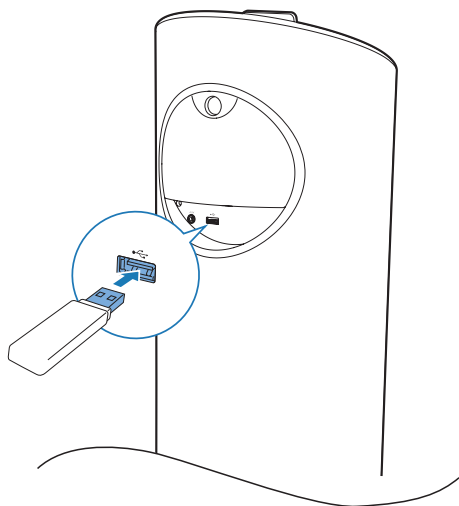

Spela upp från en USB-enhet

Du kan lyssna på en Bluetooth-enhet via systemet.





Kommentar

- Innan du ansluter en Bluetooth-enhet bör du bekanta dig med systemets Bluetooth-funktioner.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
- Den effektiva räckvidden mellan systemet och den ihopparade enheten är ungefär 10 meter.
- Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.

- 1 Tryck upprepade gånger på **SRC** huvudenheten eller tryck på **DOCK/BT** på fjärrkontrollen för att välja Bluetooth som källa.
- 2 Aktivera Bluetooth-enhetens Bluetooth-funktion (information finns i enhetens användarhandbok).

- 3 På enheten söker du efter de enheter som kan paras ihop.
↳ "PHILIPS DTM5096" visas i enhetslistan.
- 4 Välj "PHILIPS DTM5096" på enheten för att påbörja ihopparning.
↳ Bluetooth-indikatorn lyser med ett blått sken.
↳ Enheten piper två gånger.
 - För vissa enheter kanske du måste ange "0000" som lösenord för ihopparning.
- 5 Starta musikuppspelning på Bluetooth-enheten.

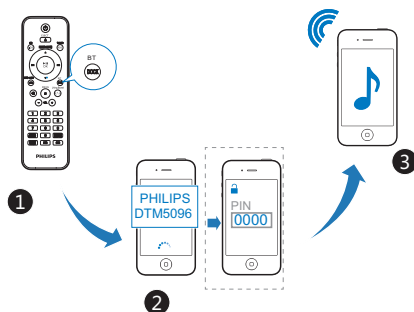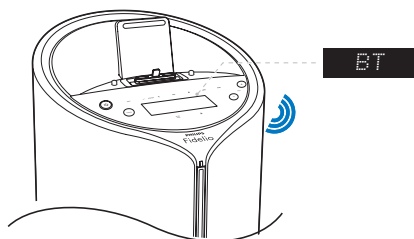

Tips

- Om enheten växlar från Bluetooth-källa till andra källor kopplar den anslutna Bluetooth-enheten ifrån automatiskt.

Radera anslutningsinformationen på Bluetooth-enheten

Enheten kan komma ihåg upp till 8 Bluetooth-enheter som har anslutits till enheten tidigare. Du kan radera anslutningsinformationen på Bluetooth-enheten.

- 1 Tryck på  om du vill slå på enheten.
- 2 Håll  på huvudenhetens baksida intryckt i mer än 8 sekunder.
 - ↳ Enheten piper en gång när raderingen har slutförts.
 - ↳ Enheten startas om automatiskt.

5 Alternativ för uppspelning

Pausa/återuppta uppspelningen

Under uppspelning trycker du på ►|| för att pausa/återuppta uppspelningen.

Avbryta uppspelningen

Avbryt pågående uppspelning genom att trycka på ■.

Hoppa till ett spår

För CD:

- 1 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett annat spår:
 - Om du vill välja ett spår direkt kan du trycka på en knapp på den numeriska knappsatsen.

För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på ▲ / ▼ och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spår eller en fil.

Sökning inom ett spår

- 1 Sök i ett spår under uppspelning genom att hålla ◀◀ / ▶▶ intryckt.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Repetera och slumpvis uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT/SHUFFLE** upprepade gånger för att välja:
 - ↺ (upprepa en): den aktuella låten spelas upp upprepade gånger.
 - ↻ALL (upprepa alla): alla spår spelas upp upprepade gånger.
 - ∞ (slumpvis): alla spår spelas upp slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REPEAT/SHUFFLE** tills upprepa/slumpvis inte längre visas.



Kommentar

- Funktionen för upprepnin och slumpvis uppspelning kan inte aktiveras samtidigt.
- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
↪ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på ▲ / ▼ för att välja en skiva.
- 3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.

- 5 Tryck på ►|| och spela upp de programmerade spåren.
- ↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
- Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på ■.

Visa ID3-information

Under uppspelning i CD-läge trycker du på **CD/ID3** för att visa följande information:

- Spårnummer
- Speltid
- Låttitel
- Artistnamn
- Albumnamn

6 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal



Tips

- Dra ut och justera FM-antennen för bästa möjliga FM-mottagning.

- 1 Tryck på **TUNER/RDS** på fjärrkontrollen eller tryck upprepade gånger på **SRC** på huvudenheten för att välja radio som källa.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i mer än två sekunder:
 - ↳ **[SEARCH]** (sökning) visas.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler:
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **◀◀ / ▶▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler



Tips

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

Programmera radiokanaler automatiskt

- I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att hålla **PROG/CLOCK SET** intryckt i mer än två sekunder.
- ↳ **[AUTO SRCH]** (automatisk sökning) visas.
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.

- ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG/CLOCK SET** så aktiveras programmeringsläget.
 - ↳ **[PROG]** (programmera) blinkar på skärmen.
- 3 Tildela den här kanalen ett nummer (1 till 20) genom att trycka på **▲ / ▼** och bekräfta sedan genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagras du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på **▲ / ▼** för att välja ett snabbvalsnummer.

- Du kan även välja en förinställd kanal direkt genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

Visa uppspelningsinformation

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-kanaler att visa extra information.

I radioläge trycker du upprepade gånger på **TUNER/RDS** för att visa RDS-information.

7 Justera ljudet

Ljud av

Tryck på  under uppspelning om du vill stänga av eller återställa ljudet.

Justera volymen

Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka volymen.

Justera subwoofervolymen

Under uppspelning trycker du på **SUBVOL** på huvudenheten för att öka eller minska subwoofervolymen.

Välj en förinställd ljudeffekt.

Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:

- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[FLAT]** (platt)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klassiskt)

Förstärka basen

Vid uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

- ↳ Om DBB aktiveras, är en DBB-funktion tillgänglig.

Uppslukande musik över ett större område

Under uppspelning trycker du på **Living Sound** för att slå på/av effekten Living Sound.

- ↳ Om Living Sound är aktiverat visas .

8 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimeren

Dockningssystemet kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

- 1 När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).

↳ När insomningstimeren är aktiverad visas „zz“.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

- 1 Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** tills [**SLEEP OFF**] (insomning av) visas.

↳ När insomningstimeren är avaktiverad försvinner „zz“.

Ställa in larmtid

Det här dockningssystemet kan användas som väckarklocka. Du kan välja CD, FM TUNER, iPod/iPhone/iPad eller USB som larmkälla.

Kommentar

- Kontrollera att klockan går rätt.

- 1 I standbyläge håller du **SLEEP/TIMER** intryckt tills [**SET TIMER**] (ställ in timer) rullar på skärmen.
- 2 Välj källa genom att trycka på **CD, USB, DOCK** eller **TUNER**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Ställ in timme genom att trycka på **◀◀** / **▶▶** och sedan på **SLEEP/TIMER** igen.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.

- 5 Tryck på **◀◀** / **▶▶** för att ställa in minuterna.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Larmtimern är inställd och larmet är aktiverat.

Kommentar

- Om du vill avsluta larmtimerinställningen utan att spara trycker du på **MENU** / .

Aktivera och avaktivera larmtimern

I standbyläget trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att aktivera eller avaktivera larmtimern.

- ↳ Om larmtimern är aktiverad visas .
- ↳ Om larmtimern avaktiveras försvinner .

Kommentar

- Om källan CD, USB eller DOCK är vald men ingen skiva är isatt, eller om ingen USB, iPod, iPhone eller iPad är ansluten, väljs FM TUNER automatiskt.

Lyssna på en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via dockningssystemet.

- 1 Tryck på **MP3 LINK** för att välja ljudingång som källa.
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - **MP3 LINK**-uttaget på enhetens baksida
 - hörlursuttaget på enheten
- 3 Starta uppspelningen på enheten. (Läs i användarhandboken för enheten.)

9 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	200 W
Frekvensomfång	100 Hz–16 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	>70 dB
MP3 LINK-ingång	<600 mV RMS

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	> 65 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	< 22 dBf
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	<51 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	
Sökselektivitet	<30 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>70 dBA

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm + 3 × 6 ohm
Högtalarelement	5,25-tums woofer + 3 × 2,75-tums fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information

Nätström	220–240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Inläsning av USB	≤500 mA
Storlek	350 × 978 × 350 mm
– Huvudenhet (B × H × D)	
Vikt	
- Med förpackning	15 kg
- Huvudenhet	11,5 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamns längden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

10 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och dess modell- och serienummer till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Koppla från hörlurarna.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.

- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt ut batterierna.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Musikuppspelning är inte tillgängligt när anslutningen har upprättats

- Den Bluetooth-aktiverade enheten är inte kompatibel med systemet.

Anslutningsfel i den Bluetooth-aktiverade enheten

- Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för systemet.
- Systemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten eller alla andra anslutna enheter och försök igen.

Den ihopparade mobiltelefonen ansluts och kopplas från hela tiden

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta mobiltelefonen närmare till systemet eller ta bort eventuella hinder mellan mobiltelefonen och systemet.
- Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på enheten.
- På vissa mobiltelefoner avaktiveras Bluetooth automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på enheten.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

