



XL340

www.philips.com/support

FI Puhelin

⚠ Varoitus

Käytä ainoastaan uudelleenladattavia akkuja.
Lataa luuria / luureja 24 tuntia ennen käyttöä!

PHILIPS

Tervetuloa-ikkuna

Huomio

Puhelimen näytölle tuleva tervehdys ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Ennen XL340:n käyttöä se on konfiguroitava käyttäjän maan mukaisesti. Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näytöllä näkyy tervehdys eri kielillä.

Muutaman sekunnin kuluttua näytöllä näkyvät maat, joiden joukosta voit valita oman maasi ja aloittaa konfiguorinnin.

1 Selaa maiden listaa.

2 Näppäile numeronäppäimillä haluamasi maan numero. Esimerkiksi jos haluat valita UK:n, PAINA 1.

- *Valinnan jälkeen puhelin kytkeytyy pois päältä muutamaksi sekunniksi tietojen päivittämistä varten.*

Varoitus

Mikäli luuri ei ole yhteydessä tukiasemaan, näytölle tulee virheilmoitus. Tässä tapauksessa päivittyy vain näytön kieli. Tervetuloa-ikkuna näkyy luurilla uudelleen jos otat akut pois ja asetat ne takaisin paikalleen.

Kun päivitystoimenpide on valmis, luuri käynnistyy automaattisesti. Puhelin on nyt käyttövalmis.

Sisällysluettelo

1 Tärkeää tietoa 3

1.1 Turvallisuus 3

1.2 Sähköhuolto 3

1.3 Puhelinliitäntä 3

1.4 Tarvitsetko apua? 3

1.5 Turvallisuusohje 3

1.6 Standardinmukaisuus 3

1.7 Turvallisuusohjeita 3

1.8 Ympäristönsuojelu 3

1.9 Kierrätys ja jätehuolto 3

2 Puhelin 5

2.1 Pakkauksen sisältö 5

2.2 Puhelimen kuvaus 6

2.3 Tukiaseman kuvaus 7

2.4 Näytön kuvakkeet 7

3 Valmistelutoimenpiteet 8

3.1 Tukiaseman liitäntä 8

3.2 Latauslaitteen liitäntä 8

3.3 Luurin akkujen paikalleenasettaminen 8

3.4 Akkujen lataaminen 8

3.5 GAP standardien yhdenmukaisuus 9

3.6 Valmiustila 9

3.7 Signaalin tarkistus 9

4 Puhelimen käyttö 10

4.1 Puhelu 10

4.2 Puheluun vastaaminen 10

4.3 Kaiutintoiminto 10

4.4 Äänenvoimakkuuden säätö 10

4.5 Puhelun lopettaminen 10

4.6 Toisen puhelun soittaminen 11

4.7 Toiseen puheluun vastaaminen 11

4.8 Konferenssipuhelu 11

4.9 Sisäpuhelujen soittaminen 11

4.10 Tekstin tai numeroiden syöttäminen 11

5 Puhelimen muut toiminnot 13

5.1 Puhelinmuistio 13

5.2 Puhelimen yksilölliset asetukset 13

5.3 Lisätoiminnot 15

6 Tehdasasetukset 18

Sisällysluettelo

7 Puhelimen valikkojen tunnusnumerot 19

8 Tekniset tiedot 20

9 Usein kysytyt kysymykset 21

10 Hakusanat 22

1 Tärkeää tietoa

1.1 Turvallisuus

Ennen XL340 ja tietokoneohjelman asentamista tulee ottaa huomioon:

1.2 Sähköhuolto

- Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Varoitus

Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

1.3 Puhelinliitântä

- Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintääntä.
- Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitântään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

1.4 Tarvitsetko apua?

Vianhaku ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) - katso:

- Online help: www.philips.com/support
- Vian etsintä ja korjaus: page 21

1.5 Turvallisuusohje

Varoitus

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

1.6 Standardinmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että XL340 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta www.philips.com/support

1.7 Turvallisuusohjeita

- Pidä luuri etäällä nesteistä.
- Älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa.
- Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppejä: räjähdyssvaara.

Varoitus

Metalliset esineet voivat latautua jos ne sijaitsevat liian lähellä luurin kuuloketta tai sen päällä.

1.8 Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

1.9 Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita: WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet

kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin. Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:



Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

- Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
- Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Akkujen/paristojen jätehuolto-ohjeet:

Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.



Pakkausta koskevaa tietoa:

Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinnoilla jotka helpottavat oikean kierrätystavan valintaa.


Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille instituutioille.

Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.




2 Puhelin

2.1 Pakkauksen sisältö

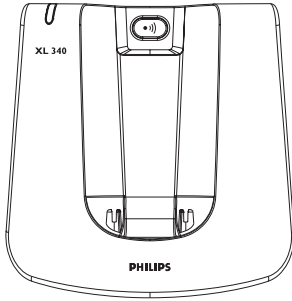

Tukiasema

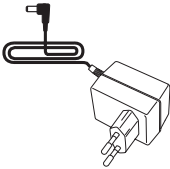


Tukiaseman verkkolaite



Käyttöohje




Luuri

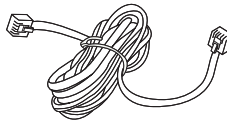


Puhelinjohto*



Pikaopas



2 akkua

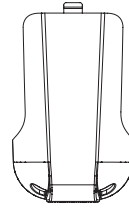

Paristolokeron kansi



Takuuehdot

Varmista, että kaikki yllä luetellut osat sisältyvät pakkaukseen. Jos siitä puuttuu jotain, ota yhteys jälleenmyyjään.

Jos pakkauksessa on enemmän kuin yksi luuri, mukana seuraa myös vastaava määrä latauslaitteita, verkkolaitteita ja akkuja.


Huomio

*Puhelinjohto ja sovitin voivat olla pakkauksessa erillään toisistaan. Jos näin on, yhdistä ensin sovitin puhelinjohtoon ennen kuin työnnet johdon puhelinrasiaan.

Huomio

Tämä puhelinjärjestelmä on kuulolaitteiden yhdenmukaisuutta koskevien FCC-standardien mukainen.

2.2 Puhelimen kuvaus

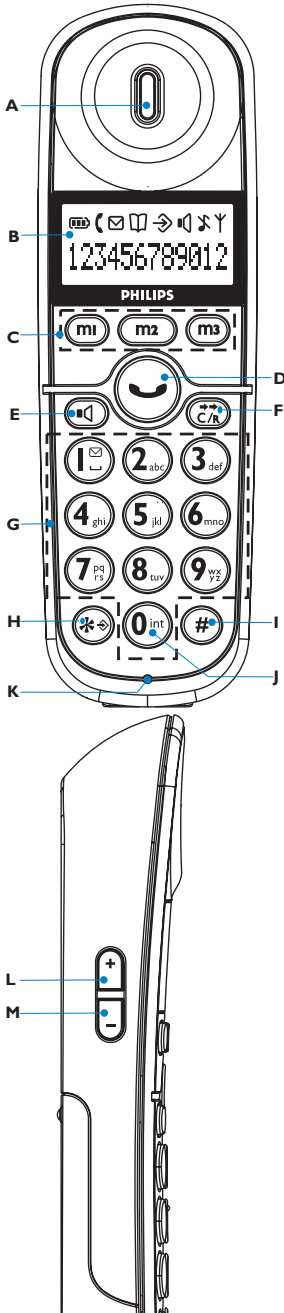

A Kuuloke

B Näyttö

C Suoramuistipainikkeet

Suoramuistien käyttöä varten.

D Puhelupainike

Puhelinlinjan varaus ja puheluun vastaaminen.

Numeron valinta muistista.

Puhelun lopettaminen.

E Kaiutin

Kaiuttimen kytkentä päälle ja pois.

Soittoäänen melodian muuttaminen.

F Uudelleenvalinta, peruutus & flash-signaali.

Toiminnon peruuttaminen.

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.

Flash-signaalin lähettäminen.

G Numeronäppäimet

Numeroiden valinta ja kirjainten näppäily.

Pääsy lisämuisteihin.

H Tähti & ohjemapainike

Tähti-merkin * (syöttö).

Ohjelmatilaan siirtyminen.

I # -merkki ja tauko

-merkin syöttö.

Tauon (P) lisäys numeroa valittaessa.

J Sisäpuhelut

Sisäpuhelun soittaminen.

K Mikrofoni

L Äänenvoimakkuuden lisäys

Puhelimen soittoäänen ja kuuluvuuden

äänenvoimakkuuden lisäys.

M Äänenvoimakkuuden heikentäminen

Puhelimen soittoäänen ja kuuluvuuden

äänenvoimakkuuden heikentäminen.


⚠ Varoitus

Kädet vapaana-toiminnon aktivointi voi lisätä

äänenvoimakkuutta yhtäkkiä huomattavasti.

Varmista että kuuloke ei ole sillä hetkellä liian lähellä korvaasi.

2.3 Tukiaseman kuvaus

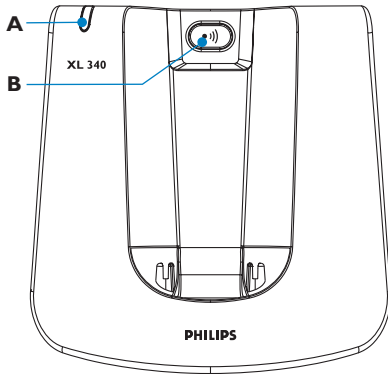

A LED valo

Palaa jatkuvasti linjan ollessa käytössä.
Vilkkuu puhelun saapuessa.
Vilkkuu jos postilaatikoon on saapunut uusia viestejä.

B Hakupainike

Luuri(e)n haku.
Luuri(e)n rekisteröinti.

2.4 Näytön kuvakkeet

Kun puhelinta käytetään ensimmäisen kerran, on mahdollisesti odotettava kunnes akut ovat latautuneet täyteen ennen kuin kuvakkeet näkyvät näytöllä.

Näyttö antaa tietoa puhelimen toiminnoista.

Tietyt toiminnot ovat tunnistettavissa seuraavista kuvakkeista.



Osoittaa akkujen varaustilan. Kuvake vierii akkujen latautuessa.



Puhelinta käytetään. Vilkkuu kun puhelin soi.



Uusi ääniviesti postilaatikossa (toiminto on tilattava erikseen).



Puhelinmuistiota katsellaan tai siihen tehdään muutoksia.



Puhelin on ohjelmatilassa.



Kaiutin kytketty päälle.



Soittoääni kytketty pois.




Luuri on yhteydessä tukiasemaan.

3 Valmistelutoimenpiteet

3.1 Tukiaseman liitäntä

Aseta tukiasema tarpeeksi lähelle puhelinta ja pistorasioita niin että kaapelit ja johdot ylettyvät niihin.

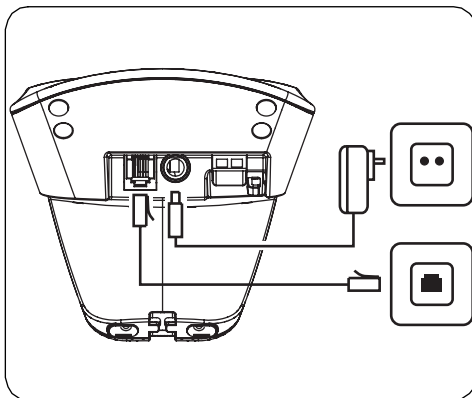

1 Kytke puhelinjohto tukiaseman pohjassa olevaan puhelinliitântään ja seinässä olevaan puhelinpistorasiaan.

2 Kytke verkkolaitteen lähtöpistoke tukiaseman pohjassa olevaan liitântään. Kytke verkkolaite seinän pistorasiaan.

⚠ Varoitus


Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi standardin EN 60950 mukaisesti. Sähkövirta voidaan katkaista tästä laitteesta ainoastaan vetämällä pistoke pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on puhelimen läheisyydessä ja aina helposti käytettävissä.

3.2 Latauslaitteen liitäntä

Jos olet ostanut puhelimen johon kuuluu useampia luureja, jokaisen luurin mukana toimitetaan erillinen latauslaite ja sovitin.

1 Kytke latauslaitteen sovittimen lähtöpistoke latauslaitteen alasivulla olevaan pistorasiaan.

2 Työnnä latauslaitteen sovitin seinässä olevaan verkkopistorasiaan.

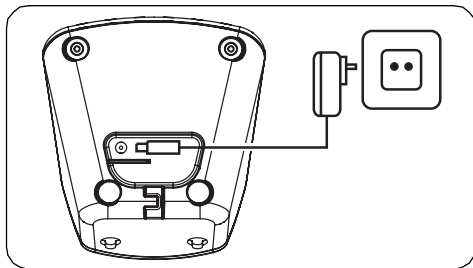


3.3 Luurin akkujen paikalleenasettaminen

1 Aseta toimitukseen sisältyvät kaksi akkua paristolokeroon.

⚠ Varoitus

Huomaa akkujen napaisuus niitä sisäänasettaessasi. Väärin asetetut akut voivat rikkoa laitteen.

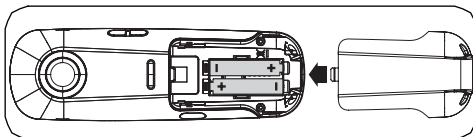

2 Työnnä paristolokeron kansi tukevasti paikalleen.

⚠ Varoitus

RÄJÄHDYSSVAARA MIKÄLI LAITTEESSA KÄYTETÄÄN VÄÄRÄNTYYPPISIÄ PARISTOJA/ AKKUJA. KÄYTÄ AINOASTAAN LAITTEEN MUKANA TOIMITETTUA AKKUTYYPPIÄ. KERTAKÄYTTÖISIÄ PARISTOJA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA KÄYTTÄÄ TÄSSÄ LAITTEESSA.

3.4 Akkujen lataaminen


⚠ Varoitus

Tukiaseman tulee olla aina kytkettynä sähköverkkoon kun akkuja ladataan tai kun tukiasemaa käytetään.

ⓘ Huomio

Jos akut ovat tyhjentyneet kokonaan, laite ei käynnisty välittömästi. Luurin lämpötila voi kohota ensimmäisen latauksen aikana. Tämä on normaalia.

Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen ja anna akkujen latautua yhtäjaksoisesti 24 tuntia ennen kuin käytät puhelinta.

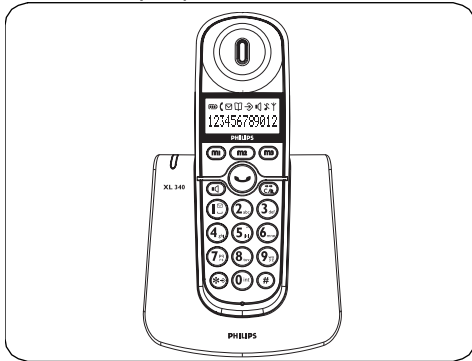

- Akun kuvake  ilmestyy näytölle kun lataus käynnistyy.

Huomio

Takuu ei kata akkuja ja muita osia joiden käyttöaika on rajoitettu tai jotka kuluvat käytössä.

3.4.1 Akun tyhjenemisestä varoittava merkkivalo

Näytöllä näkyvä tyhjä akun kuvake  osoittaa että akut on ladattava.

Aseta luuri latauslaitteeseen tai tukiasemaan akkujen lataamista varten.

Huomio

Luuri siirtyy torkkutilaan akkujen tyhjentyessä.

Huomio

Myös merkkiäni (luurin ollessa pois latauslaitteesta) ilmoittaa, että akut on ladattava. Jos ääni kuuluu puhelun aikana, se tarkoittaa, että puhelu voi katketa hetken kuluttua.

3.4.2 Akkujen kestoikä ja kantama-alue

Akkujen optimaalinen kestoikä saavutetaan 3:n täydellisen lataus- ja tyhjentymisjakson jälkeen. Akut toimivat parhaiten jos niiden kantama-alueella ei käytetä muita sähkölaitteita.

Akun varauksen kestoikä puhelutilassa:	Enintään 12 tuntia
Akun varauksen kestoikä valmiustilassa:	Enintään 150 tuntia
Kantama-alue sisätiloissa:	Enintään 50 metriä
Kantama-alue ulkona:	Enintään 300 metriä

3.5 GAP standardien yhdenmukaisuus

GAP standardi takaa että kaikki DECT™ GAP luurit ja tukiasemat vastaavat toiminnaltaan vähimmäisvaatimuksia, merkistä riippumatta. XL340 luuri ja tukiasema vastaavat GAP vaatimuksia, mikä tarkoittaa että ne takaavat toimintojen vähimmäisvaatimukset: luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelun soitto ja vastaanotto. Muut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä yhdistettyinä muunmerkisiin laitteisiin.

Jotta XL340 luuri voidaan rekisteröidä ja sitä voidaan käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, on ensin noudatettava valmistajan antamia ohjeita, sen jälkeen tässä käyttöohjeessa annettuja luurin rekisteröintiohjeita.

Jos halutaan rekisteröidä erimerkinen luuri XL340 tukiasemaan, on tukiasema ensin siirrettävä rekisteröintitilaan, minkä jälkeen toimenpide voidaan suorittaa noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

3.6 Valmiustila

Puhelimen ollessa valmiustilassa näytöllä näkyy luurin nimi, luurin numero, akun kuvake ja signaalikuvake.

3.7 Signaalin tarkistus

Signaalikuvakkeesta  näkyy luurin ja tukiaseman välillä valitsevan yhteyden tila.

 näkyy jatkuvasti: luuri ja tukiasema ovat yhteydessä toisiinsa.

 vilkkuu: luurin ja tukiaseman välinen yhteys on katkennut.

4 Puhelimen käyttö

4.1 Puhelu

Varoitus

Tällä puhelimella ei voida soittaa hätäpuheluja sähkökatkoksen aikana. Varmista että käytettävissäsi on muita vaihtoehtoja hätäpalveluja varten.

4.1.1 Puhelun soittaminen

- 1** Paina  ja odota kunnes kuulet valintäänen.
- 2** Valitse haluamasi numero.
 - Numero näkyy näytöllä ja numeroon soitetaan.

4.1.2 Puhelun kestoajan ilmaisin näytöllä

Puhelun kestoajan ilmaisin ilmoittaa näytöllä miten kauan puhelu on kestänyt. Aika näkyy minuuteissa ja sekunneissa (MM:SS) ensimmäisen tunnin aikana. Sen jälkeen aika näkyy tunneissa ja minuuteissa (HH:MM).

4.1.3 Numeron esivalinta (pre-dial)

Esivalintatoiminnolla voit nähdä numeron ja tehdä siihen muutoksia ennen numeron lopullista valintaa.

- 1** Näppäile haluamasi numero.
 - Numero näkyy näytöllä.

- 2** Paina .

Huomio

Voit näppäillä enintään 24 numeroa. Virheelliset painallukset ovidaan poistaa painikkeella .

4.1.4 Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Tällä toiminnolla voit valita uudelleen numeron johon olet viimeksi soittanut.

- 1** Paina .
- 2** Paina .

- Viimeksi valittu numero näkyy näytöllä ja siihen soitetaan.

4.1.5 Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta

Paina  puhelinmuiston merkinnän näkyessä näytöllä.

- Puhelinmuiston merkintä näkyy näytöllä ja siihen soitetaan.

Huomio

Jos numero koostuu yli 12 merkistä, näytöllä näkyvät vain viimeiset 12 merkkiä.

Katso puhelinmuiston muut toiminnot kohdasta "Puhelinmuistio", sivulta 13.

4.2 Puheluun vastaaminen

Puhelun saapuessa puhelin soi ja näytöllä vilkkuu . Vastaa puheluun painamalla .

Huomio

Jos soittoaäni on kytketty pois päältä, puhelin ei soi puhelun saapuessa.

4.2.1 Puheluun vastaaminen kädet vapaana-toiminnolla

Kädet vapaana-toiminto mahdollistaa puhelun puhumisen pitämättä luurista kiinni. Lisäksi muut huoneessa olevat henkilöt voivat osallistua keskusteluun.

Puhelun saapuessa puhelin soi ja  vilkkuu näytöllä. Vastaa puheluun painamalla .

4.3 Kaiutintoiminto

Painamalla  puhelun aikana voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä.

- Kun kaiutin on aktivoitu, näytöllä näkyy .

4.4 Äänenvoimakkuuden säätö

Puhelun aikana,

- 1** painamalla  voit lisätä äänenvoimakkuutta,
- 2** painamalla  voit heikentää äänenvoimakkuutta.

4.5 Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina .

4.6 Toisen puhelun soittaminen

- 1 Paina puhelun aikana **CN**.
 - Näytöllä näkyy **R** ja kuulet valintäänen.
 - 2 Näppäile numero johon haluat soittaa.
 - 3 Kun toiseen puheluu on vastattu, voit vuorotella molempien puhelujen välillä painikkeella **CN**.
-

4.7 Toiseen puheluun vastaaminen

Jos toinen puhelu saapuu kun parhaillaan jo puhut yhtä puhelua, luurista kuuluu toistuvasti lyhyt merkkiääni joka ilmoittaa saapuvasta puhelusta. Voit vastata puheluun lopettamatta käynnissä olevaa.

- 1 Paina **CN** kun kuulet saapuvan puhelun merkkiäänen.
 - Näytöllä näkyy **R**, ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon ja olet puhelinyhteydessä saapuneen puhelun soittajan kanssa.
 - 2 Voit vuorotella molempien osapuolten välillä painikkeella **CN**.
-

4.8 Konferenssipuhelu

4.8.1 Puheluun liittyminen

Puhelun aikana voidaan toisella luurilla liittyä käynnissäolevaan puheluun painamalla **☺**.

- Lyhyt merkkiääni ilmoittaa puhelua alunperin puhuvan osapuolen luuriin, että konferenssipuhelu on aktivoitu.
-

4.8.2 Poistuminen konferenssipuhelusta

Puhelinneuvottelun aikana voit poistua siitä painamalla **☺**.

- Toinen luuri on edelleen puhelinyhteydessä ulkopuhelun osapuoleen.
-

4.9 Sisäpuhelujen soittaminen

Tällä toiminnolla voit soittaa talon sisäisen puhelun toiseen luuriin.

- 1 Paina **0m** ja pidä painettuna.

- 2 Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, sisäpuheluyhteys muodostuu välittömästi. Muussa tapauksessa on näppäiltävä sen luurin numero, johon halutaan soittaa.
 - 3 Vastaa sisäpuheluun painamalla **☺** kun puhelin soi.
-

4.10 Tekstin tai numeroiden syöttäminen

Voit syöttää kirjaimia ja numeroita puhelinmuistion merkintöjä ja puhelimen muita toimintoja varten.

- 1 Paina vastaavaa näppäintä kunnes olet haluamasi kirjaimen kohdalla.
- 2 Virheelliset painallukset voidaan poistaa painikkeella **CN**.
Jos haluat poistaa kaikki syöttämäsi merkit, paina **CN** ja pidä painettuna.
- 3 Voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä painikkeella **#**.
 - Sitä painettuasi kirjaimet vaihtuvat isoista pieniksi ja päinvastoin.

Esimerkki nimen "Peter" kirjoittamisesta

- 1 Paina yhden kerran **7m** : **P**
- 2 Paina yhden kerran **#** : **P**
- 3 Paina kaksi kertaa **3m** : **Pe**
- 4 Paina yhden kerran **8m** : **Pet**
- 5 Paina kaksi kertaa **3m** : **Pete**
- 6 Paina kolme kertaa **7m** : **Peter**

Isojen kirjainten taulukko	
Näppäin	Vastaava merkki
1	[välilyönti] 1 , . ! ? : ; ' "
2	A B C 2 Ä Å Â Ã Ä Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì
4	G H I 4 Î Ï
5	J K L 5 []
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ø Ù
7	P Q R S 7 Δ ⊙ Λ Ξ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ý ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

Pienten kirjainten taulukko	
Näppäin	Vastaava merkki
1	[välilyönti] 1 , . ! ? : ; ' "
2	a b c 2 Ä Å Â Ã Ä Æ Ç
3	d e f 3 È É Ê Ë Ì
4	g h i 4 Î Ï
5	j k l 5 []
6	m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ø Ù
7	p q r s 7 Δ ⊙ Λ Ξ Σ
8	t u v 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9 Ý ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

5 Puhelimen muut toiminnot

5.1 Puhelinmuistio

Puhelimesta on 12 muistia jotka auttavat helpottamaan puhelujen soittamista. Jokaiseen muistiin voidaan tallentaa nimi joka koostuu enintään 12 kirjaimesta ja numero joka koostuu enintään 24 numerosta.

Muistityyppi	Vastaava näppäin
Suoramuistit	mi ma ms
Lisämuistit	Numeronäppäimet 1 ~ 9

5.1.1 Puhelinmuistion merkinnän tallentaminen

Valmiustilassa:

- 1 Näppäile numero.
Paina # ja pidä painettuna tauon lisäämistä varten.
 - Se on tunnistettavissa merkistä **P**.
- 2 Paina yhtä numeronäppäintä (1 - 9) ja pidä painettuna.

TAI

- 2 Suoramuisti (mi ma ms).
 - Numero tallentuu muistiin. Kuulet vahvistusäänen ja näytölle tulee **NIMI?**.
- 3 Syötä nimi.
- 4 Paina ja pidä painettuna samaa muistinäppäintä tallentaaksesi nimen.

☹️ Huomio

Ajankohtainen puhelinmuistion merkintä voidaan korvata syöttämällä toinen numero ja nimi samaan muistipaikkaan. Uusi merkintä ylikirjoittaa edellisen ilman erillistä varoittavaa ilmoitusta.

5.1.2 Puhelinmuistion merkinnän katselu

Voit lukea muistiin tehdyt merkinnät luurin ollessa valmiustilassa.

Paina suoramuisti mi ma ms

TAI

- Paina ja pidä painettuna yhtä numeronäppäintä (1 - 9)
- Nimi ja numero näkyvät näytöllä.

5.1.3 Kaikkien muistion merkintöjen poistaminen

Voit poistaa muistion kaikki merkinnät **RESET**-toiminnolla. Katso lisää sivulla 16.

5.2 Puhelimen yksilölliset asetukset

5.2.1 Puhelimen nimeäminen

Voit antaa puhelimelle uuden nimen. Jos käytettävissäsi on enemmän kuin yksi luuri, voit antaa oman nimen jokaiselle luurille. Luurin nimi voi koostua enintään 10 merkistä. Nimi voi sisältää kirjaimia A-Z, numeroita 0-9 sekä välilyönnin.

Valmiustilassa:

- 1 Paina *☎* ja pidä painettuna kunnes näytöllä lukee **VALIKKO?**.
- 2 Näppäile **40**.
- 3 Paina ☎* ja pidä painettuna.
 - Näytöllä näkyy luurin nimi.
- 4 Anna uusi nimi.
- 5 Vahvista toimenpide painamalla pitkään *☎*.

5.2.2 Näytön kielen valinta

Puhelimesi tukee useita kieliä.

Valmiustilassa:

- 1 Paina ☎* ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**.
- 2 Syötä kielen tunnusnumero (katso alla).
- 3 Vahvista toimenpide painamalla pitkään *☎*.

Kieli	Tunnus
Englanti	10
Hollanti	11
Ranska	12
Saksa	13
Italia	14

Kieli	Tunnus
Venäjä	15
Espanja	16
Turkki	17
Tanska	18
Ruotsi	19
Norja	20
Kreikka	21
Puola	22
Portugali	23
Suomi	24
Hebrea	25

5.2.3 Taustavalon kytkentä päälle/pois

LCD näyttö ja painike ☺ voivat olla valaistuna kun puhelinta käytetään.

Valmiustilassa:

- 1 Paina *☎ ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**
- 2 Näppäile 44.
- 3 Vahvasta toimenpide painamalla pitkään *☎.
 - Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.2.4 Automaattinen vastaus

Tällä toiminnolla voit vastata puhelimeen vain nostamalla luurin latauslaitteesta, painamatta painiketta ☺.

Valmiustilassa:

- 1 Paina *☎ ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**
- 2 Näppäile luku 42.
- 3 Vahvasta toimenpide painamalla pitkään *☎.
 - Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.2.5 Puhelun automaattinen lopetus

Tällä toiminnolla voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti asettamalla luurin latauslaitteeseen, painamatta painiketta ☺.

Valmiustilassa:

- 1 Paina *☎ ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**

- 2 Näppäile luku 43.

- 3 Vahvasta toimenpide painamalla pitkään *☎.
 - Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.2.6 Automaattinen valintatoiminto

Tällä toiminnolla voit valita näppäimiin 1 tai 2 ohjelmoidun numeron puhelinmuistiosta painamalla valmiustilassa pitkään näppäintä 1 tai 2. Tässä tapauksessa ei tarvitse painaa ☺.

Valmiustilassa:

- 1 Paina *☎ ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**
- 2 Näppäile luku 45.
- 3 Vahvasta toimenpide painamalla pitkään *☎.
 - Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.2.7 Soittoäänien valinta

Valmiustilassa:

- 1 Paina ☎ ja pidä painettuna kunnes näet voimassaolevan melodian nimen.
- 2 Valitse haluamasi melodia painamalla jotain numeronäppäintä 0 - 9.
- 3 Vahvasta toimenpide painamalla ☎.

5.2.8 Soittoäänien voimakkuuden muuttaminen

Valmiustilassa:

- 1 Paina ☎ ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy voimassaolevan melodian nimi.
- 2 Voit lisätä tai heikentää äänenvoimakkuutta painamalla + ja -.
- 3 Vahvasta toimenpide painamalla ☎.

☎ Huomio

Jos äänenvoimakkuus on vaimennettu kokonaan asetuksella **POIS**, näytöllä näkyy 🚫.

5.2.9 Näppäinäänen kytkentä päälle/pois

Näppäinääni on ääni joka kuuluu aina kun mitä tahansa luurin näppäintä painetaan.

Valmiustilassa:

- 1 Paina *☎ ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**

- 2 Näppäile luku **41**.
- 3 Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
 - Uusi asetus näkyy näytöllä.

valittu tukiasema. Muussa tapauksessa luuri näyttää **VIRHE**.

5.3 Lisätoiminnot

5.3.1 Luurin rekisteröinti

Jos luurin rekisteröinti on jostain syystä poistettu, se voidaan rekisteröidä uudelleen. Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä.

Valmiustilassa:

- 1 Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**.
- 2 Näppäile **51**. Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **TUKIASEMA?**.
- 3 Valitse tukiasema numeronäppäimillä (1, 2, 3 tai 4). Vahvista toimenpide painikkeella .
- 4 Jos näytölle tulee **PIN?**, syötä järjestelmän PIN koodi (tehdasasetus on 0000). Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **HAKEE...**
- 5 Paina tukiaseman painiketta  ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
 - Tukiaseman LED syttyy 30 sekunniksi.
 - Jos rekisteröinti on onnistunut, luurilla näkyy **REKISTERÖITY**.

Huomio

Ellei rekisteröinti onnistu, luurilla näkyy **VIRHE**. Toista yllä mainitut toimenpiteet ja yritä uudelleen.

5.3.2 Tukiaseman valinta

Jos luuri on rekisteröity useampaan kuin yhteen tukiasemaan, voit valita mitä tukiasemaa luuri käyttää. Voit määrätä pysyvän tukiaseman tai voit antaa luurin valita automaattisesti lähimmän tukiaseman (AUTOMAATTINEN tukiaseman valinta).

Valmiustilassa:

- 1 Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**.
- 2 Syötä tukiaseman tunnus (katso alla).
- 3 Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
 - Jos toimenpide on onnistunut, luurilla näkyy

Tukiaseman valinta	Tunnusnumero
TUKIASEMA 1	64
TUKIASEMA 2	65
TUKIASEMA 3	66
TUKIASEMA 4	67
AUTOM.	68

5.3.3 Luurin rekisteröinnin poistaminen

Luurilla voidaan poistaa toisen, samaan tukiasemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinti. Luurilla ei voida poistaa sen omaa rekisteröintiä. Valmiustilassa:

- 1 Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**.
- 2 Syötä luku **52**. Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **LUURI?**.
- 3 Syötä sen luurin numero jonka rekisteröinnin haluat poistaa. Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
- 4 Jos näytöllä näkyy **PIN?**, syötä järjestelmän PIN koodi (tehdasasetus on 0000).
- 5 Vahvista toimenpide painamalla pitkään .
 - Jos rekisteröinnin poistaminen onnistui, luurilla näkyy **POISTETTU**.

5.3.4 Järjestelmä PIN-koodin muuttaminen

PIN-koodia (Personal Identification Number) tarvitaan luurin rekisteröintiin ja rekisteröinnin poistamiseen. Tehdasasetus PIN-koodille on 0000. Voit muuttaa koodia haluamallasi tavalla. PIN-koodi saa sisältää yhteensä 8 numeroa. Valmiustilassa:

- 1 Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **VALIKKO?**.
- 2 Näppäile luku **50**. Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **PIN?**.
- 3 Näppäile järjestelmä PIN. Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **UUSI PIN?**.
- 4 Anna uusi PIN. Paina  ja pidä painettuna

kunnes näet **TOISTA PIN?**.

- 5** Näppäile uusi PIN uudelleen. Vahvista toimenpide painamalla pitkään **[*#]**.
- Jos PIN koodin muuttaminen on onnistunut, luurin näytöllä näkyy **TALLENNETTU**.

Huomio

Tuotteen PIN-koodiksi on tehtaalla asetettu 0000. Jos muutat tätä PIN-koodia, säilytä uudet PIN tiedot huolellisesti niin että löydät ne helposti tarpeen vaatiessa. Älä hukkaa PIN-koodia.

5.3.5 Puhelimen asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa puhelimen asetukset tehdasasetuksiin. Katso tarkemmat tiedot sivulla 18.

Valmiustilassa:

- 1** Paina **[*#]** ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **VALIKKO?**.
- 2** Näppäile **01** jos haluat poistaa kaikki muistin merkinnät.

TAI

- 2** Näppäile **02** jos haluat säilyttää muistin merkinnät muuttumattomina.
- 3** Pidä **[*#]** painettuna kunnes näytöllä näkyy **KÄYNNISSÄ...**

5.3.6 Flash kestoajan valinta

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä. XL340 puhelimeen tehty flash kestoajan tehdasasetus vastaa parhaiten maakohtaisia verkkoasetuksia, joten sitä ei tavallisesti tarvitse muuttaa.

Valmiustilassa:

- 1** Paina **[*#]** ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **VALIKKO?**.
- 2** Syötä flash kestoajan tunnusnumero (katso alla).
- 3** Paina **[*#]** ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy uusi asetus.

Flash kesto aika	Tunnusnumero
FLASH 1	71
FLASH 2	72
FLASH 3	73
FLASH 4	74
FLASH 5	75
FLASH 6	76
FLASH 7	77

5.3.7 Taukoajan valinta

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä. XL340 puhelimeen tehty tauon tehdasasetus vastaa parhaiten maakohtaisia verkkoasetuksia, joten sitä ei tavallisesti tarvitse muuttaa.

Valmiustilassa:

- 1** Paina **[*#]** ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **VALIKKO?**.
- 2** Syötä tauon tunnusnumero (katso alla).
- 3** Paina **[*#]** ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy uusi asetus.

Tauko	Tunnusnumero
TAUKO 1	78
TAUKO 2	79

5.3.8 Pulssi/äänitajuusvalinta (maakohtainen)

XL340 puhelimeen tehty tehdasasetus vastaa parhaiten maakohtaisia verkkoasetuksia, joten sitä ei tavallisesti tarvitse muuttaa.

Valmiustilassa:

- 1** Paina **[*#]** ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **VALIKKO?**.
- 2** Näppäile **60**.
- 3** Vahvista toimenpide painamalla pitkään **[*#]**.
- Uusi asetus näkyy näytöllä.

5.3.9 Äänitaajuuden väliaikainen valinta

Jos valintatavaksi on asetettu pulssi, voit painiketta  pitkään painamalla vaihtaa väliaikaisesti äänitaajuudelle.

- Näytöllä näkyy **d. Valintatapa säilyy äänitaajuusvalintana kunnes lasket luurin.**

5.3.10 Etuliite

Tämä toiminto tarkistaa ja formatoi lähtevän puhelun numeron ennen valintaa. Jos numeron ensimmäiset merkit vastaavat numeroita jotka olet asettanut toiminnolle **ILMOITUS**, ne korvataan numeroilla jotka olet asettanut toiminnolle **ETUNRO**.

Esimerkiksi olet antanut numeron **604** toiminnolle **ILMOITUS** ja **ETUNRO 967**. Kun soitat puhelun numeroon 6045551212, puhelin valitsee numeron 9675551212. Näytöllä näkyy kuitenkin 6045551212. Valmiustilassa:

1 Paina  ja pidä painettuna kunnes näytölle tulee **VALIKKO?**.

2 Näppäile **62**. Paina pitkään .

3 Muuta **ILMOITUS** numeroita

TAI

3 syötä uusi numero mikäli näytölle tulee **ILMOITUS?** (esimerkiksi 604 yllä annetussa esimerkissä).

4 Vahvista toimenpide painamalla pitkään .

5 Muuta **ETUNRO** numeroita

TAI

5 syötä uusi numero jos näytölle tulee **ETUNRO?** (esimerkiksi 967 yllä annetussa esimerkissä).

6 Vahvista toimenpide painamalla pitkään .

 **Huomio**

Jos valittu numero alkaa merkillä **#**, ***** tai **P**, **ETULIITETTÄ** ei lisätä.

 **Huomio**

Tauko voidaan lisätä **ETULIITTEESEEN** painamalla pitkään .

5.3.11 Ilmoitus odottavasta viestistä

Jos olet tilannut ääniviestitoiminnon palvelujen tarjoajalta, näytöllä näkyy  aina kun

puhelimeesi on saapunut uusi viesti. Tukiaseman LED vilkkuu.

Kun olet kuunnellut kaikki uudet viestit,  häviää näytöltä. Tukiaseman LED valo sammuu.

 **Huomio**

Näytöllä voi myös näkyä ilmoitus **ÄÄNIViesti** kun puhepostilaatikkoon on saapunut uusia viestejä. Tämä ilmoitus kuitenkin häviää heti kun soitat seuraavan puhelun.

5.3.12 Luurin haku

Tällä toiminnolla voit hakea kadonnutta luuria.

Paina valmiustilassa tukiaseman painiketta .

- *Kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit soivat 30 sekunnin ajan ja näytöllä näkyy **HAKEE...***

 **Huomio**

Voit lopettaa hakutoiminnon painamalla minkä tahansa luurin mitä tahansa näppäintä tai painamalla uudelleen tukiaseman painiketta .

6 Tehdasasetukset

Oheisessa taulukossa on lueteltu puhelimeen tehtaalla tehtyt asetukset.

Toiminto	Asetukset palautuksen jälkeen
Näytön kieli	Maakohtainen
Luurin nimi	PHILIPS
Automaattinen vastaustoiminto	POIS
Automaattinen lopetustoiminto	PÄÄLLÄ
Taustavalo	PÄÄLLÄ
Valintatila*	Äänitaajuus
Näppäinääni	PÄÄLLÄ
Flash*	Flash 1
Tauko	Tauko 1
Etuliite	[tyhjä]
Melodian valinta	RING 1
Soittoäänien voimakkuus	3 jaksoa
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	3 jaksoa
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	3 jaksoa
Ilmoitus odottavasta viestistä	POIS
PIN koodi	0000
Tukiaseman valinta	AUTOM.
Auto valinta	POIS
Viimeksi valittu numero	[tyhjä]
Puhelinmuistio**	[tyhjä]

*Maakohtaiset asetukset

**Nämä muistit pysyvät muuttumattomina palautuksessa 02

7 Puhelimen valikkojen tunnusnumerot

Alla olevassa taulukossa on lueteltu puhelimen valikot.

Huomaa: Paina  ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?** ja näppäile sen jälkeen valikon tunnusnumero.

Kun haluat poistua mistä tahansa valikosta, paina .

Tunnusnumero	Valikko
01	Täydellinen palauttaminen
02	Osittainen palauttaminen
10 - 25	Kieli
40	Luurin nimi
41	Näppäinääni
42	Automaattinen vastaustoiminto
43	Automaattinen puhelun lopettaminen
44	Taustavalo
45	Automaattinen valinta
50	PIN koodi
51	Rekisteröinti
52	Rekisteröinnin poistaminen
60	Valintatila
62	Etuliitteen lisääminen
64 - 68	Tukiaseman valinta
71 - 77	Flash
78 - 79	Tauko

Puhelimen toiminnot

- Soittajan nimen ja numeron tunnistus
- 12 puhelinmuistion paikkaa suoralla pääsyllä
- Konferenssipuhelut ja ääniviestit
- Sisäpuhelut
- Tukiaseman valinta

Akut

- 2 x AAA NiMh 750mAh akkua

Paino ja mitat

- Luuri: 160 g
180 x 32 x 56 mm (K x S x L)
- Tukiasema: 150 g
94 x 128 x 117 mm (K x S x L)

Lämpötila-alue

- Käyttö: 0°C:sta +46°C:een
- Varastointi: -25°C:sta +70°C:een

Suhteellinen ilmankosteus

- Käyttö: enint. 95% 40°C:ssa
- Varastointi: enint. 95% 40°C:ssa

9 Usein kysytyt kysymykset

Ohessa puhelinta koskevia useimmin esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastaukset.

Asetukset

Valintaaäntä ei kuulu

- Tarkista puhelimen liitännät ja sähköliitännät.
- Luuri voi olla kantama-alueen ulkopuolella. Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Akkujen kapasiteetti voi olla liian heikko. Lataa akut.

"Alue/signaali" kuvake vilkkuu

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Jos luurilla näkyy **EI REKISTERÖITY**, rekisteröi luuri. Katso sivulla 15.

Luuri ei kytkeydy päälle

- Lataa akku: Aseta luuri tukiasemaan/latauslaitteeseen. Akun kuvake liikkuu latauksen aikana. Lyhyen ajan kuluttua luuri kytkeytyy päälle.

Luuri ei lataudu

- Tarkista tukiaseman/latauslaitteen liitännät.
- Akku voi olla viallinen. Osta uusi akku jälleenmyyjältä.
- Varmista, että akut on asetettu paikalleen oikein.
- Varmista, että luuri on oikein paikallaan latauslaitteessa. Akun kuvake liikkuu latauksen aikana.

Yhteys katkeaa puhelun aikana

- Lataa akku.
 - Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
-

Ääni

Luuri ei soi.

- Varmista, että luurin soittoaäni on kytketty päälle. Katso sivulla 14.

- Liian monta puhelinta jakaa saman puhelinlinjan. Erota osa puhelimista pois linjalta.

Luurista ei kuulu merkkiääntä kun se asetetaan latauslaitteeseen.

- Tarkista tukiaseman/latauslaitteen sähköliitäntä.
 - Luuri ei mahdollisesti ole oikein paikallaan. Yritä uudelleen.
 - Kontaktipinnat ovat mahdollisesti likaiset. Puhdista kontaktit kostealla pyyhkeellä.
-

Laitteen toiminnot

Huono äänenlaatu (kohinaa, kaikumista tms.) puhelun aikana

- Luuri on mahdollisesti ulottuvuusalueen rajalla. Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Lähellä olevat muut sähkölaitteet voivat häiritä puhelimen toimintaa. Siirrä tukiasema toiseen paikkaan.
- Puhelin on mahdollisesti paksujen seinien sisällä. Siirrä tukiasema toiseen paikkaan.

Soittajan tunnistus ei näy näytöllä

- Soittajan tunnistustoimintoa ei ole aktivoitu. Tarkista asia palvelujen tarjoajalta.
- Soittajan tiedot on estetty tai eivät ole käytettävissä.
- Anna puhelimen soida vähintään yhden kerran ennen kun vastaat.

Toista puhelua koskevat palvelut eivät toimi

- Toisen puhelun palveluja ei mahdollisesti ole aktivoitu. Operaattorisi ei mahdollisesti tarjoa toista puhelua koskevia palveluja, tarkista asia puhelinpalvelujen tarjoajalta.
- Varmista, että flash aika on valittu oikein. Katso sivulla 16.

* Vihje

Mikäli yllä annetuista ohjeista ei ole apua, katkaise virta sekä tukiasemasta että luurista. Odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen.

10 Hakusanat

A

Äänenvoimakkuuden säätö 10
Äänitaajuuden väliaikainen valinta 16
Akkujen kestoikä ja kantama-alue 9
Akkujen lataaminen 8
Akun tyhjenemisestä varaoittava merkkivalo 9
Akut 20
Automaattinen valintatoiminto (maakohtainen) 14
Automaattinen vastaus 14

E

Esimerkki nimen "Peter" kirjoittamisesta 11
Etuliite 16

F

Flash kestoajan valinta 16

G

GAP standardien yhdenmukaisuus 9

H

Hakupainike 7

I

Ilmoitus odottavasta viestistä 17
Isojen kirjainten taulukko 12

J

Järjestelmä PIN-koodin muuttaminen 15

K

Kaikkien muistion merkintöjen poistaminen 13
Kaiutintoiminto 10
Kierrätys ja jätehuolto 3
Konferenssipuhelu 11
Kuuloke 6

L

Lämpötila-alue 20
Latauslaitteen liitäntä 8
LED valo 7
Lisätoiminnot 15

Luurin akkujen paikalleenasettaminen 8
Luurin haku 17
Luurin rekisteröinnin poistaminen 15
Luurin rekisteröinti 15

M

Mitat 20

N

Näppäinäänen kytkentä päälle/pois 14
Näytön kielen valinta 13
Näytön kuvakkeet 7
Näyttö 6
Numeroiden syöttäminen 11
Numeron esivalinta (pre-dial) 10

P

Paino 20
Pakkauksen sisältö 5
Pienten kirjainten taulukko 12
Poistuminen konferenssipuhelusta 11
Puhelimen asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin 16
Puhelimen kuvaus 6
Puhelimen nimeäminen 13
Puhelimen valikkojen tunnusnumerot 19
Puhelimen yksilölliset asetukset 13
Puhelinliitäntä 3
Puhelinmuistio 13
Puhelinmuistion merkinnän katselu 13
Puhelinmuistion merkinnän tallentaminen 13
Puhelu 10
Puhelun automaattinen lopetus 14
Puhelun kestoajan ilmaisnäytöllä 10
Puhelun lopettaminen 10
Puhelun soittaminen 10
Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta 10
Puheluun vastaaminen 10
Puheluun vastaaminen kädet vapaana-toiminnoilla 10
Pulssi/äänitaajuusvalinta (maakohtainen) 16

S

Sähköhuolto 3
Signaalin kuvake 9
Sisäpuhelujen soittaminen 11
Soittajan tunnistus ei näy näytöllä 21

Soittoäänien valinta 14
Standardinmukaisuus 3
Suhteellinen ilmankosteus 20

T

Tarvitsetko apua? 3
Taukoajan valinta 16
Taustavalon kytkentä päälle/pois 14
Tehdasasetukset 18
Tekniset tiedot 20
Tekstin kirjoittaminen 11
Tervetuloa-ikkuna 2
Toiseen puheluun vastaaminen 11
Toisen puhelun soittaminen 11
Tukiaseman kuvaus 7
Tukiaseman liitäntä 8
Tukiaseman valinta 15
Turvallisuus 3

U

Usein kysytyt kysymykset 21

V

Valmistelutoimenpiteet 8
Valmiustila 9
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta 10

Y

Yhteystiedot 24
Ympäristönsuojelu 3



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number: 3111 285 32851



Printed in PRC