

# PHILIPS

Zvučnik za  
zabavu

Serijski broj 3000

TAX3206



## Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1 Važno</b>	2	<b>9 Priključak za gitaru</b>	12
Bezbjednost	2	Podesite jačinu zvuka gitare	12
Informacije Federalne komisije za komunikacije	3		
<b>2 Vaš zvučnik za zabavu</b>	4	<b>10 USB punjenje</b>	13
Šta je u kutiji	4	Napunite vanjski uređaj	13
Pregled glavne jedinice	5		
Osnovna reprodukcija	6	<b>11 Informacije o proizvodu</b>	14
		Specifikacije	14
<b>3 Prvi koraci</b>	7	Održavanje	14
Povežite napajanje	7		
Podesite bas i visoke tonove	8	<b>12 Rješavanje problema</b>	15
Napunite ugrađenu bateriju	8	O Bluetooth uređaju	15
<b>4 Promijenite svjetlosni efekat</b>	9		
Uključite ili isključite dekorativno svjetlo	9	<b>13 Obavještenje</b>	16
<b>5 Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a</b>	9	Izjava o usklađenosti	16
Povežite uređaj	9	Briga o životnoj sredini	16
Povežite uređaj automatski	9	Obavještenje o zaštitnom znaku	16
Povežite uređaj ručno	9		
Prekinite vezu sa uređajem	10		
<b>6 Reprodukcija zvuka sa USB-a</b>	10		
Reprodukcija sa USB uređaja za skladištenje podataka	10		
Kontrola reprodukcije	11		
Podesite jačinu	11		
Informacije o mogućnosti reprodukcije sa USB-a	11		
Podržani MP3 formati	11		
<b>7 Reprodukcija zvuka kroz linijski priključak</b>	11		
Slušajte sa vanjskog uređaja	11		
Reprodukcija sa MP3 plejera	11		
Linijski izlaz	11		
<b>8 Pjevajte koristeći mikrofoni</b>	12		
Podesite jačinu zvuka mikrofona	12		
Podesite eho	12		
Utišavanje vokala	12		
Izmjenjivač glasa	12		

# 1 Važno

## Bezbjednost

### Upoznajte ove bezbjednosne simbole



"Munja" ukazuje na neizolovani materijal u uređaju koji može prouzrokovati strujni udar. Zbog bezbjednosti svih u vašem domaćinstvu, molimo ne uklanjajte kućište proizvoda.

"Uzvičnik" skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili probleme sa radom i održavanjem. UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmete napunjene tečnošću, poput vaza, ne bi trebalo stavljati na ovaj uređaj. OPREZ: Da biste spriječili strujni udar, široki utikač priključite pravilno i potpuno u široku utičnicu.

### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
  - Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog uređaja.
  - Nikada ne stavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
  - Držite uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
  - Nikada ne gledajte u laserski zrak unutar ovog uređaja.
  - Pobrinite se da su strujni kabl, utikač ili adapter uvijek lako dostupni, kako biste isključili uređaj sa napajanja.
- 
- Ne koristite ovaj aparat u blizini vode.
  - Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
  - Uređaj ne postavljajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći, ili drugi aparati (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.

- Zaštite kabl za napajanje od hodanja po njemu, pritiska, naročito kod utikača, utičnice i tačke gdje izlazi iz aparata.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Koristite uređaj samo sa postoljem, stolkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz proizvod.
- Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnute povrede pri prevrtanju.



- Isključite aparat tokom olujnog nevremena ili kada se ne koristi duži vremenski period.
  - Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, poput oštećenja strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
  - Oprez pri korišćenju baterije — da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili daljinskog upravljača:
- 
- Ispravno instalirajte bateriju, + i - kao što je označeno na daljinskom upravljaču.
  - Ne miješajte baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
  - Uklonite bateriju kada se daljinski upravljač ne koristi duži vremenski period.
- 
- Ne izlažite bateriju prevelikoj toploti poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
  - Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
  - Ne stavljajte bilo koje izvore opasnosti na aparat (na primjer, predmete ispunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
  - Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.



## Oprez

- Upotreba kontrola ili prilagodavanja, ili određeni postupci koji nisu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog izlaganja laseru ili drugim nebezbednim radnjama.

## Bezbednost sluha



### Slušajte pri umjerenj jačini zvuka

- Upotreba slušalica pri velikoj jačini zvuka može oštetiti vaš sluh. Ovaj proizvod može da proizvede zvukove u rasponu decibela koji normalnoj osobi mogu prouzrokovati gubitak sluha, čak i pri izlaganju manjem od jednog minuta. Veći rasponi decibela nude se za one koji su već doživjeli određeni gubitak sluha.
- Zvuk može da zavara. Vremenom se vaš "prihvatljivi nivo" sluha prilagođava većoj jačini tona. Dakle, nakon dužeg slušanja, ono što zvuči "normalno" zapravo može biti glasno i štetno za vaš sluh. Da biste se zaštitili od toga, podesite jačinu zvuka na siguran nivo prije nego što se sluh prilagodi i ostavite na toj jačini.

### Da biste uspostavili siguran nivo jačine zvuka

- Podesite kontrolu jačine zvuka na nizak nivo.
- Polako pojačavajte zvuk dok ga ne čujete ugodno i jasno bez distorzija.

### Slušajte razuman vremenski period

- Dugo izlaganje zvuku, čak i na uobičajeno bezbednim nivoima, takođe može izazvati gubitak sluha.
- Obavezno koristite opremu razumno i pravite prikladne pauze.

### Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica pri upotrebi slušalica

- Slušajte uz razumnu jačinu zvuka tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate zvuk kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Budite oprezni ili privremeno prekinite korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.



## Napomena

- Tipska pločica se nalazi na poledini uređaja.

## Informacije Federalne komisije za komunikacije (FCC)

**NAPOMENA:** Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su namijenjena da obezbijede razumnu zaštitu od štetnih smetnji stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radio frekvencije, ukoliko nije instalirana i ako se ne koristi u skladu sa uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje radio vezama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se podstiče da pokuša da ispravi smetnje uz pomoć jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onog na kojem je prijemnik.
- Obratite se za pomoć zastupniku ili iskusnom tehničaru za zvučnike/TV.

Ovaj uređaj je u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije da izaziva štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući one koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.

### IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca, a koji su u skladu sa kanadskim RSS standardima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne smije izazivati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvatati sve smetnje koje prima, uključujući i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

## 2 Vaš zvučnik za zabavu

---

Čestitamo vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Strujni kabl naizmjenične struje
- Vodič za brzi početak
- Bezbjednosni list
- Garantni list

# Pregled glavne jedinice


## Gornja ploča:

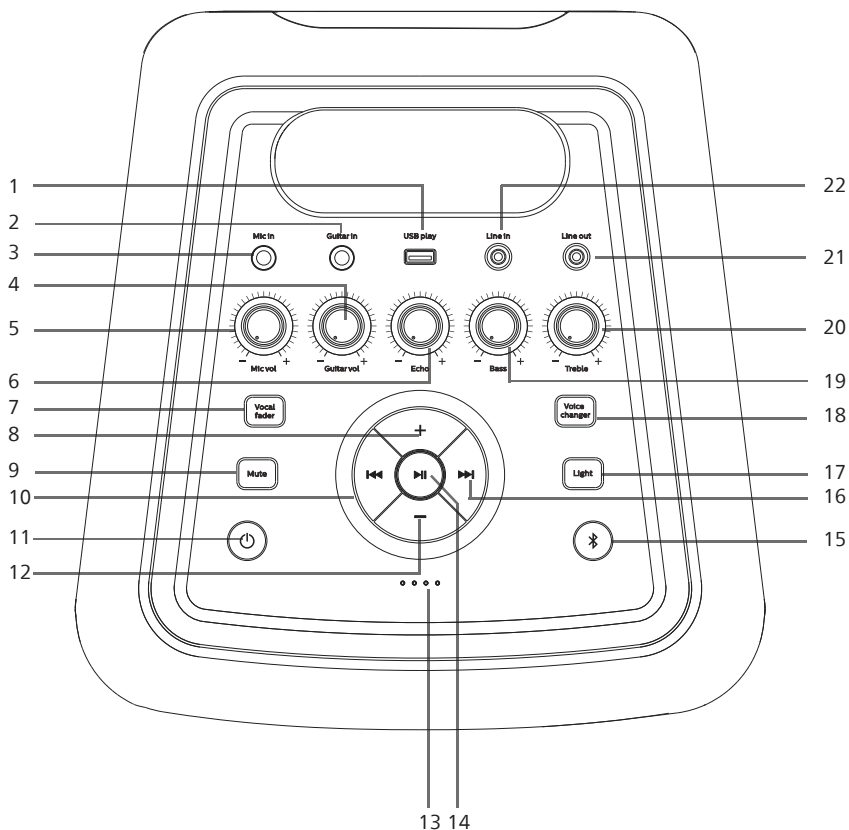

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 USB play (USB reprodukcija)      | 12 Jačina zvuka -                    |
| 2 Guitar in (Priključak za gitaru) | 13 Indikator nivoa baterije          |
| 3 Mic in (Priključak za mikrofon)  | 14 Reprodukcija/Pauza                |
| 4 Guitar vol (Jačina zvuka gitare) | 15 Bluetooth (plavi indikator)       |
| 5 Mic vol (Jačina zvuka mikrofona) | 16 Sjedeće                           |
| 6 Echo (Eho)                       | 17 Light (Svjetlo)                   |
| 7 Vocal fader (Utišavanje vokala)  | 18 Voice changer (Izmjenjivač glasa) |
| 8 Jačina zvuka +                   | 19 Bass (Bas)                        |
| 9 Mute (Nečujno)                   | 20 Treble (Visoki tonovi)            |
| 10 Prethodno                       | 21 Line out (Izlaz)                  |
| 11 Spremno (crveni indikator)      | 22 Line in (Ulaz)                    |

# Pregled glavne jedinice

## Zadnja ploča:

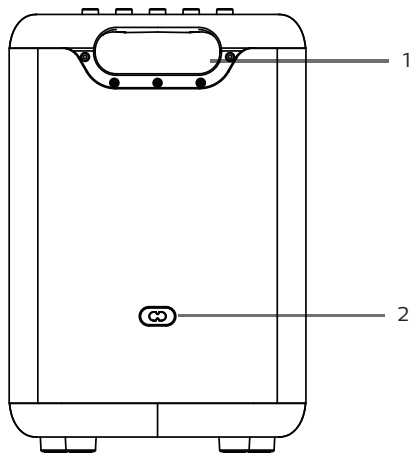

1. Ručka
2. Utikač za naizmjeničnu struju

# Osnovna reprodukcija



- Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste uključili/isključili uređaj.
- Pritisnite da biste provjerili nivo baterije u uključenom statusu.



- Pritiskajte uzastopno da prebacujete između uključenog i isključenog utišavanja vokala.



- Okrenite **Bass** dugme da podesite nivo basa.



- Okrenite **Treble** dugme da podeste nivo visokih tonova.



- Pritiskajte uzastopno da prebacujete između različitih tonova glasa: glas1/glas2/glas3/glas4/glas isključen.



- Pritiskajte uzastopno da prebacujete svjetlosni režim zvučnika. Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje stroboskopa.



- Pritisnite da pređete na sljedeću numeru.



- Pritisnite da se vratite na prethodnu numeru.



- Pritisnite da pojačate zvuk.



- Pritisnite da smanjite zvuk.



- Pritisnite da pokrenete Bluetooth režim. Pritisnite i držite da prekinete Bluetooth vezu.



- Pritisnite da privremeno zaustavite reprodukciju; ponovo pritisnite da nastavite reprodukciju.



- Pređite na uključeno/isključeno nečujno.



- Okrenite da podesite jačinu zvuka mikrofona.



- Okrenite da podesite eho mikrofona.

## 3 Prvi koraci



- Ubacite USB uređaj za skladištenje podataka za reprodukciju.



- Okrenite dugme **Guitar vol** da podesite jačinu zvuka gitare (ako je povezana).

Mic In



- Ulaz za mikروفon.

Guitar In



- Ulaz za gitaru.

Line In



- Povežite vanjski uređaj preko **Line in** utičnice za reprodukciju.

Line out



- Izlazna reprodukcija na vanjski uređaj preko **Line out** utičnice.

### ! Oprez

- Upotreba kontrola ili podešavanja, ili određeni postupci koji nijesu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog izlaganja laseru ili drugim nebezbjednim radnjama.

Uvijek redom pratite uputstva iz ovog poglavlja. Ukoliko kontaktirate Philips, tražite vam model i serijski broj ovog uređaja. Broj modela i serijski broj su na poledini uređaja. Upišite brojeve ovdje:

Broj modela \_\_\_\_\_

Serijski broj \_\_\_\_\_

### Povežite napajanje

#### ! Oprez


- Rizik od oštećenja proizvoda! Uvjerite se da napon napajanja odgovara vrijednosti napona napisanoj na pozadini ili donjoj strani uređaja.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek izvadite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.

#### ☰ Napomena

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite da li ste dovršili sve ostale veze.

Povežite strujni kabl naizmjenične struje na ulazni priključak naizmjenične struje na zadnjoj ploči uređaja.

Potom uključite drugi kraj strujnog kabla naizmjenične struje u utičnicu.

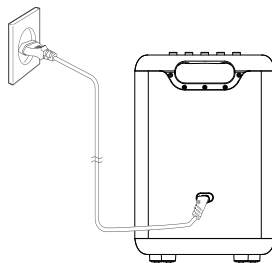

Količina i vrsta utikača zavise od regiona.



## Uključite

Pritisnite 

↳ Pritisnite i držite 3 sekunde da uključite ili isključite zvučnik za zabavu.

## Napomena

- Zvučnik za zabavu će uvijek ulaziti u režim Bluetooth uparivanja svaki put kada ga uključite.

## Podesite bas i visoke tonove

Okrenite **Bass** dugme da podesite nivo basa.



Okrenite u smjeru kazaljke na satu da biste povećali nivo basa i okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu da biste smanjili nivo basa. Okrenite dugme


**Treble** da podesite nivo visokih tonova. Okrenite u smjeru kazaljke na satu da biste povećali nivo, a okrenite suprotno da biste smanjili nivo.

## Napunite ugrađenu bateriju

- Uključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom kako biste napunili ugrađenu bateriju. Indikatori baterije trepere na različite načine kako bi ukazali na status punjenja.



**Napomena:** Četiri indikatora na jedinici će nestati 15 sekundi nakon što se baterija u potpunosti napuni.

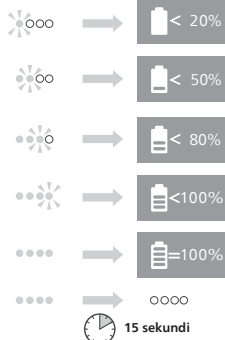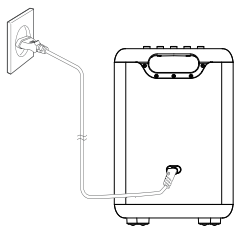

- Zvučnik je napravljen sa funkcijom pametne provjere baterije za vas.
- Pritisnite  dugme da prikazete trenutni nivo baterije na LED indikatorima jedinice u uključenom režimu dok se jedinica ne puni.

4 LED svijetli bijelo=pribl. 100% puna  
3 LED svijetli bijelo=pribl. 80% puna  
2 LED svijetli bijelo=pribl. 50% puna  
1 LED svijetli bijelo=pribl. 20% puna  
(pokazuje da je punjenje neophodno)


**Napomena:** Kada je nivo baterije nizak, svi LED indikatori baterije će istovremeno treperiti i čućće se kratak zvučni signal.

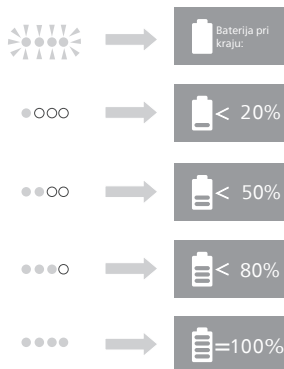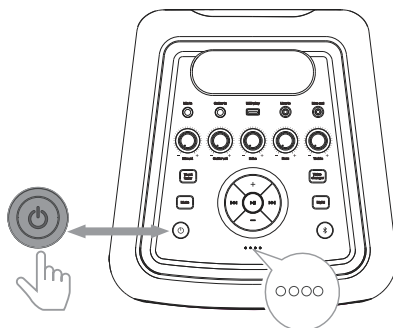

## 4 Promijenite svjetlosni efekat

### Uključite ili isključite dekorativna svjetla

1. U uključenom režimu, pritisnite i držite dugme **Light** da biste prebacivali između različitih svjetlosnih režima zvučnika.
2. U uključenom režimu, pritisnite i držite dugme **Light** 3 sekunde kako biste uključili/isključili stroboskop.

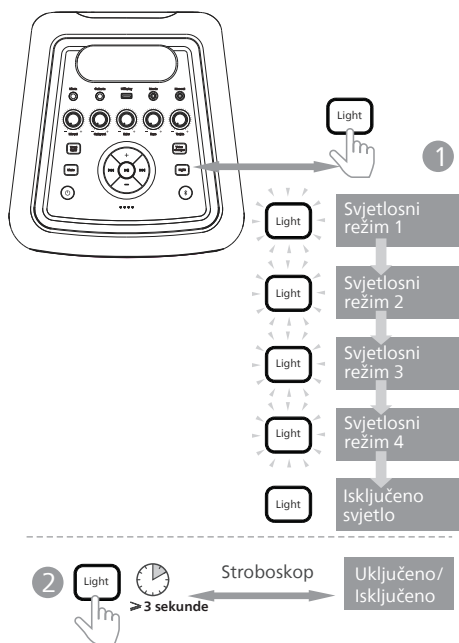

## 5 Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Uređaj može prenositi muziku sa Bluetooth uređaja u sistem putem Bluetooth-a.

### Povežite uređaj

#### Napomena


- Prije uparivanja uređaja sa ovim proizvodom, pročitajte njegovo uputstvo za Bluetooth kompatibilnost.
- Proizvod može upamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj zamijenit će prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog uređaja i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet. Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati smetnje.
- Radni opseg između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).

### Povežite uređaj automatski



- 1 Pritisnite i držite **Light** dugme 3 sekunde da uključite zvučnik za zabavu. Jedinica automatski ulazi u režim uparivanja, plavo pozadinsko osvetljenje **Light** dugmeta i plavo svjetlo zvučnika trepere da vas podsjetu da povežete sa Bluetooth uređajem.
- 2 Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti
- 3 Odaberite **[Philips TAX3206]** koji je prikazan na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog uparivanja, plavo pozadinsko svjetlo **Light** dugmeta ostaje mirno.

### Povežite uređaj ručno


- 1 Kada je zvučnik za zabavu povezan sa USB-om ili drugim linijskim ulaznim izvorom, kratko pritisnite **Light** dugme da pređete na Bluetooth izvor i uđete u režim uparivanja. Plavo pozadinsko svjetlo **Light** dugmeta i plavo svjetlo zvučnika trepere da vas podsjetu da povežete sa Bluetooth uređajem.
- 2 Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti

- 3 Odaberite **[Philips TAX320E]** koji je prikazan na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog uparivanja, plavo pozadinsko svjetlo  dugmeta ostaje mirno.

## Prekinite vezu sa uređajem

- 1 Pritisnite i držite  dugme 3 sekunde na zvučniku za zabavu da prekinete vezu sa postojećim uređajem.
- 2 Plavo pozadinsko svjetlo  dugmeta i plavo svjetlo zvučnika trepere da vas podsjetu da povežete sa Bluetooth uređajem.

### Napomena



- Prije povezivanja sa drugim Bluetooth uređajem, prvo prekinite vezu sa postojećim uređajem.
- Kada je Bluetooth uređaj izvan validne Bluetooth udaljenosti, jedinica će automatski prekinuti vezu sa uređajem.
- Pritisnite i držite  dugme na jedinici 8 sekundi da prekinete vezu sa postojećim uređajem i izbrišete informacije o uparivanju Bluetooth-a.


## 6 Reprodukcijska zvuka sa USB-a

### Reprodukcija sa USB uređaja za skladištenje podataka

#### Napomena

- Uvjerite se da USB uređaj sadrži audio sadržaje koji se mogu reprodukovati u podržanim formatima. Podržani formati: MP3, WAV, WMA, FLAC. Zvuk u FLAC formatu ne podržava samo brzinu prenosa od 16 bita i 1M kodnu brzinu. Uređaj podržava maksimalno 128G USB i fajl formata FAT16/FAT32/exFAT.
- Ako USB uređaj nije prepoznat i nečitljiv ili se audio sadržaj na USB -u ne može reprodukovati, zvučnik za zabavu će se automatski prebaciti na Bluetooth izvor.

- 1 Pritisnite i držite  dugme 3 sekunde da uključite zvučnik za zabavu, a zatim ćete čuti zvučni signal.
- 2 Umetnite USB utikač uređaja u USB priključak.
- 3 Plavo pozadinsko svjetlo  dugmeta će se isključiti, a zvučnik za zabavu će se automatski prebaciti na USB izvor.
- 4 Automatska reprodukcija pjesme.

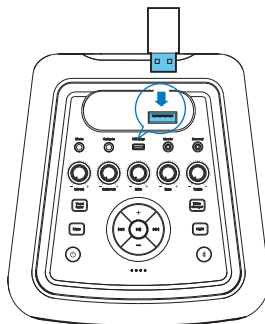

#### Napomena

- Morate ponovo umetnuti USB ukoliko želite da se vratite na USB iz drugih izvora.

## Kontrola reprodukcije

U USB režimu, pratite instrukcije navedene ispod, za kontrolu reprodukcije.

Dugme	Akcija
⏪ / ⏩	Pritisnite da predete na prethodnu ili sljedeću numeru.
+ / -	Pojačajte/smanjite zvuk.
▶	Pritisnite da zaustavite ili nastavite reprodukciju.

## Podesite jačinu zvuka

Tokom reprodukcije, pritisnite +/- dugme na zvučniku za zabavu da pojačate ili smanjite zvuk.

Zeleno svjetlo na zvučniku će se promijeniti i pokazati podešavanje jačine zvuka.

## Informacije o mogućnosti reprodukcije sa USB-a

Kompatibilni USB uređaji:

- USB memorija (USB 2.0)
- USB plejeri (USB 2.0)
- memorijske kartice (potreban dodatni čitač kartica za rad sa ovim uređajem)

Podržani formati:

- USB ili formati memorijskih datoteka: FAT16, FAT32, exFAT (veličina sektora: 512 bytes)
- Audio format: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Umetanje direktorijuma do najviše 8 nivoa
- Maksimalna podrška 128G USB

## Podržani MP3 formati



- Maksimalan broj naslova: 999 (zavisi od dužine naslova)
- Maksimalan broj albuma: 64
- Podržane frekvencije uzorka: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podržane brzine: 32-384 (kbps) promjenljive brzine


## 7 Reprodukcija zvuka kroz Line in

### Slušajte sa vanjskog uređaja

Uz pomoć ovog uređaja možete slušati vanjske uređaje poput MP3 plejera.

### Reprodukcija zvuka sa MP3 plejera

- 1 Pritisnite i držite  dugme 3 sekunde da uključite zvučnik za zabavu, a zatim ćete čuti zvučni signal.
- 2 Spojite audio ulazni kabl (ne isporučuje se) sa konektorom od 3,5 mm na oba kraja na
  - **Line in** na proizvodu.
  - Priključak za slušalice na MP3 plejeru.
- 3 Plavo pozadinsko osvjjetljenje na  dugmetu će se isključiti i zvučnik za zabavu će se automatski prebaciti na linijski ulaz.
- 4 Reprodukcija zvuka na MP3 plejeru (pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu).

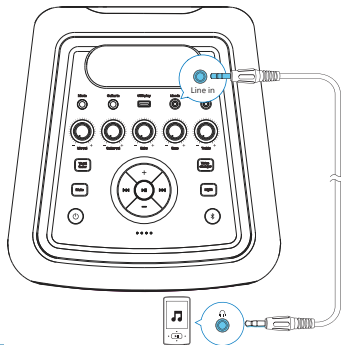

### Napomena

- Morate ponovo umetnuti audio ulazni kabl u **Line in** ako želite da se vratite na linijski ulaz iz drugih izvora.

### Linijski izlaz

Ova jedinica ima utičnicu **Line out**. Analogne stereo audio signale možete emitovati na vanjske uređaje, poput aktivnog zvučnika. Povežite audio kabl (ne isporučuje se) u utičnicu **Line out** na gornjoj ploči uređaja i linijski priključak na vanjskom uređaju, a uređaj će automatski emitovati zvuk na vanjskom uređaju.

## 8 Pjevajte koristeći mikrofon

### Podesite jačinu zvuka mikrofona

Spojite mikrofon (ne isporučuje se) u **Mic in** na jedinici i podesite jačinu zvuka mikrofona okretanjem dugmeta **Mic vol.**  
Sada, uživajte u karaoke pjevanju!

### Podesite eho

Podesite nivo eha mikrofona na željeni nivo okretanjem dugmeta **Echo** na gornjoj ploči.

### Utišavanje vokala

Pritisnite dugme **Vocal fader** na gornjoj ploči za prebacivanje između utišavanja vokala i isključenog utišavanja vokala.

### Izmjenjivač glasa


Pritisnite dugme **Voice changer** na ploči za prebacivanje između različitih tonova glasa: glas1/glas2/glas3/glas4 glas isključen.

## 9 Priključak za gitaru

### Podesite jačinu zvuka gitare

Gitaru možete povezati sa ovim zvučnikom za zabavu direktno preko **Guitar In** na gornjoj ploči.

- 1 Upotrijebite priključak za gitaru od 6,3 mm (1/4") (nije isporučen) za povezivanje gitare sa **Guitar In**.
- 2 Jačinu zvuka povezane gitare možete kontrolisati pomoću dugmeta **Guitar vol** na gornjoj ploči.

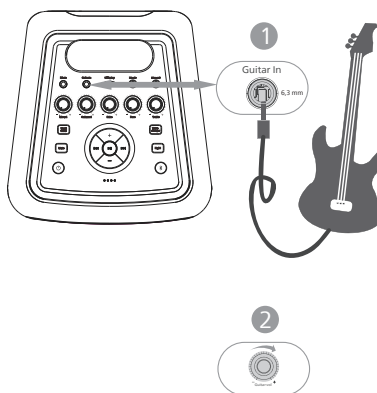

## 10 USB punjenje

### Napunite vanjski uređaj


Pomoću ovog zvučnika za zabavu možete puniti vanjske uređaje, poput mobilnih telefona.

- 1 Povežite svoj mobilni telefon sa zvučnikom za zabavu putem USB kabela (ne isporučuje se).
- 2 Priključite zvučnik za zabavu na napajanje.

Nakon prepoznavanja mobilnog telefona, punjenje počinje.

#### Napomena

- USB punjenje podržava samo vanjsko punjenje od 5 V, 1 A. Ne podržava punjenje uređaja sa većom strujom punjenja poput iPad-a itd.

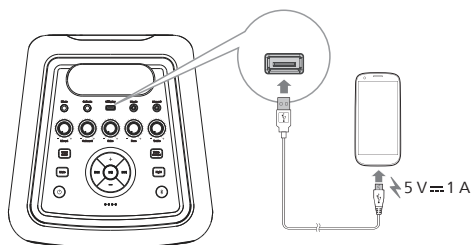

# 11 Informacije o proizvodu

## Specifikacije

### Pojačalo

Izlazna snaga naizmjenične struje (RMS)	40 W
Izlazna snaga naizmjenične struje (maksimalna)	80 W
Izlazna snaga baterije	15 W
Frekventijski odziv	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Odnos signala i šuma	≥ 65 dBA
Ukupna harmonijska distorzija	≤ 10 %

### Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 ohm
Osjetljivost	91 dB ± 3 dB/m/W

### USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
Podrška punjenju	5 V, 1 A

### Bluetooth

Verzija Bluetooth-a	V5.0
Bluetooth frekventijski opseg	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM opseg
Bluetooth opseg	10m (slobodnog prostora)

Format reprodukcije sadržaja uživo: SBC, reprodukcija muzike uživo (A2DP), Kontrola reprodukcije/jačine zvuka: AVRCP  
Podrška za više tačaka (više parova)

### Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva 7,4 V 2200 mAh
--------------------	------------------------------------

### Opšte informacije

Napajanje naizmjeničnom strujom	100-240 V~, 50/60 Hz
Ekološka potrošnja u stanju mirovanja	≤ 0,5 W

### Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	309 x 460,5 x 322 mm
-----------------------------	----------------------

### Težina

Glavna jedinica	6,95 kg
-----------------	---------

## Održavanje

Očistite kućište

- Koristite meku krpu malo navlaženu blagim rastvorom deterdženta.  
Ne koristite rastvore koji sadrže alkohol, žestoka pića, amonijak ili abrazive.

## 12 Rješavanje problema

---



### Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište ove jedinice.

Da bi garancija ostala na snazi, nikada ne pokušavajte da popravite sistem sami. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ove jedinice, prije nego što zatražite servis, provjerite sljedeće tačke. Ako problem ostane neriješen, posjetite Philips vebisaj (www.philips.com/podrška). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da je vaša jedinica blizu vas, te da su broj modela i serijski broj dostupni.

---

### Nema snage

- Uvjerite se da je utikač naizmjenične struje jedinice pravilno priključen.
  - Provjerite da li ima napajanja u utičnici naizmjenične struje.
  - Radi uštede energije, uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti 15 minuta nakon što reprodukcija dođe do kraja i ne radi nijedna kontrola.
- 

### Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.
- 

### Jedinica ne reaguje

- Prekinite napajanje i ponovo priključite utikač za naizmjeničnu struju, a zatim ponovo uključite jedinicu.
- 

### Neke datoteke ne mogu da se prikažu na USB uređaju

- Broj foldera ili datoteka u USB uređaju je premašio određenu granicu. Ova pojava nije kvar.
  - Formati ovih datoteka nijesu podržani.
- 

### USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan sa jedinicom. Probajte drugi.

---

## O Bluetooth uređaju

### Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.

### Nije moguće povezati se sa uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja kako biste omogućili funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim uređajem koji podržava Bluetooth. Isključite uređaj i pokušajte ponovo.

### Upareni uređaj stalno se povezuje i isključuje

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.
- Na nekim se uređajima Bluetooth veza može automatski deaktivirati kao funkcija uštede energije. To ne ukazuje na bilo kakav kvar na ovom proizvodu.



## 13 Obavještenje

### Izjava o usaglašenosti

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nijesu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika da upravlja opremom.

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima evropske zajednice u vezi sa radio smetnjama.

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Briga o životnoj sredini

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je napravljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Direktivom 2013/56/EU koje ne mogu da se odlažu zajedno sa običnim otpadom u domaćinstvu. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim otpadom u domaćinstvu. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

### Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Pogledajte odjeljak za instalaciju baterija, kako biste uklonili baterije za jednokratnu upotrebu.

### Informacije o životnoj sredini

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati razdvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (kese, zaštitna pjenasta folija). Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Molimo obratite pažnju na lokalne propise koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

### Obavještenje o zaštitnom znaku



Riječ i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je u skladu sa licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi su zaštićeni od njihovih vlasnika.



Ovo je uređaj Klase II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial  
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação  
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava su rezervisana. Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se u skladu sa licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.