

**PHILIPS**

Radio sat

Serija 3000

R3306



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaji

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>2</b>
Bezbjednost	2	
Obaveštenje	2	
<b>2</b>	<b>Vaš radio sat</b>	<b>3</b>
Uvod	3	
Šta je u kutiji	3	
Pregled radio sata	3	
<b>3</b>	<b>Prvi koraci</b>	<b>4</b>
Instaliranje baterija	4	
Povezivanje napajanja	4	
Podešavanje vremena	4	
<b>4</b>	<b>Slušanje FM radija</b>	<b>5</b>
Traženje FM radio stanice	5	
Automatsko pamćenje FM radio stanica	5	
Ručno pamćenje FM radio stanica	5	
Odaberite zapamćenu radio stanicu	5	
Podešavanje jačine zvuka	5	
<b>5</b>	<b>Ostale funkcije</b>	<b>6</b>
Podesite vrijeme alarma	6	
Podesite tajmer isključivanja	6	
Podesite osvijetljenje displeja	6	
<b>6</b>	<b>Informacije o aparatu</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Riješavanje problema</b>	<b>7</b>

# 1 Važno

## Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora topote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojčavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gde izlaze iz aparata.
- Koristite samo priključke/pribor odobrene od strane proizvođača.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
- Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispaо.
- OPREZ pri korišćenju baterije - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio sata:
  - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
  - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
  - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj topлоти kao što je sunčeva svijetlost, vatra ili slično.
- Radio sat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Na radio sat nemojte stavlјati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spremam za rad.

## Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrenе od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati ukinjanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije bacati kao kućni otpad i treba ga odnijeti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolini i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

## 2 Vaš radio sat

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrijte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod


Uz ovaj radio sat možete

- slušate FM radio
- podesiti dva alarma sa različitim vremenima.

### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija

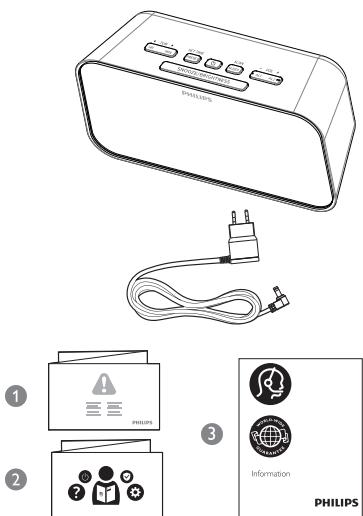

### Pregled radio sata

#### ①

- Uključite ili prebacite na režim mirovanja.

#### ② **PRESET / SET TIME**

- Programirajte radio stanice u memoriju.
- Odaberite zapamćenu radio stanicu.
- Postavite vrijeme.

#### ③ **HR / MIN / ▲ TUN ▼**

- Podešavanje sati i minuta.
- Traženje FM radio stanice.

#### ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**

- Odgodite alarm.
- Podesite osvijetljenje displeja.

#### ⑤ **Display panel**


- Prikaz trenutnog statusa.

#### ⑥ **SLEEP / SCAN**

- Podešavanje tajmera isključivanja.
- Automatsko skeniranje i memorisanje radio stanica.

#### ⑦ **AL1 / AL2 / - VOL +**

- Podešavanje alarma.
- Podesite jačinu zvuka.

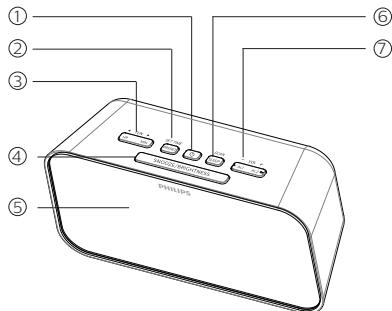

# 3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.

## Instaliranje baterija


Baterije održavaju samo sat i podešavanja alarma.



### Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svjetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatu.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Ne mijesajte baterije: npr. alkalne sa onim koje imaju karbon-cink. Upotrebljavajte samo baterije iste vrste zajedno.

Ubacite 2 AAA baterije (nisu isporučene) pazeži na ispravan polaritet (+/-) kako je prikazano.

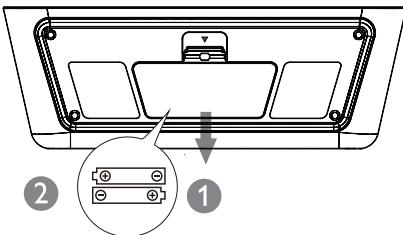

## Povezivanje napajanja



### Oprez


- Rizik od oštećenja aparata! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem dijelu radio sata.
- Rizik od strujnog udara! Kada odspojite utikač za nazmjeničnu struju, uvijek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.



### Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na dnu radio sata

Priklujučite strujni kabl u zidnu utičnicu.

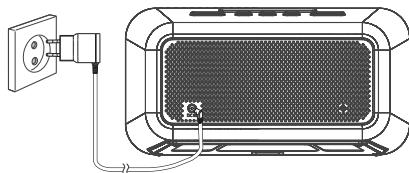

## Podešavanje vremena



### Bilješka

- Vrijeme možete podešavati samo u režimu čekanja.

- 1 U režimu čekanja, pritisnite i držite **SET TIME** 2 sekunde.
- 2 Pritisnite **HR** da postavite sate i **MIN** da postavite minute, potom pritisnite **SET TIME** da potrdite.  
↳ Vrijeme je podešeno.

# 4 Slušanje FM radija



## Bilješka

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnete radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

## Traženje FM radio stanice

- 1 Pritisnite da uključite radio sat.
- 2 Pritisnite i držite 2 sekunde.  
Radio sat automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da pronadete još radio stanica.

### Ručno pronalaženje stanica:

Pritisnjite uzastopno da izaberete frekvenciju.



## Bilješka

- Korak podešavanja radio sata je 50 KHz, frekvencija radija na displeju će se povećati za 0,1 MHz ako pritisnute dvaput .

## Automatsko pamćenje FM radio stanica

U režimu FM tijunera, pritisnite i držite **SCAN** duže od 2 sekunde.

↳ Uredaj će zapamtiti sve dostupne FM radio stanice i emitovati prvu stanicu.



## Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

## Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 U režimu FM, odaberite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **RESET** 2 sekunde da aktivirate režim programiranja.  
↳ Broj stанице počinje da treperi.
- 3 Pritisnjite uzastopno da izaberete broj.
- 4 Pritisnjite **RESET** ponovo da povrdite.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da zapamtite druge FM stanice.



## Savjet

- Za uklanjanje zapamćene stанице, jednostavno zapamtitte drugu stanicu na njenom mjestu.

## Odaberite zapamćenu radio stanicu

### Mogućnost A:

U režimu FM tijunera, pritisnjite uzastopno **RESET** da izaberete memorisanog broja.

### Mogućnost B:

- 1 U režimu FM, pritisnite **RESET**.
- 2 Pritisnjite za izbor memorisane radio stanice.

## Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnjite **VOL +** da podesite jačinu zvuka.

# 5 Ostale funkcije

## Podesite vrijeme alarma

### Podešavanje alarma



#### Bilješka

- Alarm možete podešavati samo u režimu mirovanja.
- Pobrinite se da je vrijeme na satu ispravno.

- 1 U režimu čekanja, pritisnite i držite **AL1** ili **AL2** 2 sekunde da postavite vrijeme alarma.
- 2 Pritisnite **HR** da postavite sate i **MIN** da postavite minute a potom pritisnite **AL1** ili **AL2** da potrdite.



#### Savjet

- Uredaj gasi režim podešavanja alarma kada je neaktivan 10 sekundi.

### Odaberite izvor alarma

Možete odabrati FM radio ili zvono kao izvor alarma pritiskajući **AL1** ili **AL2** u režimu mirovanja.

↳ Odgovarajuća ikonica alarma će se upaliti.

### Aktivacija/deaktivacija budilnika

Pritiskejte uzastopno **AL1** ili **AL2** da aktivirate ili deaktivirate tajmer alarma.

- ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, indikator alarma se uključuje.
- ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, indikator alarma se isključuje.
- ↳ Alarm se ponavlja sljedećeg dana.
- ↳ Za zaustavljanje alarma, pritisnite odgovarajuće **AL1** ili **AL2**.

### Odgodite alarm

Kada se alarm oglaši, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm je odgođen i ponovo zvoni 9 minuta kasnije.


## Podesite tajmer isključivanja

Radio sat može se automatski prebaciti u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

- Pritiskejte uzastopno **SLEEP** da odaberete period (u minutama).
  - ↳ Radio sat se može prebaciti automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

Za deaktivaciju tajmera isključivanja:

- Pritiskejte uzastopno **SLEEP** dok se ne pojavi **[OFF]** (isključeno).



## Podesite osvijetljenje displeja

Pritiskejte uzastopno **BRIGHTNESS** za izbor različitih nivoa osvjetljenja:

- Visoko
- Srednje
- Nisko

# 6 Informacije o aparatu



## Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

## Pojačavač

Nazivna izlazna snaga	400 mW RMS (stvarne muzičke snage)
-----------------------	---------------------------------------

## Radio (FM)

Opseg prijema	87,5 – 108 MHz
Korak podešavanja	50 KHz
Osjetljivost	< 22 dBf
- Mono, 26 dB S/N omjer	
Ukupno harmoničko izobličenje	< 3 %
Odnos signala i buke	> 50 dBA

## Opšte informacije

AC napajanje (napojni adapter)	Brend: Philips Model: AS030 - 050 - EE060 Ulaz: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz; 0,15 A Izlaz: 5 V == 0,6 A
Potrošnja u toku rada	< 3 W
Potrošnja u stanju mirovanja	< 1 W
Dimenzije (Š x V x D)	186 x 96 x 65 mm
Težina (glavne jedinice)	296 g

# 7 Riješavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako nađete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

## Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na aparat.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

## Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

## Uredaj se ne uključuje

- Ponovo spojite strujni utikač a potom uključite uređaj ponovo.

## Slab radio prijem

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnete radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

## Alarm ne radi

- Podesite sat/alarm ispravno.

## Obrisana podešavanja sat/alarm-a

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte sat/alarm.
- Zamijenite rezervne baterije.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAR3306\_12 UM\_V1.0

