

# Guida Rapida






Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

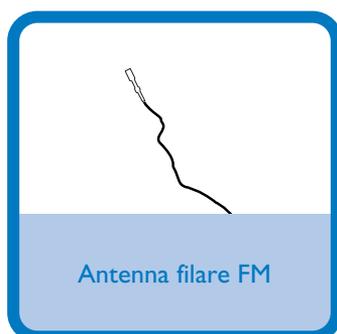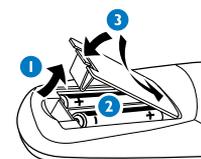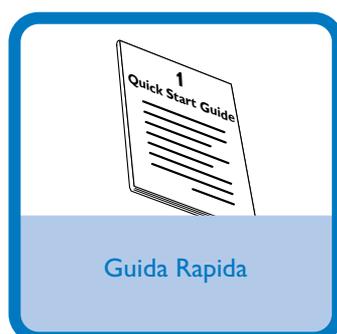




## Impostare l'orologio






### IMPORTANT!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto **ECO POWER/STANDBY-ON**  sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

- 1 Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK SET/RDS** sul sistema.
- 2 Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME** sul sistema o premere **VOL+/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.
- 3 Premere nuovamente **CLOCK SET/RDS** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME** sul sistema o premere **VOL+/-** sul telecomando per impostare minuti.
- 4 Premere **CLOCK SET/RDS** per confermare l'impostazione ora.

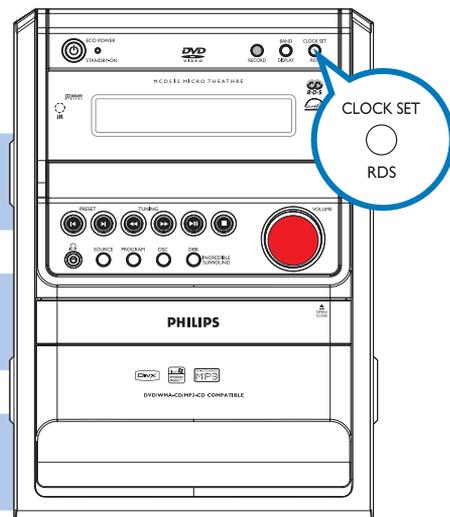

## Impostare le opzioni del menu DVD

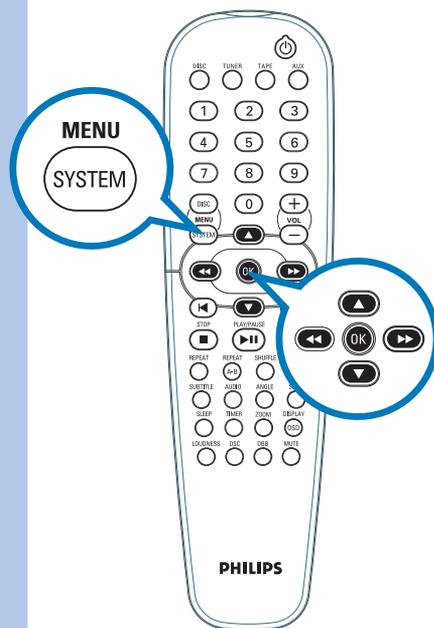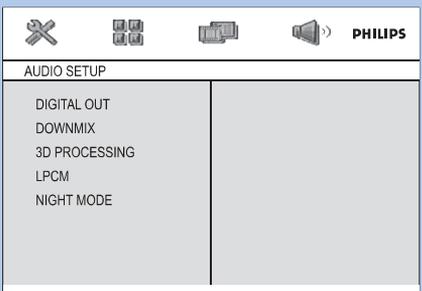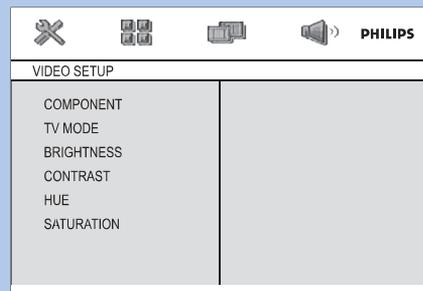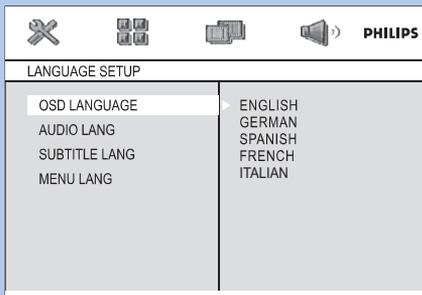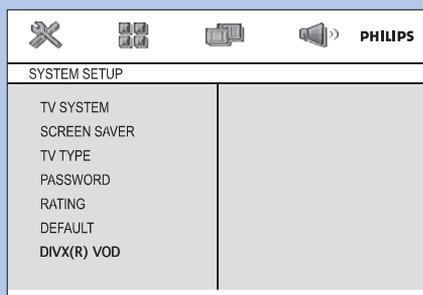

### Tip

Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

## Riprodurre un disco

1 Premere il pulsante **OPEN •CLOSE ▲** per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.  
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

2 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **PLAY/PAUSE ► II**.

3 Premere **STOP ■** per arrestare la riproduzione.



## Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1 Premere **SOURCE (TUNER)** sul telecomando per selezionare la fonte tuner.

2 Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

3 Premere **PRESET ◀/▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

### Tip

*Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.*

