


Reģistrējiet preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome


Multimediju skaļruņi
SPA 4350

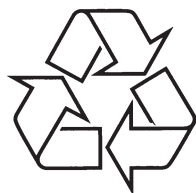

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

MULTIMEDIJU SKAĻRUŅI

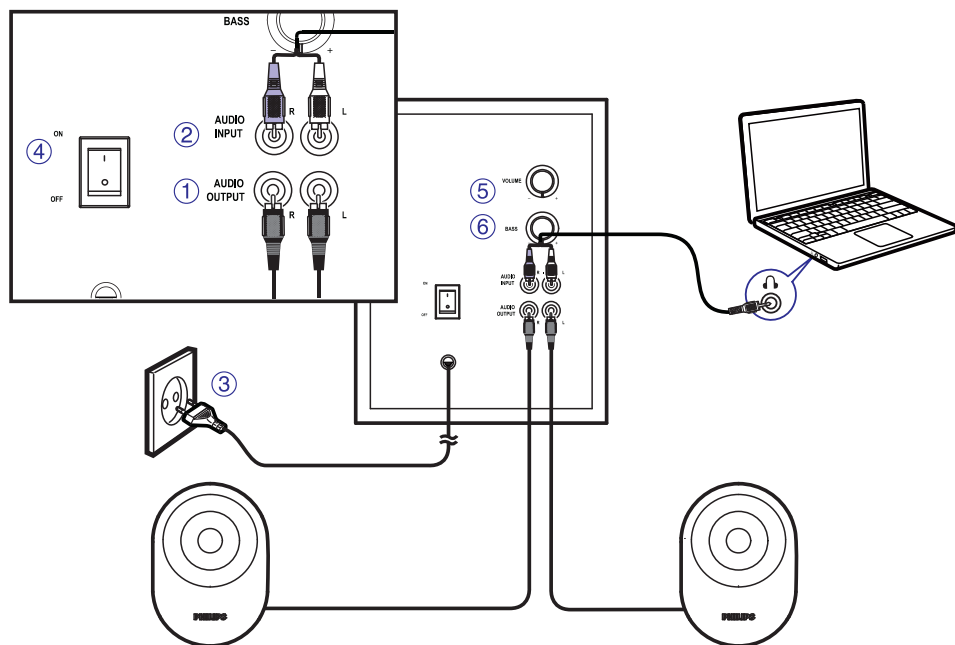

Brīdinājums: 1. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus kā vāzes. 2. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, strāvas vads jāatvieno no sienas rozetes. 3. Ierīces strāvas vadu nedrīkst norobežot, tam ir jābūt viegli pieejamam lietošanas laikā. 4. Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus kā aizdedzinātas sveces.

PIEZĪME: Pārliecinieties, ka Multimediaļu skaļruņi pirms lietošanas ir kārtīgi uzstādīti.

Uzstādīšana:

1. Pievienojiet skaļruņa kontaktdakšu audio izejas kontaktam (1).
2. Pievienojiet audio ieejas kontaktdakšu datora audio izejai (2).
3. Pievienojiet strāvas kontaktdakšu strāvas rozetei (3).
4. Ieslēdziet skaļruņi (4).
5. Regulējiet skaļumu, griežot skaļuma regulatoru (5).
6. Griežiet basu regulēšanas vadību, lai regulētu basus (6).
7. Izslēdziet skaļruņi un atvienojiet to no strāvas.

MULTIMEDIJU SKAĻRUŅI



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm, tajā skaitā tām, kas marķētas ar pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas.