


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

Multimeedia kõlar
SPA 7360

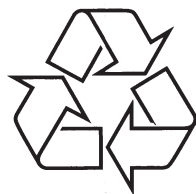

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

FCC - ÜHILDUVUSE TEADE

See seade on vastavuses FCC reeglite osaga 15. Funktsioonid vastavad alljärgnevale kahele tingimusele:














1. See seade ei või põhjustada kahjulikku interferentsi,
2. See seade peab vastu võtma kõik interferentsi, kaasa arvatud selle, mis võib põhjustada soovimatut funktsioneerimist.

Märkus:


See seade on testitud ja kooskõlas klass B digitaalsete seadmete piirangutega vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud on, et kaitsta kahjuliku interferentsi eest koduses majapidamises. See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiolainete energiat. Kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada kahjulikku interferentsi raadiosidele. Siiski pole garantiid, et interferents ei teki korrektse paigalduse korral. Kui see seade põhjustab kahjulikku interferentsi raadio või televiisori vastuvõtule, mida saab kontrollida lülitades seadet sisse ja välja, soovitame kasutajal parandada interferentsi ühel või enamal alljärgneval viisil:

- Muuta seadme antenni asukohta.
- Suurendada vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendada seade teise voolupistikusse või vooluvõrku kui see, millesse vastuvõtja on ühendatud.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio/televiisori tehnikuga abi saamiseks.

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

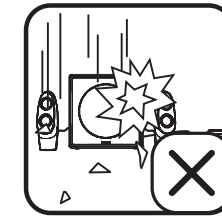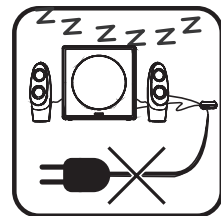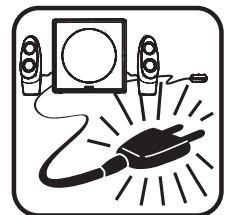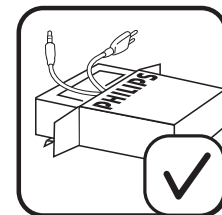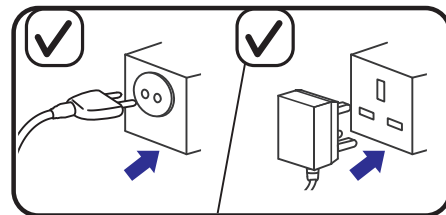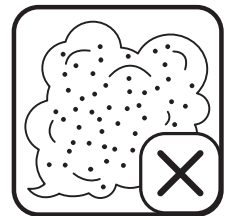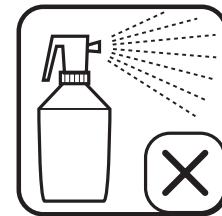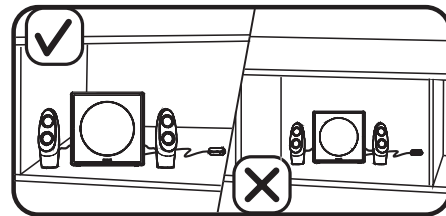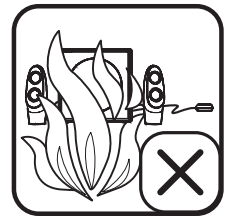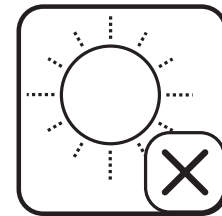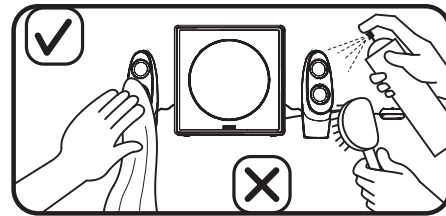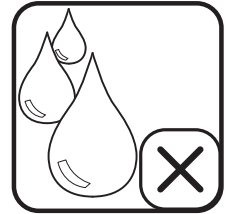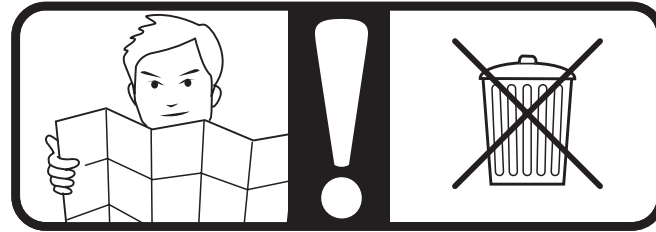

MULTIMEEDIA KÕLARID

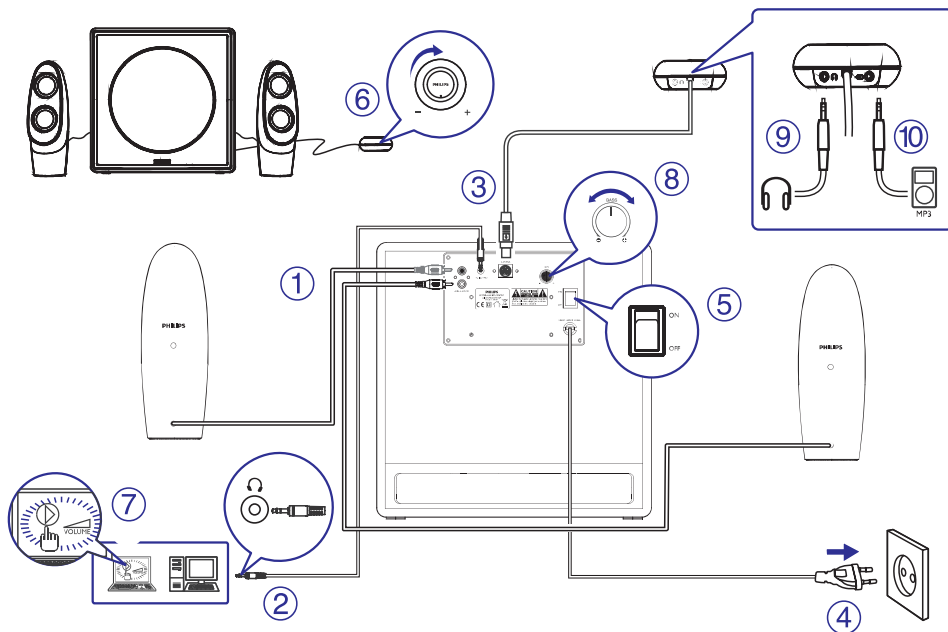

Paigaldamine:

1. Ühendage kõlarite pistik subwooferi audio väljundpesaga: punane pistik punasesse pessa, valge pistik valgesse pessa (1).
2. Ühendage audio sisendpistik subwooferi rohelisest pordist vastava pordiga oma arvutil (2).
3. Ühendage juhtmega kaugjuhtimispult subwooferiga (3).
4. Ühendage voolujuhe vooluvõrgu pistikuga (4).
5. Lülitage seade sisse (5).
↳ Juhtmega kaugjuhtimispuldi indikaator süttib põlema.
6. Muutke helitugevust juhtmega kaugjuhtimispuldiga, arvuti rakendusega või multimeedia rakenduse tarkvaraga (7).
7. Muutke bassi tugevust (8).
8. Kui olete multimeedia kõlarite kasutamise lõpetanud, väljuge multimeedia rakendusest ja lülitage seade välja.

Valikulised funktsioonid:

9. Ühendage kõrvaklappide kaabel juhtmega kaugjuhtimispuldiga (9).
 10. Prijunkite MP3 šaltinio laidą prie nuotolinio valdymo pultelio (10).
- Ühendage MP3 allika kaabel juhtmega kaugjuhtimispuldiga

INFORMATSIOON



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Palun uurige kohalike elektrooniliste ja elektriliste seadmete eraldi kogumispunktide kohta, samuti läbikriipsutatud prügikasti sümboliga toodete ära viskamise kohta. Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake toodet ära koos tavalise olmeprügiga.