

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



X300

X305



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuus ohjeita	3
2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	6
Näytön kuvakkeet	6
3 Aloittaminen	8
Tukiaseman liittäminen	8
Luurin asentaminen	8
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	9
Etäkäytön PIN-koodin/salasanan muuttaminen	9
Luurin lataaminen	10
kun lataustason tarkistaminen	10
Mikä on valmiustila?	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	10
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	11
4 Puhelut	12
Puhelun soittaminen	12
Puheluun vastaaminen	13
Puhelun lopettaminen	13
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	13
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	13
Toisen puhelun soittaminen	13
Toiseen puheluun vastaaminen	13
Puhelusta toiseen vaihtaminen	14
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	14
5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut	15
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	15
Puhelun siirtäminen	15
Neuvottelupuhelun soittaminen	15

6 Teksti ja numerot	17
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	17
7 Puhelinmuistio	18
Puhelinmuistion katselu	18
Tallenteen haku	18
Soittaminen puhelinmuistiosta	18
Kirjauksen lisääminen	18
Kirjauksen muokkaaminen	19
Kirjauksen poistaminen	19
Kaikkien kirjausten poistaminen	19
8 Soittajaluettelo	20
Soittajaluettelotyyppi	20
Puhelutietojen katselu	20
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	20
Takaisin soittaminen	21
Puhelutietojen poistaminen	21
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	21
9 Uudelleenvalintaluettelo	22
Soitettujen puhelujen katselu	22
Numeron valitseminen uudelleen	22
Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon	22
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	22
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	22
10 Puhelinase tukset	24
Ääniasetukset	24
ECO-tila	25
ECO+ -tila	25
LCD-näytön taustavalon asettaminen	25
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	26
Näytön kielen valitseminen	26
11 Puhelimen vastaaja	27
- Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen	27
Vastaajan kielen määrittäminen	27
Vastaustilan asettaminen	27

Ilmoitukset	27
Saapuvat viestit	28
Soiton viiveen asettaminen	29
Puheluseulonta	30
Etäkäyttö	30

12 Palvelut	32
Soittajaluettelotyyppi	32
Automaattinen neuvottelupuhelu	32
Automaattinen suuntanumero	32
Verkon tyyppi	33
Katkosajan valitseminen	33
Valintatila	33
Automaattinen kello	33
Lisäluurien rekisteröiminen	33
Luurien rekisteröinnin poistaminen	34
Oletusasetusten palauttaminen	34

13 Tekniset tiedot	35
---------------------------	-----------

14 Huomautus	36
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	36
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	36
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	36
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	36

15 Usein kysytyt kysymykset	38
------------------------------------	-----------

16 Liite	39
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	39

17 Hakemisto	40
---------------------	-----------

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.




Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luvun lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö

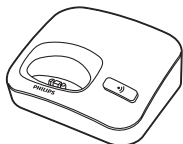

Tukiasema (XL300)




Tukiasema (XL305)



Luuri**



Laturi**

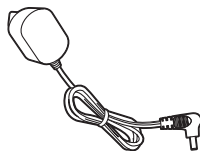

Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu



Käyttöopas





Pikaopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.
- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

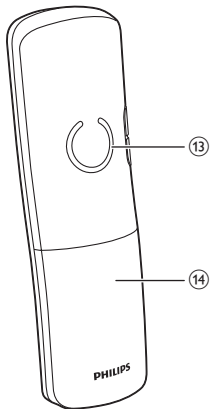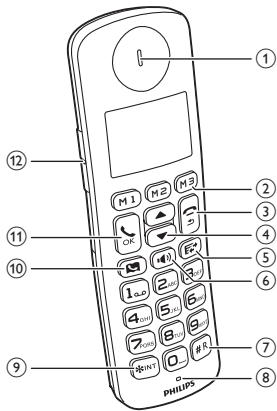

① Kuuloke

② M1/M2/M3

Puhelutietojen tallentaminen pikavalintapainikkeisiin pikapuheluita varten.

③ /

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

- Painaminen poistaa yksittäisen tekstin tai numeron. Pitkä painallus poistaa kaiken tekstin.

④ ▲ /MENU / ▼

- Päävalikon avaaminen valmiustilassa.
- Valikon selaaminen ylös-/alaspäin.
- Kohdistimen siirtäminen vasemmalle ja oikealle tekstinkäsittelyssä.

⑤

Uudelleenvalintaluettelon ja puhelutietojen avaaminen valmiustilassa.

⑥

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑦ #R

Uudelleenvalintapainike (toiminto on verkkokohtainen).

⑧ Mikrofoni

⑨

- Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).
- Valintatilan asettaminen (pulsstila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).

⑩

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus keskeyttää puhelun yhteystiedon numeroa muokattaessa.

⑪

Puhelinmuiston käyttäminen valmiustilassa.

⑫ /OK

- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.

⑬ +/-


Äänenvoimakkuuden säätö.

⑭ Kaiutin

⑮ Paristokotelon luukku

Tukiaseman yleiskuvaus


XL300

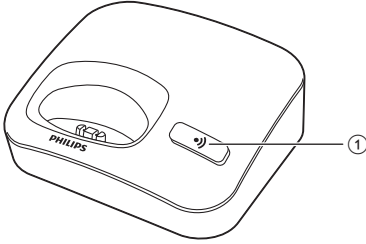

① ●)

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

XL305

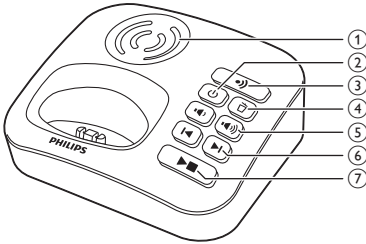

① Kaiutin

② ⏻

Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen.

③ ●)

- Paina luurien etsimiseksi.
- Siirry rekisteröintitilaan painamalla pitkään.

④ ☒

- Toistettavan viestin poistaminen.
- Poista kaikki vanhat viestit painamalla pitkään.

⑤ 🔊 / 🔊)

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

⑥ ⏮ / ⏭

Siirtyminen eteenpäin tai taaksepäin toiston aikana.

⑦ ■■

- Toista viestejä.
- Viestien toiston pysäytys.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys tai signaali on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.
	Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluu vastataan. Se näkyy aina puhelun aikana.
	Soittoääni on sammutettu.



Puhelinvastaaja: kuvake vilkkuu, kun on tullut uusi viesti tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy, kun puhelimen vastaaja on käytössä.



Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut.
Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta.
Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.



Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.



Lisää numeroita oikealla. Lue ne painamalla ▼ -painiketta.



Lisää numeroita vasemmalla. Lue painamalla ▲ /MENU-painiketta.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.




Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitäntän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman DC-tuloliitäntään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.

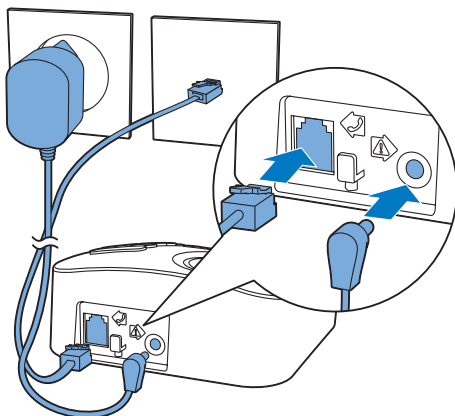


- 3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):
 - luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
 - virtapistorasiaan.

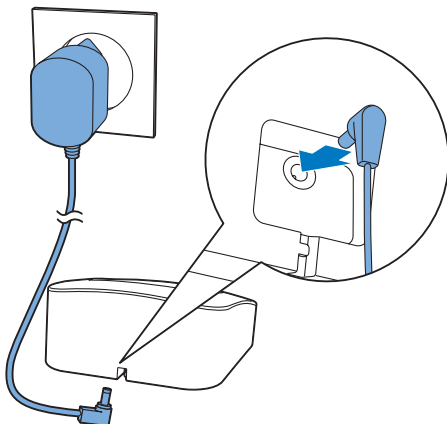

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

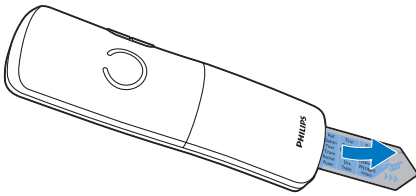

Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista  /OK-painikkeella.
→ Maa/kieliasetus tallennetaan.



Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetuloivotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse  /MENU /  > [PUHELINASET.] > [KIELI]. Vahvista valinta  /OK-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen



Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla  / .

- 1 painamalla  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [AS. PVM/AIKA] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
→ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina  /MENU /  -painiketta ja valitse [AM] tai [PM] (maan mukaan).
- 5 Vahvista valinta painamalla  /OK.

Etäkäytön PIN-koodin/ salasanan muuttaminen



Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastaaajan etäkäytön PIN/salana on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.
- Tämä ominaisuus on saatavilla vain mallissa XL305.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ETÄKÄYTTÖ] > [MUUTA PIN] ja vahvista  /OK-painikkeella.

- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla  / OK.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla  /OK.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla  /OK.
 Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 24).


 Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen

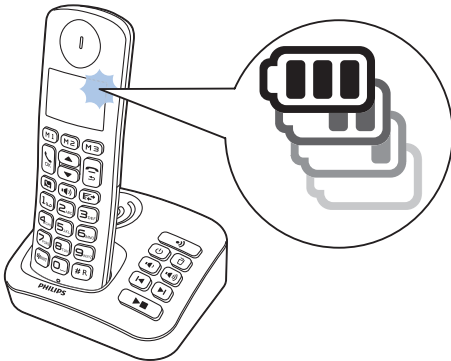

Akkukuvake näyttää lataustason.



Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä).
 Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.



Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjt. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy aika ja luurin numero.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen



Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  /  -painiketta pitkään.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua.

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu
- Esivalittuun numeroon soittaminen
- Puhelu pikavalintapainikkeilla

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 22), puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 18) tai soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 21).

Tavallinen puhelu

- 1 Paina /OK tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla / .
 - Poista kaikki numerot pitämällä / -painiketta painettuna.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä -painiketta alhaalla.

- 2 Soita puhelu painamalla /OK- tai -painiketta.

Puhelu pikavalintapainikkeella

Voit soittaa pikapuhelun pikavalintapainikkeeseen tallennettuun numeroon eri tavoilla:

- Paina valmiustilassa **M1-**, **M2-** tai **M3-** painiketta. Soita numeroon painamalla /OK- tai -painiketta.
- Hae ensin valintaääni painamalla /OK- tai -painiketta ja soita puhelu painamalla **M2-**, **M1-** tai **M3-** painiketta.
- Soita puhelu painamalla valmiustilassa **M2-**, **M1-** tai **M3-** painiketta pitkään.



Vihje

- Katso seuraavasta luvusta lisätietoja pikavalintapainikkeiden määrittämisestä.

Pikavalintapainikkeiden määrittäminen

- 1 Kirjoita numero, paina **M2-**, **M1-** tai **M3-** painiketta pitkään ja vahvista sitten /OK-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä ja vahvista /OK-painikkeella.
 - ↳ Pikavalintapainike on määritetty.



Huomautus

- Jos valitsemaasi pikavalintapainikkeeseen on jo tallennettu tietoja, sinun on varmistettava, haluatko korvata vanhat tiedot uusilla.
- Usean luurin malleissa samat pikavalintapainikkeisiin tallennetut tiedot tallennetaan tukiasemaan, jotta ne voidaan jakaa muille luureille.



Huomautus

- Puhelujastin näyttää nykyisen puhelun keston.
- Jos kuulet varoitusaäniä, puhelin akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasmaa.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, voit valita seuraavista vaihtoehtoista:

- Vastaa puheluun painamalla  /OK tai .
- Sammuta tämän puhelun soittoaäni  /  -painikkeella.

Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

Huomautus

- Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, soittajan numero näkyy luurissa. Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon, nimi tulee näkyviin.
- Näet koko nimen tai saapuvan puhelun numeron valitsemalla  /MENU / .

Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  / .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.


Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Painamalla  -painiketta.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla luurin vasemmalla sivulla olevaa +/- -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelinäyttö tulee uudelleen näkyviin.

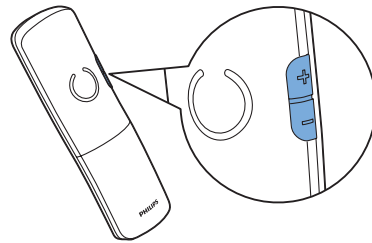

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina **#R**-painiketta pitkään puhelun aikana.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun valitsemalla **#R** ja **2_{abc}**.
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Lopeta nykyinen puhelu ja vastaa uuteen puheluun valitsemalla **#R** ja **1_{abc}**.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

- 1 Valitse ensin **#R** ja sitten **2_{abc}**.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.



Huomautus

- Tämä toiminto on maakohtainen.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Palvelu on verkko- ja maakohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina **/OK** ja sitten **3_{def}**.

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin

Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla /OK.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin /OK-painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Voit peruuttaa tai lopettaa sisäpuhelun painamalla /.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla /OK.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla *INT -painiketta pitkään.

Puhelun siirtäminen

Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit siirtää puhelun toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- 1 Paina *INT -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla /OK.
- 3 Paina /, kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoiden puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä *INT -painiketta painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
↳ Usean luurin tuotteiden näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun. Siirry vaiheeseen 2.
↳ Usean luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry vaiheeseen 3.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla /OK.
↳ Valittu luuri soi.

- 3 Paina valitun luurin  /OK-painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Painamalla  /OK-painiketta.
↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  /  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  /OK-painiketta, jos kohdassa [PALVELUT]>[KOKOUS] asetukseksi on valittu [AUTOM.].

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla  INT -painiketta.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla  /OK-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla  /  -painiketta. Poista kaikki merkit painamalla  /  -painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  / MENU / .
- 3 Väilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 50 tallennetta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Tallenteissa voi olla enintään 16 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero. Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet **1_{ABC}** ja **2_{ABC}**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1_{ABC}** ja **2_{ABC}** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu

Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistio  -painikkeella tai painamalla **▲ /MENU / ▼** -painiketta ja valitsemalla **[PUH.MUIST] > [NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse yhteystieto ja katso tiedot painamalla **↵ /OK**.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Selaa yhteystietoluetteloa.
- Kirjoita yhteyshenkilön ensimmäinen merkki.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistio  -painikkeella tai painamalla **▲ /MENU / ▼** -painiketta ja valitsemalla **[PUH.MUIST] > [NÄYTÄ]**.

- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla **▲ /MENU / ▼**.

Yhteyshenkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistio  -painikkeella tai painamalla **▲ /MENU / ▼** -painiketta ja valitsemalla **[PUH.MUIST] > [NÄYTÄ]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
 - ↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistio  -painikkeella tai painamalla **▲ /MENU / ▼** -painiketta ja valitsemalla **[PUH.MUIST] > [NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla **↵ /OK**.

Kirjauksen lisääminen

Huomautus

- Jos puhelinmuiston muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa **▲ /MENU / ▼** -painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [LISÄÄ UUSI]** ja vahvista **↵ /OK** -painikkeella.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **↵ /OK**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **↵ /OK** -painiketta.
 - ↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **0** -painiketta alhaalla.



Huomautus

- Puhelinmuistio korjaa vanhan numeron uudella.



Vihje

- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla **↶** / **↷**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla **▲** / **MENU** / **▼**.

↪ Tiedot on poistettu.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa **▲** / **MENU** / **▼** -painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **↶** / **OK**.
↪ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **↶** / **OK**.
↪ Kaikki tiedot (paitsi 2 suorakäyttömuistin tietoa) poistetaan.

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa **▲** / **MENU** / **▼** -painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [MUOKKAA]** ja vahvista painamalla **↶** / **OK** -painiketta.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **↶** / **OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista **↶** / **OK** -painikkeella.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **↶** / **OK**.
↪ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa **▲** / **MENU** / **▼** -painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA]** ja vahvista painamalla **↶** / **OK** -painiketta.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **↶** / **OK**.
↪ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **↶** / **OK**.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 50 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puhelusta. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomaus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit valita, näkyvätkö kaikki puhelut tai vastaamattomat puhelut soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [SOITTOLUETT] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista  /OK-painikkeella.

Puhelutietojen katselu

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [SOITTOLISTA] > [EIVAST PUH.], jos haluat nähdä vastaamattomat puhelut tai [KAIKKI SAAP.], jos haluat nähdä kaikki puhelut. Vahvista valitsemalla  /OK.
↳ Soittajaluettelo näytetään.
- 3 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla  /OK ja valitsemalla [NÄYTÄ].

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Valitse valmiustilassa  /MENU / .
- 2 Valitse [SOITTOLISTA] > [EIVAST PUH.], jos haluat nähdä vastaamattomat puhelut tai [KAIKKI SAAP.], jos haluat nähdä kaikki puhelut. Vahvista valitsemalla  /OK.
↳ Soittajaluettelo näytetään.
- 3 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla  /OK.
- 4 Valitse [TALL. NUMERO] ja vahvista painamalla  /OK.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla  /OK.
- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla  /OK.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina valmiustilassa **↵** -painiketta.
- 2 Valitse **[EIVAST PUH.]**, jos haluat nähdä vastaamattomat puhelut tai **[KAIKKI SAAP.]**, jos haluat nähdä kaikki puhelut. Vahvista valitsemalla **↵/OK**.
↳ Soittajaluettelo näytetään.
- 3 Valitse numero luettelosta.
- 4 Soita puhelu painamalla **↵/OK**.

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Valitse valmiustilassa **▲/MENU / ▼**.
- 2 Valitse **[SOITTOLISTA] > [EIVAST PUH.]**, jos haluat nähdä vastaamattomat puhelut tai **[KAIKKI SAAP.]**, jos haluat nähdä kaikki puhelut. Vahvista valitsemalla **↵/OK**.
↳ Soittajaluettelo näytetään.
- 3 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **↵/OK**.
- 4 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **↵/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **↵/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Valitse valmiustilassa **▲/MENU / ▼**.
- 2 Valitse **[SOITTOLISTA] > [EIVAST PUH.]**, jos haluat nähdä vastaamattomat puhelut tai **[KAIKKI SAAP.]**, jos haluat nähdä kaikki puhelut. Vahvista valitsemalla **↵/OK**.
↳ Soittajaluettelo näytetään.
- 3 Siirry asetusvalikkoon painamalla **↵/OK**.

- 4 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **↵/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **↵/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 20 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

- 1 Paina valmiustilassa -painiketta.
- 2 Valitse [UUD.VALINTA] ja vahvista painamalla /OK.
↳ Soitettujen puhelujen luettelo tulee näkyviin.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina valmiustilassa -painiketta.
- 2 Valitse [UUD.VALINTA] ja vahvista painamalla /OK.
↳ Soitettujen puhelujen luettelo tulee näkyviin.
- 3 Valitse puhelu ja paina /OK.
↳ Numeroon soitetään.

Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Valitse valmiustilassa /MENU / .
- 2 Valitse [SOITTOLISTA] > [UUD.VALINTA] ja vahvista painamalla /OK-painiketta.
↳ Soitetun puhelun luettelo tulee näkyviin.

- 3 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla /OK.
- 4 Valitse [TALL. NUMERO] ja vahvista painamalla /OK.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla /OK.
- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla /OK.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Valitse valmiustilassa /MENU / .
- 2 Valitse [SOITTOLISTA] > [UUD.VALINTA] ja vahvista painamalla /OK-painiketta.
↳ Soitetun puhelun luettelo tulee näkyviin.
- 3 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla /OK.
- 4 Valitse [POISTA] ja vahvista /OK-painikkeella.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 5 Vahvista valinta painamalla /OK.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Valitse valmiustilassa /MENU / .
- 2 Valitse [SOITTOLISTA] > [UUD.VALINTA] ja vahvista painamalla /OK-painiketta.
↳ Soitetun puhelun luettelo tulee näkyviin.
- 3 Siirry asetusvalikkoon painamalla /OK.

- 4 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla  /OK.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 5 Vahvista valinta painamalla  /OK.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai [KATKAISTU].

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOIT.VOIM.] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla  /OK.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoahtä.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNET] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Valitse soittoahtä ja vahvista painamalla  /OK.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [NÄPPÄINÄÄNI] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Valitse [ON]/[KATKAISTU] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [TELAK.ÄÄNI] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Valitse [ON]/[KATKAISTU] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Virran merkkiäänien asettaminen

Virran merkkiääni kertoo akkupariston tyhjenemisestä ja latauksen tarpeesta.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [AKKUÄÄNI] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Valitse [ON]/[KATKAISTU] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Kuulolaitteen määrittäminen (standardin ETS300381 mukainen)

Tämän toiminnon ansiosta puhelin voidaan yhdistää kuulolaitteen kanssa, jolloin ääntä voidaan vahvistaa ja vähentää häiriöitä ja kohinaa.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.

- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [KUULOLAITE] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Valitse [ON]/[KATKAISTU] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoja puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ECO] ja vahvista painamalla  /MENU-painiketta.
- 3 Valitse [ON]/[KATKAISTU] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.
→  näkyy valmiustilassa.

Huomautus

- Kun ECO-tilan asetuksena on [ON], luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi kaventua.

ECO+ -tila

Kun ECO+-tila aktivoidaan, se poistaa luurin ja tukiaseman lähetystehon valmiustilassa.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [ECO+] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
- 3 Valitse [ON]/[KATKAISTU] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat XL300/XL305-malleja, jotta ECO+-ominaisuus toimii kunnolla.
- Kun ECO+ käynnistetään, valmiusaika lyhenee. Se johtuu siitä, että tukiasema ei välitä ECO+-tilassa mitään signaalia valmiustilassa. Siksi luurin on "kuunneltava" useammin tukiaseman signaaleja havaitakseen saapuva puhelut tai muut tukiaseman pyynnöt. Sellaisiin luurin toimintoihin, kuten puhelujen määrittämiseen, soittajaluettelon avaamiseen, hakuihin ja puhelinmuiston selaamiseen kuluva aika pitenee. Luuri ei varoita yhteyden katkaisemisesta sähkökatkon aikana tai siirryttäessä kantaman ulkopuolelle.

Seuraavassa taulukossa on luurin näytön nykyinen tila eri ECO-tiloissa ja ECO+-tila-asetuksilla.

ECO-/ECO+ -tila	Luurikuvakkeen näyttö
[KATKAISTU]/[KATKAISTU]	ECO ja ECO+ ovat pois käytöstä.
[KATKAISTU]/[ON]	ECO+ tulee näkyviin vasta ECO+-tilan aktivoinnin jälkeen valmiustilassa.
[ON]/[KATKAISTU]	ECO tulee näkyviin.
[ON]/[ON]	ECO tulee näkyviin ja sen tilalle tulee ECO+, kun ECO+-tila aktivoidaan valmiustilassa.

LCD-näytön taustavalon asettaminen

Voit asettaa LCD-näytön taustavalon ja numeronäppäimistön viikkumisen päälle tai pois päältä puhelimen soidessa.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.

- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [VISUAA. HÄL.] ja vahvistä painamalla  /OK-painiketta.
- 3 Valitse [MILKKUU]/[EIVILKU] ja vahvistä painamalla  /OK-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lue lisää Aloitutus-osan kohdasta Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [PUHELINASET.] > [KIELI] ja vahvistä painamalla  /OK-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvistä painamalla  /OK.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Käytettävissä vain mallissa XL305.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman ►-painikkeeseen syttyy valo, kun vastaaja on käytössä.

- Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Tukiasemasta

Vastaajan saa päälle ja pois päältä valmiustilassa painamalla  -painiketta.

Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Luurista

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ÄÄNIVASTAUS] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
- 3 Valitse [ILMAN NAUH.]/[ÄÄNITÄ MYÖS]/[KATKAISTU] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [KIELI] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla  /OK.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse [ÄÄNITÄ MYÖS], jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse [ILMAN NAUH.], jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ÄÄNIVASTAUS] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Valitse vastaustila ja vahvista  /OK-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy [ILMAN NAUH.]-tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Puhelinvastaajassa

on 2 valmista ilmoitusta: [ÄÄNITÄ MYÖS] ja [ILMAN NAUH.].

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲ /MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ILMOITUS] ja vahvista painamalla ↵ /OK-painiketta.
- 3 Valitse [ILMAN NAUH.] tai [ÄÄNITÄ MYÖS] ja vahvista ↵ /OK-painikkeella.
- 4 Valitse [TALLENNA] ja vahvista painamalla ↵ /OK.
- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus ↵ /OK-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲ /MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ILMOITUS] ja vahvista painamalla ▲ /MENU-painiketta.
- 3 Valitse [ILMAN NAUH.] tai [ÄÄNITÄ MYÖS] ja vahvista ↵ /OK-painikkeella.
- 4 Valitse [TOISTA] ja vahvista painamalla ↵ /OK.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.

Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲ /MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ILMOITUS] ja vahvista painamalla ↵ /OK-painiketta.
- 3 Valitse [ÄÄNITÄ MYÖS] tai [ILMAN NAUH.] ja vahvista ↵ /OK-painikkeella.
- 4 Valitse [KÄYTÄ OLET.] ja vahvista painamalla ↵ /OK.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla ↵ /OK.
↳ Oletusilmoitus palautetaan

Saapuvat viestit

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.

Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy [ILMAN NAUH.] -tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla ►■.
- Säädä äänenvoimakkuutta ◀◀ / ▶▶ -painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla ◀◀ -painiketta.

- Toista seuraava viesti painamalla ►
-painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla ⏏
-painiketta.

Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲ /MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [TOISTA] ja vahvista ↵ /OK-painikkeella.
↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.
- Lopeta kuuntelu painamalla ⏏ / ⏏.
- Siirry asetusvalikkoon painamalla ↵ /OK.
- Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla luurin vasemmalla sivulla olevaa +/- -painiketta.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina ⏏, kun kuuntelet viestiä.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla ↵ /OK.
- 2 Valitse [POISTA] ja vahvista painamalla ↵ /OK.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Tukiasemasta

Pidä ⏏ -painiketta alhaalla valmiustilassa.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲ /MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [POISTA KAIKKI] ja vahvista ↵ /OK-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla ↵ /OK.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲ /MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [SOITON VIIV.] ja vahvista painamalla ↵ /OK-painikkeella.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se ↵ /OK-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.

Vihje

- Kun etäkätät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa [RAHANSÄÄSTÖ] -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Puheluseulonta

Voit kuunnella soittajaa hänen jättäessään viestiä. Vastaa puheluun painamalla  /OK-painiketta.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.

Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ETÄKÄYTTÖ] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
- 3 Valitse [AKTIVOI]/[PERU AKTIV.] ja vahvista painamalla  /OK-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa  /MENU /  -painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ETÄKÄYTTÖ] > [MUUTA PIN] ja vahvista  /OK-painikkeella.
- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla  /OK.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla  /OK.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla  /OK.

↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina #-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.

Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.

Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

Tukiaseman LED-näytön toiminta

Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman LED-näytön eri toimintojen nykyinen tila.

LED-näyttö	Viestin tila
Palaa	• Ei uusia viestejä, eikä muisti ole täynnä. • Luuriin on kytketty virta. • Siirtyminen hakutilaan.
Vilkkuu	• Uusi viesti, eikä muisti ole täynnä. • Puhelu on tulossa. • Tallennetaan tulevaa viestiä/ ilmoitusta. • Viestin toistaminen. • Etäkäyttö / viestien kuunteleminen luurista.
Vilkkuu (nopeasti)	• Ei uusia viestejä, ja muisti on täynnä. • Rekisteröintitilaan siirtyminen.

12 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [SOITTOLUETT] ja vahvista painamalla ↵/OK-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista ↵/OK-painikkeella.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla ↵/OK .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [KOKOUS] ja vahvista painamalla ↵/OK-painiketta.
- 3 Valitse [AUTOM.]/[KATKAISTU] ja vahvista painamalla ↵/OK-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼ -painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [AUT NUM. TUNN] > [SELVITÄ NRO] ja vahvista ↵/OK-painikkeella.
- 3 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla ↵/OK.
- 4 Valitse [ETULIITE] ja vahvista painamalla ↵/OK.
- 5 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla ↵/OK.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.
- Voit keskeyttää puhelun pitämällä 0- -painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼-painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [VERKKOTYYPI] ja paina ↵/OK-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina ↵/OK-painiketta.
➔ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puhelun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: [LYHYT], [KESKI] ja [PITKÄ]. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼-painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [UUD.S.AIKA] ja vahvista painamalla ↵/OK-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista ↵/OK-painikkeella.
➔ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼-painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [VALINTA] ja vahvista painamalla ↵/OK-painiketta.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla ↵/OK.
➔ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla * puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnustustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa ▲/MENU / ▼-painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [AUT. KELLO] ja vahvista painamalla ↵/OK-painiketta.
- 3 Valitse [ON] / [KATKAISTU]. Paina ↵/OK-painiketta.
➔ Asetus tallennetaan. -ohjelmalla.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Paina tukiaseman **[OK]** -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 2 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa **[▲]/MENU** / **[▼]** -painiketta.
- 3 Valitse **[PALVELUT]** > **[REKISTERI]** ja vahvista **[OK]** -painikkeella.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[OK]** / **[OK]** -painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN painamalla **[OK]** -painiketta.

Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiäänen.

- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyin ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.

Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

- 4 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa **[▲]/MENU** / **[▼]** -painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT]** > **[PALAUTA]** ja vahvista painamalla **[OK]** -painiketta.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki asetukset nollataan.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.

- 1 Avaa päävalikko painamalla valmiustilassa **[▲]/MENU** / **[▼]** -painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT]** > **[REK. POISTO]** ja vahvista painamalla **[OK]** -painiketta.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **[OK]** / **[OK]** -painikkeella.

13 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puheaika: 16 tuntia
- Valmiusaika: 250 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää
- Puhelinvastaaja, jossa jopa 30 minuuttia tallennusaikaa
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Paristo

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh
ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips, S003IV0600040 tulo: 100–240 V,
50–60 Hz 0,15 A, lähtö: 6 V 400 mA
- Philips, SSW-1920EU-2 tulo: 100–240 Vac,
50–60 Hz 0,2 A, lähtö 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,70 W
(XL300), 0,75 W (XL305)

Paino ja mitat (XL300)

- Luuri: 167 grammaa
- 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (K x L x S)
- Alusta: 127 grammaa
- 46,95 x 120 x 109,57 mm (K x L x S)
- Laturi: 69 grammaa
- 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (K x L x S)

Paino ja mitat (XL305)

- Luuri: 167 grammaa
- 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 161 grammaa
- 46,95 x 120 x 109,57 mm (K x L x S)
- Laturi: 69 grammaa
- 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (K x L x S)

14 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että XL300/XL305 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puhelun vastaanottaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivuodon roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

15 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIM.]**, rekisteröi luuri.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla / -painiketta.
- 2 Avaa päävalikonäyttö painamalla /OK -painiketta.
- 3 Jokin seuraavista valinnoista tulee näyttöön:

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TLF.OPPSETT > SPROG

TELEFONINST. > SPRÅK

- 4 Avaa kieliasetukset.

- 5 Valitse oma kieleesi.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintaaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/laturiin.

- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- ### En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?
- Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

16 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

painike	Merkit (englanti/latina)
0	väli 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

painike	Merkit (puola)
0	väli 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

painike	Merkit (norja/tanska)
0	väli 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3

4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Painike	Merkit (kreikka)
0	väli 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

17 Hakemisto

A

ajan asettaminen	9, 33
akku	8, 10, 35
automaattinen kello	33
automaattinen neuvottelupuhelu	32
automaattinen suuntanumero	32

Ä

Äänenvoimakkuuden säätäminen	13
äänet	
akun merkkiääni	24
painikeääni	24
soittoääni	24
telakointi	24

E

ECO+ -tila	25
ECO-tila	25

G

GAP	36
-----	----

H

hävittäminen	36
--------------	----

I

ilmoitukset	27
-------------	----

K

kaiutinpuhelin	13
kaksi puhelua / puhelu pidossa	14
katkosaika	33
käyttöön tai pois	27
kieliasetus	
luuri	9, 26
vastaaja	27

L

lataaminen	10
LED-näytön toiminnot	30
lisäluurit	33
luurien haku	6

N

näytön kuvakkeet	6
neuvottelupuhelu	14, 15, 32
numeron tallentaminen	20

O

oletusasetukset	34
-----------------	----

P

päiväyksen asettaminen	9, 33
PIN	
vastaaja	9, 30
puhelinasetukset	24
puhelinmuistio	18, 20, 22
puhelin siirtäminen	15
puheluseulonta	30
puheluun vastaaminen	13

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	33, 34
--	--------

S

saapuva viesti	28
signaalin voimakkuus	10
sisäpuhelin	15
soiton viive	29
soittajaluettelo	20
Soittajaluettelotyyppi	20
soittajan tunnistus	13, 20
soittaminen	12

T

tekstinsyöttö	17, 39
---------------	--------

tukiasema	
asennus	8
esittely	6
turvallisuus	3

U

uudelleenvalinta	22
------------------	----

V

vastaaja	27
vastaajan etäkäyttö	30
vastaajan kieli	27
vastaamattomat puhelut	20
verkkolaite	35
verkon tyyppi	33
vianmäärittäminen / usein kysytyt kysymykset	38
viestien kuuntelu	28
viestien poistaminen	29

Y

yhteensopivuus kuulolaitteen kanssa	24
yhteydet	18



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_21_FI_V1.0
WK13275

