


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 3510
HTS 3520



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

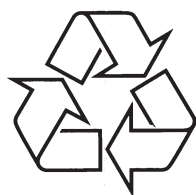

Lietošanas instrukcija

1. Ievērbai	3	6. Iestatījumu regulēšana	14
Autortiesības	3	Pieklūve iestatīšanas izvēlei	14
Atbilstība	3	Pamat iestatījumu maiņa	14
Zīmoli	3	Audio iestatījumu maiņa	14
2. Svarīgi	4	Video iestatījumu maiņa	15
Drošība	4	Izvēles iestatījumu maiņa	15
Preces apkope	4	7. Programmatūras atjaunināšana	16
Jūsu vecās preces un bateriju izmešana	5	Programmatūras versijas pārbaude	16
3. Jūsu Mājas Kinozāle	6	Programmatūras atjaunināšana no CD-R vai USB	16
Galvenā ierīce	6	8. Preces specifikācijas	17
Tālvadības pults	6	9. Traucējumu novēršana	19
4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana	8		
Savienojumi	8		
Pievienošana TV	8		
Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm	9		
5. Jūsu mājas kinozāles lietošana	10		
Pirms darbības sākšanas	10		
Skaņas izvēle	10		
Diska atskaņošana	10		
Atskaņošana no USB ierīces	11		
Citas atskaņošanas iezīmes diskam vai USB	12		
Radio atskaņošana	12		
Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm	13		
MP3 audio failu izveide	12		

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Ēit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši [TV Display] iestatījumu, ieslēdziet noklusētās vides režīmu: 1) Nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu. 2) Nospiediet **◀**. 3) Spiediet **SUBTITLE**

HDMI savienojumā nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši HDMI video izšķirtspēju, ieslēdziet noklusētās vides režīmu: 1) Nospiediet **▲**, 2) Nospiediet **◀**. 3) Spiediet **ZOOM**.

Skaņa

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piemēram, **AUDIO SOURCE**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

Nav skaņas HDMI savienojumā

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja

pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.

- Pārliecinieties, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliecinieties, ka TV skaļums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo līmeni, ja Jūs atskaņojat audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **+/-**.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar disku. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskam – pārliecinieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliecinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliecinieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu. 1) Spiediet **⏏ SETUP**. 2) Izvēlieties **[Preference Setup]**. 3) Izvēlieties **[DivX Subtitle]**. 4) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem. 5) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB ierīces saturu

- Pārliecinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli.
- Pārliecinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle (atcerieties, ka NTFS nav atbalstīta).

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme

- Darbība nav iespējama.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 220 – 240V; ~ 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 100W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ≤0.9W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 58 x 320 (mm)
- Svars: 2.84 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Pretestība: 8 omi
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 40 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 120 x 307 x 369 (mm)
- Svars: 3.84 kg
- Kabeļa garums: 4.3 m

Skaļruņi

- Sistēma: pilna diapazona satelīta
- Skaļruņa pretestība: 8 omi (centrālais), 8 omi (priekšējais/ aizmugurējais)
- Skaļruņu skandas: 3" pilna diapazona
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d):
 - HTS3510: 96 x 162 x 96 (mm)
 - HTS3520:
Centrālais: 160.9 x 95 x 92 (mm)
Priekšējais/ aizmugurējais: 95 x 160.9 x 87 (mm)
- Svars:
 - HTS3510: 0.68 kg
 - HTS3520:
Centrālais: 0.77kg
Priekšējais/ aizmugurējais: 0.56 kg/ katrs
- Kabeļa garums:
 - Centrālais: 3 m
 - Priekšējais: 4 m
 - Aizmugurējais: 10 m

Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītāj lāzers GaAlAs (CD)
- Viļņu garums: 645 – 665 nm (DVD); 770 – 800 nm (CD)
- Izejas strāvas jauda: 6mW (DVD); 7 mW (VCD/CD)
- Staru novirzīšanās: 60 grādu

1. IEVĒRĪBAI

Autortiesības



**Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.**

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Zīmoli



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts DivX[®] video, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā satura, atskaņošanai.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.

**AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
LĀZERA IERĪCE**

2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietus vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tieši saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja spriegums atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies

negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skalrūņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skalrūņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzenas virsmas, kas ir pietiekami stabila skalrūņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5 °C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Preces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

Valsts	DVD
Eiropa, Apvienotā Karaliste	
Āzija, Taivāna, Koreja	
Latīņamerika	
Austrālija, Jaunzēlande	
Krievija, Indija	
Ķīna	

Atskaņojamie mediji

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (vienkāršais profils)
- Attēli: .jpeg, .jpg

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda:
 - HTS3510: 300 W RMS(30% THD)
 - HTS3520: 600 W RMS(30% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz ~ 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 2 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz ~ 10 kHz / ±6dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT122, FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai meklētu jaunus atjauninājumus, salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlētos **[Preference Setup]** (izvēles iestatījumi) > **[Version Info]**, tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

Programmatūras atjaunināšana no CD-R vai USB13

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz sadaļas 'software&drivers'.
2. Lejupielādējiet programmatūru CD-R vai USB atmiņas ierīcē.
3. Ievietojiet CD-R vai pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
 - Ja nē, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.



Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet CD-R vai USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.

... SVARĪGI

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē
www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

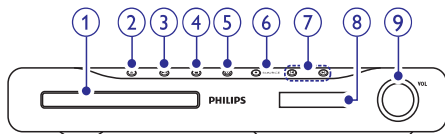

1. Diska nodalījums

2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. ►|| (atskaņot/ pauzēt)

- Sāk, pauzē vai turpina diska atskaņošanu.

4. ■ (Stop)

- Beidz atskaņošanu.
- Radio režīmā dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

5. ⏻ (Gaidišanas režīms-ieslēgt/ieslēgšanas indikators)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidišanas režīmā.

6. SOURCE (avots)

- Izvēlas audio/ video avotu mājas kinozālei.


7. ◀▶

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.
- Radio režīmā izvēlas saglabātu radio staciju.

8. Displeja panelis

9. Skaļuma regulēšanas ripa

Tālvadības pults

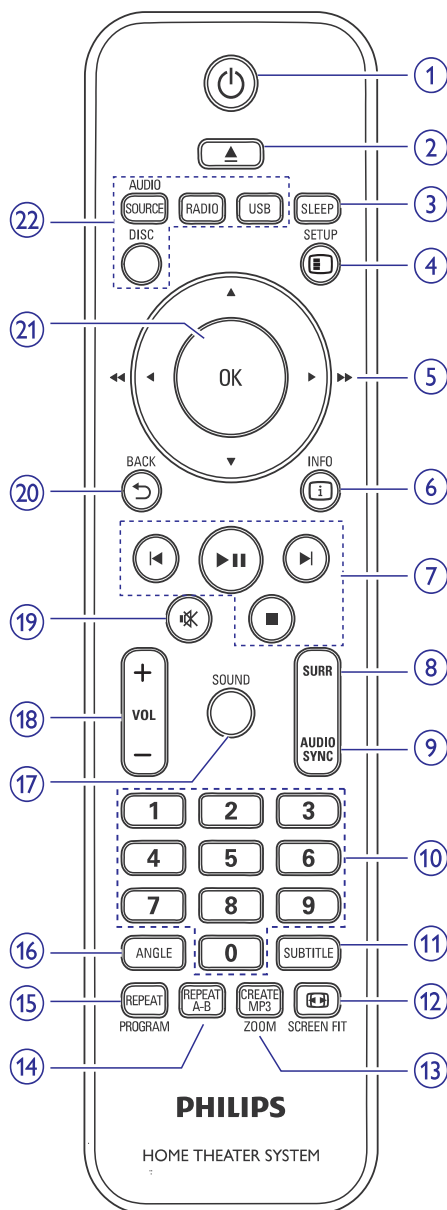

1. ⏻ (Gaidišanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidišanas režīmā.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- [HDMI Audio]** (HDMI Audio): Ieslēdz vai izslēdz HDMI audio izeju TV ierīcei.
- [Audio Sync]** (Audio sinhronizēšana): Iestata audio izejas aizkavēšanas laiku video diska atskaņošanas laikā.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.

Video iestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[Video Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:

- [TV System]** (TV sistēma): Izvēlas TV sistēmu, kas piemērots Jūsu TV ekrānam.
- [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
- [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.
- [HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana): Izvēlas HDMI video izšķirtspēju un platekrāna displeja formātu Jūsu TV ierīcei. Platekrāna Displeja iespēja ir pieejama tikai 16:9 platekrāna TV displeja iestatījumam.
- [HD JPEG]**: Ieslēdz vai izslēdz augstas izšķirtspējas JPEG attēlu displeju.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārliedzieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.
- Daži video iestatījumi ir atkarīgi no video avota, pārliedzieties, vai diska un TV atbalsta iestatījumu vai iezīmi.
- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.

Izvēles iestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[Preference Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:

- [Audio]**: Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
- [Subtitle]** (subtitri): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
- [Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas izvēlnes valodu video diskam.
- [Parental]** (vecāku kontrole): Limitē pieeju DVD diskam, kuri ir ierakstīti ar novērtējuma līmeņiem. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'.
- [PBC]** (Atskaņošanas vadība): Parāda vai aizver diska satura izvēlni VCD un SVCD diskam.
- [MP3/JPEG Display]** (MP3/JPEG parādīšana): Parāda MP3/ JPEG mapes vai visus failus.
- [Password]** (Parole): Uzstāda vai maina paroli, lai atskaņotu limitētos diskus. Ievadiet '0000', ja Jums nav PIN koda vai esat to aizmirsuši.
- [DivX Subtitle]** (DivX subtitri): Izvēlas simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.
- [Version Info]** (Versijas informācija): Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.
- [Default]** (Noklusējumi): Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās.
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.
- Jūs nevarat atiestatīt diska bloķēšanas, paroles (PIN koda) un vecāku kontroles iestatījumus uz to noklusētās vides lielumiem.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

Piekluve iestatīšanas izvēnei

- Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
Tiek parādīta sekojoša izvēlne.

Simbols	Apraksts
	General Setup (Vispārēja iestatīšana)
	Audio Setup (Audio iestatīšana)
	Video Setup (Video iestatīšana)
	Preference Setup (Izvēles iestatīšana)

- Izvēlēties iestatīšanas izvēlni, tad spiediet taustiņu **OK**. Informācijai par Jūsu mājas kinozāles iestatījumu maiņu, skatīt nākamās nodaļas.
- Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.

Pamatiestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[General Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - [Disc Lock]** (Diska Atslēga): aizliedz noteiktu disku atskaņošanu. Pirms

atskaņošanas nepieciešams ievadīt Paroli (PIN kodu), lai 'atslēgtu disku'.

- [Display Dim]** (displeja spožums): Maina displeja paneļa spožumu.
- [OSD Language]** (OSD valoda): Izvēlas vēlamu valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnei.
- [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja aktivizēts, ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 10 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
- [Sleep Timer]** (izslēgšanās taimeris): Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlētā laika perioda.
- [Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā: Ieslēdz vai izslēdz automātiskās pārslēgšanās gaidīšanas režīmā iezīmi. Ja aktivizēts, mājas kinozāle automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
- [DivX(R) VOD Code]** (DivX(R) VOD kods): Parāda mājas kinozāles DivX reģistrācijas kodu.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

≡ Piezīme

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat to ar mājas kinozāli, reģistrējiet šo mājas kinozāli vietnē www.divx.com/vod, lietojot DivX VOD kodu.

Audio iestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[Audio Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - [Speakers Volume]** (Skaļruņu skaļums): Iestata skaļuma līmeni katram skaļrunim, lai panāktu ideālu audio līdzsvaru.
 - [Speakers Delay]** (Skaļruņu aizkavēšana): Iestata aizkavēšanas laiku centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem, ja tie novietoti tuvāk klausīšanās pozīcijai tā, lai skaņas izeja no visiem skaļruņiem sasniegtu klausīšanās pozīciju vienlaicīgi.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

2. ▲ OPEN/ CLOSE (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodaļījumu.

3. SLEEP (Izslēgšanās taimeris)

- Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc iestatīta laika.

4. ⏏ SETUP (Iestatīšana)

- Pieklūst uzstādīšanas izvēlnei vai iziet no tās.

5. ▲ ▼ ◀ ▶ (Navigācijas taustiņi)

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Video režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas meklēšanu; spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.

6. ⓘ INFO

- Parāda informāciju par to, kas tiek atskaņots.

7. Atskaņošanas taustiņi

- Atskaņošanas vadībai.

8. SURR (telpiskā skaņa)

- Ieslēdz telpisko skaņu vai stereo skaņu.

9. AUDIO SYNC (Audio sinhronizēšana)

- Izvēlas audio valodu vai kanālu.
- Turiet nospiestu, lai sinhronizētu audio ar video. Lietojot kopā ar taustiņiem +/-.

10. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.

11. SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlas video subtitru valodu.

12. ⏏ SCREEN FIT (Pielāgošana ekrānam)

- Pielāgo attēla formātu TV ekrānam

13. CREATE MP3/ ZOOM (Izveidot MP3/ mērogmaiņa)

- Pieklūst izvēlnei, lai izveidotu MP3.
- Paliekina vai samazina video ainu vai attēlu.

14. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

- Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtotās režīmu.

15. REPEAT / PROGRAM (Atkārtot/ programma)

- Izvēlas atkārtotās vai jauktas secības atskaņošanas režīmu.
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

16. ANGLE (Leņķis)

- Parāda dažādu kameras leņķu iespējas.

17. SOUND MODE (Skaņas režīms)

- Izvēlas skaņas režīmu.

18. VOL +/-

- Paliekina vai samazina skaļumu

19. ✖ (klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

20. ⏏ BACK (Atgriezties)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes displejā.

21. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

22. Avota izvēles taustiņi

- AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieeju.
- RADIO:** Pārslēdzas uz FM radio.
- USB:** Izvēlas USB saglabāšanas ierīci.
- DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.

4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamatsavienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'.


Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Savienojumi


Sāna savienojumi



1. USB

- Audio, video vai attēlu ieeja no USB ierīces.

Savienojumi aizmugurē

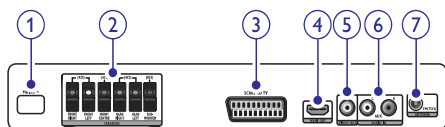

1. AC MAINS ~

- Pievienošana pie strāvas padeves.

2. SPEAKERS

- Pievienošana pie komplektā iekļautajiem skaļruņiem un zemo frekvenču skaļrunim.

3. SCART TO TV

- Pievienošana pie TV scart ieejas.

4. HDMI OUT

- Pievienošana pie TV HDMI ieejas.

5. VIDEO OUT

- Pievienošana pie TV saliktās video ieejas.

6. AUDIO IN AUX

- Pievienošana pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

7. FM ANTENNA

- Kontakts FM antenai radio signāla uztveršanai.

Pievienošana TV

Pievienojiet Jūsu mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās kvalitātes līdz pamata kvalitātei):

1) HDMI

2) Scart


3) Saliktais video

Iespēja 1: TV pievienošana, izmantojot HDMI

Piezīme

- Ja Jūsu HDTV ir DVI kontakts, pievienojiet, izmantojot HDMI/DVI adapteri.

(Kabelis nav iekļauts komplektā)

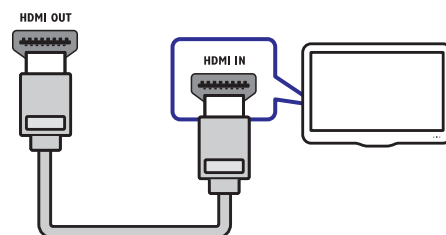

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, vai, ja mazāk nekā piecas stacijas tiek uztvertas, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos audio izeju no pieslēgtās ierīces.

MP3 audio failu izveide

Lietojiet mājas kinozāli, lai pārveidotu audio CD uz MP3 audio failiem.

- Ievietojiet audio CD (CDDA/ HDCD) mākas kinozālē.
- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci pie mājas kinozāles.
- Audio atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **CREATE MP3** (izveidot MP3).
- Izvēlieties **[Yes]** un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Select Track	0	○ Track06	04:09
Time	00:00	○ Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- Sadalā **[OPTIONS]** izvēlieties pārveidošanas iestatījumu, tad spiediet **OK**.

- [Speed]** (Ātrums): Izvēlieties ātrumu, ar kādu rakstīt failā.
- [Bitrate]** (Bitu ātrums): Izvēlieties pārveides kvalitātes līmeni.
- [CRT ID3]**: kopē informāciju par celiņiem MP3 failos.
- [Device]** (Ierīce): Izvēlas USB ierīci, kuru lietojat MP3 failu saglabāšanai.

- Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu sadaļai **[TRACK]** (celiņš).

- Izvēlieties audio celiņu, tad spiediet taustiņu **OK**.

- [Select all]** (Izvēlēties visu): Izvēlas visus celiņus.
- [Deselect all]** (Neizvēlēties nevienu): Atceļ visus izvēlētos celiņus.

- Izvēlnē izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt), lai sāktu pārveidošanu, un spiediet taustiņu **OK**.

↳ Jauna mape tiek izveidota USB atmiņas ierīcē, lai saglabātu jaunus MP3 audio failus.

- Lai izslēgtu izvēlni, izvēlieties punktu **[Exit]** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Pārveidošanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Piezīme

- Ja USB ierīce neietilpst kontakta vietā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitālajiem fotoaparātiem, kam nepieciešama datorprogramma attēlu parādīšanai.
- USB ierīcei jābūt FAT vai DOS formatētai un Mass Storage Class saderīgai.

Citas atskaņošanas iezīmes diskam vai USB

Video un attēlu atskaņošanai no diska un USB ierīces ir pieejamas vairākas papildus funkcijas.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņo mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. Failiem jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

- Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **↶ BACK**, lai atgrieztos attēlu mapē.
- Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

Audio sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Ja audio un video nav sinhronizēts, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

- Turiet nospiestu taustiņu **AUDIO SYNC**, līdz audio sinhronizēšanas ziņojums parādās displeja panelī.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **+/-**, lai sinhronizētu audio ar video.

Ātrā atskaņošanas pāriešana uz noteiktu laiku

Ātrai pāriešanai uz noteiktu video daļu, ievadot ainas laiku.

- Video atskaņošanas laikā spiediet **⏮ INFO**.

- Spiediet Navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos:
 - [TT Time]** (virsraksta laiks)
 - [Ch Time]** (nodaļas laiks)
 - [Disc Time]** (diska laiks)
 - [Track Time]** (celiņa laiks)
- Ievadiet ainas atskaņošanas laiku, tad spiediet **OK**.

Radio atskaņošana

Mājas kinozāles atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.


- Pārbaudiet, vai FM antena ir pieslēgta.
- Spiediet **RADIO**.
 - Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **"AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"** (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet **▶▶**.
- Spiediet šādus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu:

Taustiņš	Darbība
⏮ / ▶▶	Izvēlas saglabāto radio staciju.
◀◀ / ▶▶	Meklē radio staciju.
▲ ▼	Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju. Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
PROGRAM	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu piecas sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Iespēja 2: TV pievienošana, izmantojot Scart


(Kabelis nav iekļauts komplektā)

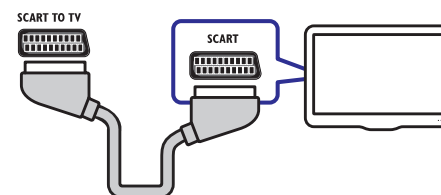

Iespēja 3: TV pievienošana, izmantojot salikto video (CVBS)

Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

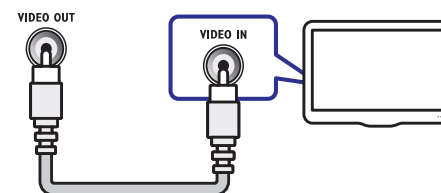


Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskaņotu audio no Jūsu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte.

Padoms

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos savienojuma audio izeju.

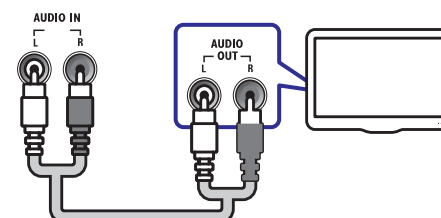

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:


- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadaļā 'Ātrā starta padomdevējs'.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

Skaņas režīma maiņa

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

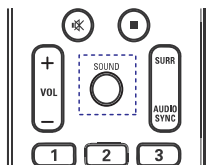

Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos no pieejamajiem skaņas režīmiem.


Skaņas režīms	Apraksts
ACTION/ ROCK	Pastiprināts zemais un augstais diapazons. Ideāls iestatījums trilleriem un roka vai pop-mūzikai.
DRAMA/ JAZZ	Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
CONCERT/ CLASSIC	Līdzenas skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta skatīšanai.
SPORTS	Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai.

NIGHT

Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, kas piemērots filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošai fona mūzikai.

Telpiskās skaņas režīma maiņa

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

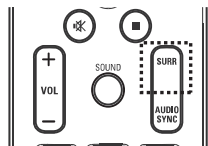

Atkārtoti spiediet taustiņu **SURR**, lai izvēlētos no pieejamajiem telpiskās skaņas režīmiem.

Telpiskās skaņas režīms

MULTI-CHANNEL	Visaptveroša daudzkanālu skaņa labākai filmu skatīšanai.
STEREO	Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.

Diska atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot plašu disku klāstu, sākot ar video, audio un pat jauktu mediju diskkiem (piemēram, CD-R, kas satur JPEG attēlus un MP3 mūziku).

- Ievietojiet disku mājas kinozālē.
- Spiediet **DISC**.
↳ Diska atskaņošana sākas, vai diska galvenā izvēlne parādās.
- Atskaņošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ 	Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
ZOOM	Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.
REPEAT A-B	Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtotības režīmu.
SCREEN FIT	Pielāgo attēla formātu TV ekrānam

Video iespēju lietošana

Pieklūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā.

Piezīme

- Video iespēju pieejamība ir atkarīga no video avota.

Taustiņš	Darbība
▲ / ▼	Meklē ātri atpakaļ vai ātri uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD/SVCD diskkiem, lēna atskaņošana atpakaļ nav pieejama.
AUDIO SYNC	Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
INFO	Parāda informāciju par to, kas tiek atskaņots.
REPEAT	Atkārtot nodaļu vai virsrakstu
ANGLE	Parāda dažādu kameras leņķu iespējas.

Attēla iespēju lietošana

Pieklūst dažādām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

Taustiņš	Darbība
▲ / ▼	Pagriež fotogrāfiju vertikāli vai horizontāli.
◀ / ▶	Pagriež attēlu pulksteņu rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņu rādītāju virzienam.
◀◀ / ▶▶	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo attēlu
REPEAT	Atkārtot vienu failu mapē vai atkārtot visu mapi. Jauc failu secību mapē.
INFO	Parāda foto albumus sīktēlu caurskatīšanas ekrānā.

Audio iespēju lietošana

Pieklūst dažādām noderīgām funkcijām audio atskaņošanas laikā.

Taustiņš	Darbība
REPEAT	Atkārtot celiņu, visu disku vai jauc celiņu secību.

Atskaņošana no USB ierīces

Jūsu mājas kinozāle ir aprīkota ar USB savienojumu, kas ļauj apskatīt attēlus, klausīties mūziku vai skatīties filmas no USB ierīces.

- Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu **USB**.
↳ Parādās satura pārļūks.
- Izvēlēties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatīt nodaļu 'Diska atskaņošana')