




2

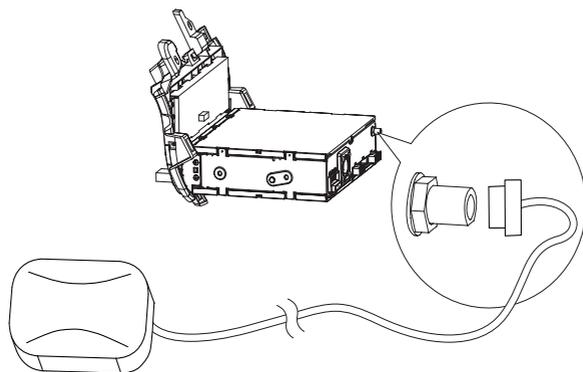


3

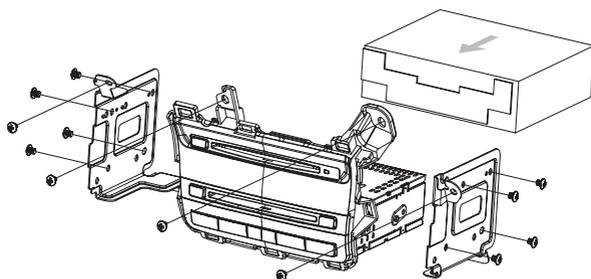


4

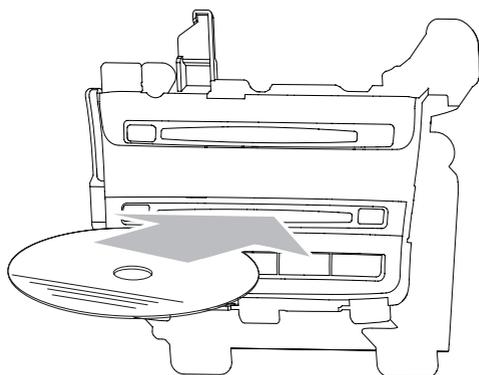

5

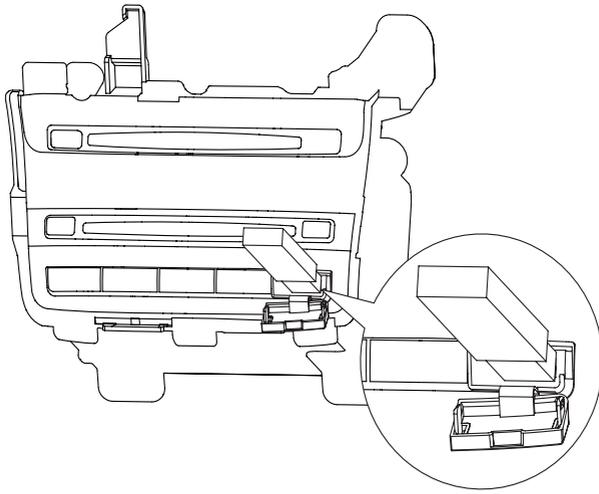

6

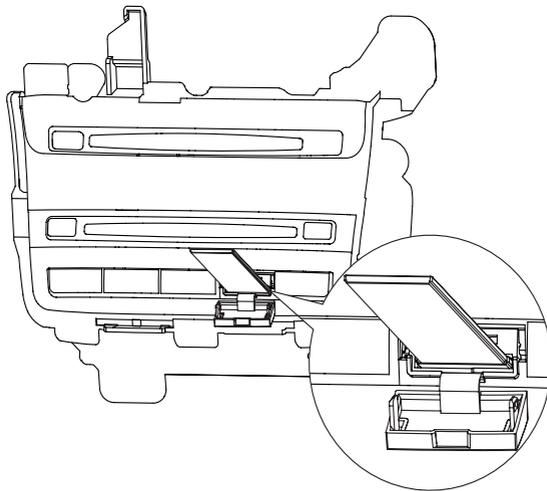

## Instalar o sistema de áudio para carros

### Conectar fios 1

#### ! Cuidado

- Verifique se todos os fios expostos estão isolados com fita isolante.

- 1 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e, em seguida, faça as outras conexões.

### Conectar antena GPS 2

Para receber sinais de satélites, conecte a antena GPS fornecida ao carro e ao sistema.

- 1 Primeiro, conecte a antena GPS fornecida ao sistema.
- 2 Fixe a outra extremidade da antena GPS à lataria do carro.

### Instalar no painel 3

- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
- 2 Verifique se a inclinação horizontal da abertura do painel do carro tem entre 0 e 20 graus. O aparelho não poderá ser usado se o ângulo de inclinação da abertura do painel do carro for superior a 20 graus.
- 3 Instale os suportes do display fornecidos e fixe-o no carro.
- 4 Retire o carregador de disco do sistema de áudio original do carro e instale-o no aparelho.
- 5 Instale os suportes de montagem no aparelho usando os parafusos.
- 6 Deslize o aparelho pelo painel e fixe-o no carro usando quatro parafusos.

- 7 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

## Ligar

#### ! Cuidado

- Risco de acidentes de trânsito! Nunca assista a vídeos nem faça ajustes enquanto dirige.

- 1 Pressione e segure **MUTE** para ligar o aparelho.
  - ↳ Os idiomas OSD (exibição na tela) disponíveis são exibidos.



- 2 Toque em um idioma para selecioná-lo.
  - ↳ O idioma OSD é imediatamente alterado para o idioma selecionado.

  - Para desligar o aparelho, pressione e segure **MUTE**.

## Ajustar data e hora


- 1 Toque em **⬆** para exibir o menu principal



- 2 Toque em **[Definições]**.

### 3 Toque em [Hora].

- ↳ O menu de ajuste de data/hora é exibido.

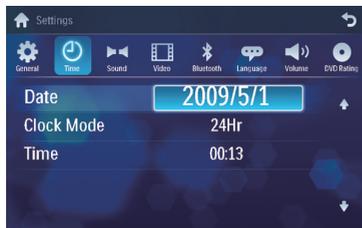

#### Ajustar data

##### 1 Toque em [Data].

##### 2 Toque nas informações de data exibidas.

- ↳ Um submenu é exibido.

##### 3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o ano, o mês e o dia.

#### Definir o modo do relógio

##### 1 Toque em [Modo do relógio].

##### 2 Toque em [12 h] ou [24 h] para selecionar o modo do relógio.

#### Ajustar hora

##### 1 Toque em [Hora].

##### 2 Toque na hora exibida.

- ↳ Um submenu é exibido.

##### 3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar as horas e os minutos.

## Usar mapa

### Nota

- Talvez você precise atualizar o mapa (vendido separadamente) antes de usá-lo (consulte a seção "Atualizar mapa")

##### 1 Toque no canto superior esquerdo para exibir o menu inicial.

##### 2 Toque em [Navegação].

- ↳ O menu de navegação é exibido em alguns segundos.

##### 3 Consulte o manual do mapa para operar a ferramenta de navegação.

## Inserir discos 4

Você pode reproduzir vídeos, áudios ou imagens armazenados nos seguintes discos:

- DVD de vídeo, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- CD de áudio, CD-R, CD-RW

##### 1 Insira um disco em sua respectiva abertura com o rótulo voltado para cima.

- ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.
- ↳ Para remover o disco, pressione ▲.

## Conectar dispositivo USB 5

##### 1 Abra a tampa da entrada USB.

##### 2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.

- ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

## Remover o dispositivo USB

##### 1 Alterne para outra fonte (não-USB).

##### 2 Remova o dispositivo USB.

## Inserir um dispositivo USB ou cartão SD/MMC 6

##### 1 Abra a tampa da entrada USB/SD/MAP.

##### 2 Insira o cartão SD/MMC em seu respectivo slot.

- ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

## Remover o cartão SD/MMC

##### 1 Alterne para outra fonte.

##### 2 Pressione o cartão até ouvir um "clique".

- ↳ O cartão é destravado.

##### 3 Remova o cartão SD ou MMC.

