



© Royal Philips Electronics N.V. 2012.  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

DC290\_12\_QSG\_V3.0



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


Docking Entertainment System  
DC290



## Snelstartgids

- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

## Wat zit er in de doos?

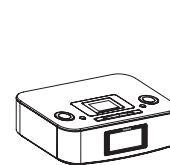


Apparaat



Afstandsbediening



MP3 Link-kabel

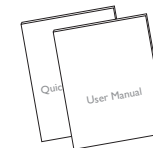


Gebruikershandleiding  
Snelstartgids

## 1 Aansluiten

### A Stroom aansluiten

- 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

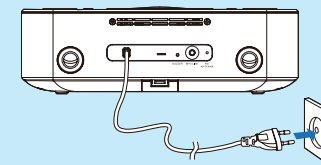

**PHILIPS**

NL

## 2 Installeren

### A De datum en tijd instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIME/PROG 2** seconden ingedrukt.
  - ↳ De uuraanduiding gaat knipperen.
- 2 Druk op **OK/▶II** om de 12/24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **◀▶** om het uur in te stellen.
- 4 Druk op **SET TIME/PROG** om te bevestigen.
  - ↳ De minuten gaan knipperen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten, het jaar, de maand en de dag in te stellen.

### B De alarmtimer instellen

U kunt twee alarmen instellen die op verschillende tijden afgaan.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd **ALM 1** of **ALM 2** 2 seconden ingedrukt.
  - ↳ [AL 1] of [AL 2] gaat knipperen.

- 3 Druk op **SOURCE** op het bovenpaneel om een bron voor het alarmgeluid te selecteren. U hebt de keuze uit iPod/iPhone, FM-tuner en de zoemer.
- 4 Druk op **ALM 1** of **ALM 2**.
  - ↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 5 Druk herhaaldelijk op **◀▶** om het uur in te stellen.
- 6 Druk ter bevestiging op **ALM 1** of **ALM 2**.
  - ↳ De minuten gaan knipperen.
- 7 Herhaal stap 5 en 6 om de minuten in te stellen.
- 8 Herhaal stap 5 en 6 om te selecteren of het weksignaal voor de hele week, voor weekdays of het weekend is.
- 9 Herhaal stap 5 en 6 om het alarmvolume in te stellen.

#### \* Tip

- Als u een iPhone/iPod-afspeellijst als geluidsbron instelt, moet u een afspeellijst met de naam "PHILIPS" in iTunes maken en deze in uw iPhone/iPod importeren.
- Als er geen afspeellijst in de iPod/iPhone is gemaakt of als er geen nummer in de afspeellijst staat, schakelt het apparaat in met nummers van de iPod/iPhone.

## 2 Installeren

### De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALM 1** of **ALM 2** om de timer te activeren of deactiveren.
  - ↳ Als de timer is ingeschakeld, wordt [AL 1] of [AL 2] weergegeven.
  - ↳ Als de timer is uitgeschakeld, verdwijnt [AL 1] of [AL 2].

### Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **BRIGHTNESS/REP ALM**.
  - ↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.

#### \* Tip

- ↳ Druk op **◀▶** om in te stellen hoeveel later het alarm opnieuw afgaat.


### Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **ALM 1** of **ALM 2**.
  - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.


## 3 Genieten

### A Muziek van de iPod/iPhone afspelen

- 1 Til het iPhone/iPod-station op het bovenpaneel op.

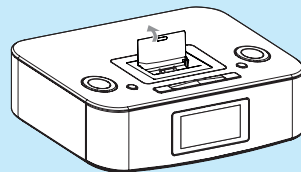

- 2 Plaats de iPhone/iPod in het station.

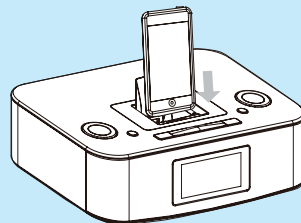

## 3 Genieten

- 3 Druk op **iPhone/iPod** om iPod/iPhone als bron te selecteren.
  - ↳ De aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch afgespeeld.
  - Druk op **OK/▶II** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
  - Druk op **◀▶** om een track over te slaan.
  - Houd **◀▶▶▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.
  - Als u terug wilt gaan naar het vorige iPod/iPhone-menu, drukt u op **MENU**. Als u door het menu wilt bladeren, drukt u op **◀▶**.
  - Als u een selectie wilt bevestigen, drukt u op **OK/▶II**.
    - ↳ If no key is pressed for more than 10 seconds, **OK/▶II** acts back as the play/pause key.

### B Radiostations programmeren en hierop afstemmen

- 1 Houd in de tunermodus **SET TIME/PROG** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
  - ↳ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.
  - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
  - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.
- 2 Druk op **◀▶** om een voorkeuzenummer te selecteren.

#### \* Tip

- Gedetailleerde functies en extra functies vindt u in de gebruikershandleiding.