

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PET946



|                       |    |                       |     |
|-----------------------|----|-----------------------|-----|
| EN User manual        | 3  | FR Mode d'emploi      | 83  |
| DA Brugervejledning   | 23 | IT Manuale utente     | 105 |
| DE Benutzerhandbuch   | 43 | NL Gebruiksaanwijzing | 125 |
| ES Manual del usuario | 63 | SV Användarhandbok    | 145 |

# PHILIPS

# Inhoudsopgave

|          |                                          |     |
|----------|------------------------------------------|-----|
| <b>1</b> | <b>Belangrijk</b>                        | 126 |
|          | Belangrijke veiligheidsinstructies       | 126 |
|          | Verklaring                               | 128 |
| <b>2</b> | <b>De draagbare DVD-speler</b>           | 129 |
|          | Inleiding                                | 129 |
|          | Wat zit er in de doos?                   | 130 |
|          | Overzicht van het apparaat               | 130 |
|          | Overzicht van de afstandsbediening       | 132 |
| <b>3</b> | <b>Aan de slag</b>                       | 134 |
|          | De batterij opladen                      | 134 |
|          | Batterij in afstandsbediening plaatsen   | 135 |
|          | Extra apparatuur aansluiten              | 136 |
| <b>4</b> | <b>Afspelen</b>                          | 137 |
|          | Inschakelen                              | 137 |
|          | De schermtaal selecteren                 | 137 |
|          | Discs afspelen                           | 137 |
|          | Afspeelopties                            | 137 |
| <b>5</b> | <b>Televisiekijken</b>                   | 138 |
|          | Eerste keer instellen                    | 138 |
|          | Handmatig zoeken                         | 139 |
|          | Tijd instellen                           | 139 |
|          | Programma-informatie bekijken            | 140 |
|          | De elektronische programmagids gebruiken | 141 |
|          | De lijst met zenders herschikken         | 141 |
|          | De zenders beheren                       | 142 |
| <b>6</b> | <b>Instellingen aanpassen</b>            | 142 |
| <b>7</b> | <b>Productinformatie</b>                 | 143 |
| <b>8</b> | <b>Problemen oplossen</b>                | 143 |

# 1 Belangrijk

## Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
  - ② Bewaar deze instructies.
  - ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
  - ④ Volg alle instructies.
  - ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
  - ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
  - ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
  - ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
  - ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
  - ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
  - ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
- 
- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
  - ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
  - ⑭ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
  - ⑮ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
  - ⑯ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

## Gehoorscherming

### Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

### Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

### Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

### Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Zet het volume niet hoger wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaar op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.



## Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

## Verklaring

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG



### Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

## Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Als u een afvalcontainer op wieljes met een kruis erdoor met het chemische symbool 'Pb' ziet, betekent dit dat de batterijen voldoen aan de vereiste die is gesteld in de richtlijn voor lood:

Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



Pb



Be responsible  
Respect copyrights

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

"DivX, DivX" Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.



Dit apparaat beschikt over dit label:



## 2 De draagbare DVD-speler

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Inleiding

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD's afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereogeluid of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspelininstellingen).

Ook kunt u soundtracks, ondertitelingstalen en verschillende camerahoeken (afhankelijk van de disc) selecteren. Daarnaast kunt u discs die niet geschikt zijn voor kinderen vergrendelen, zodat deze niet kunnen worden afgespeeld.

De volgende discs kunnen op uw DVD-speler worden afgespeeld (waaronder CD-R, CD-RW, DVD±R en DVD±RW):



DVD-video



Video-CD



Audio-CD




MP3-CD

## Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:


- Draagbare DVD-speler
- Afstandsbediening
- Netspanningsadapter
- Autoadapter
- AV-kabel
- Antenne
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

## Overzicht van het apparaat

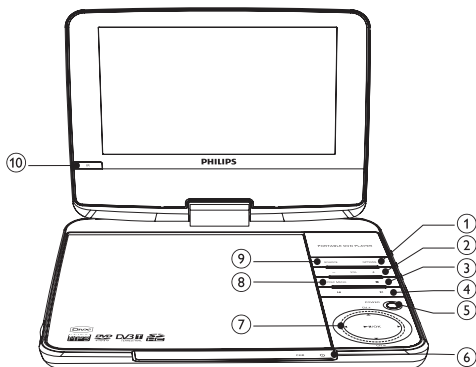


- ① **OPTIONS**
  - Geeft toegang tot de opties met betrekking tot de huidige activiteit of de huidige instelling.
- ② **VOL +/-**
  - Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ③ **■**
  - Hiermee stopt u het afspelen.

- ④  Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- ⑤ **POWER**
- Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit.
- ⑥ **CHR/①**
- Laadindicator/Voedingsindicator.
- ⑦ 
- Hiermee navigeert u door de menu's.
  -  Schakelt naar de vorige of volgende zender.
  -  Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.
- 
- Bevestigt een invoer of een keuze.
  - Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.
- ⑧ **DISC MENU**
- Bij DVD's opent of sluit u hiermee het discmenu.
  - Bij VCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.
  - Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.
- ⑨ **SOURCE**
- Hiermee schakelt u tussen **[Disc]**, **[DTTV]**, **[Radio-DVBT]** en **[SD card]**.
- ⑩ **IR**
- Sensor voor de afstandsbediening




- ⑪ **DC IN**
- Aansluiting netvoeding
- ⑫ **OPEN ►**
- Hiermee opent u het discstation.



- ⑬ **SD/SDHC**
  - SD/SDHC-kaartsleuf.
- ⑭ **AV OUT**
  - Audio/video-uitgang.
- ⑮ 
  - Hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑯ **ANTENNA**
  - Antenneaansluiting

## Overzicht van de afstandsbediening

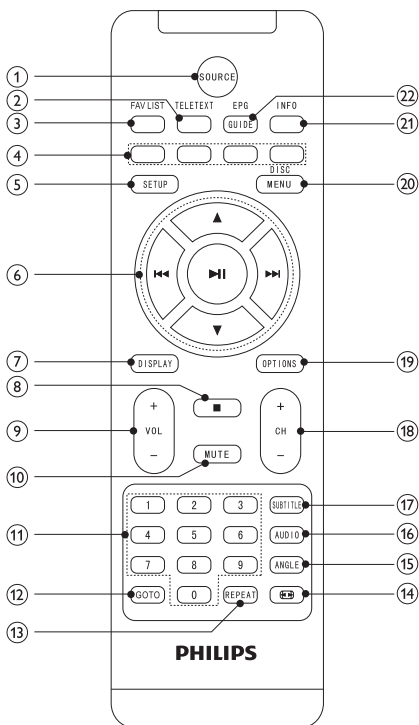

- ① **SOURCE**
  - Hiermee schakelt u tussen [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] en [SD card].
- ② **TELETEXT**
  - Schakelt teletekst in of uit.
- ③ **FAV LIST**
  - Hiermee opent of sluit u de lijst met favorieten.
- ④ **Gekleurde toetsen**
  - Hiermee selecteert u taken of opties.
- ⑤ **SETUP**
  - Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.
- ⑥ **▲, ▼, ◀, ▶**
  - Hiermee navigeert u door de menu's.

**◀, ▶**

  - Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.
  - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

**▶▶**

  - Bevestigt een invoer of een keuze.
  - Hiermee opent of sluit u de lijst met zenders.
  - Hiermee start en hervat u het afspelen van de disc.
- ⑦ **DISPLAY**
  - Hiermee past u de weergave van het systeem aan.
- ⑧ **■**
  - Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑨ **VOL -/+**
  - Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑩ **MUTE**
  - Hiermee dempt u het volume.
- ⑪ **0-9**
  - Numeriek toetsenblok
- ⑫ **GO TO**
  - Hiermee gaat u naar een hoofdstuk, track, titel of afspeeltijd.
- ⑬ **REPEAT**
  - Hiermee herhaalt u een hoofdstuk/track/titel.
- ⑭ ****
  - Hiermee past u het beeldformaat aan.
- ⑮ **ANGLE**
  - Hiermee selecteert u een andere camerahoek van een DVD.

- 16 **AUDIO**
- Bij DVD's selecteert u hiermee een gesproken taal.
  - Bij VCD's selecteert u hiermee een audiomodus.
- 17 **SUBTITLE**
- Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van de DVD.
- 18 **CH +/-**
- Schakelt naar de vorige of volgende zender.
- 19 **OPTIONS**
- Geeft toegang tot de opties met betrekking tot de huidige activiteit of de huidige instelling.
- 20 **DISC MENU**
- Opent of sluit u hiermee het discmenu.
- 21 **INFO**
- Geeft de programmeergegevens weer, als deze beschikbaar zijn.
- 22 **EPG**
- Schakelt de elektronische programmagids (EPG) in of uit. Alleen voor digitale zenders.

## 3 Aan de slag



### Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
- Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler. Noteer hier de nummers:

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

---

## De batterij opladen



### Let op


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van de speler.
- Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te laden.



## Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de speler.
- U kunt de speler alleen opladen wanneer deze is uitgeschakeld.

- 1 Schuif de **POWER ON/OFF**-knop in de **OFF**-positie.
- 2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op de speler en het stopcontact.

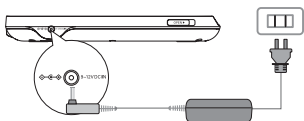

- ↳ De oplaadindicator gaat branden. Het volledig opladen van de batterij duurt circa 7 uur.
- ↳ Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de oplaadindicator uit.

## Batterij in afstandsbediening plaatsen



### Let op


- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.
- Risico van verminderde levensduur! Nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar gebruiken.
- Het product kan beschadigd raken! Batterijen verwijderen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

### Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

### De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 1 CR2025-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

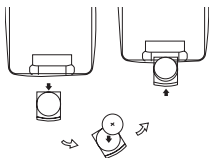


## Extra apparatuur aansluiten

### Een TV aansluiten


U kunt de speler op een TV aansluiten om DVD's te kijken.

- Sluit de AV-kabel (niet meegeleverd) aan op de aansluiting met dezelfde kleur: de gele kabel hoort bij de gele aansluiting en de rode/witte kabel hoort bij de rode/witte aansluitingen.

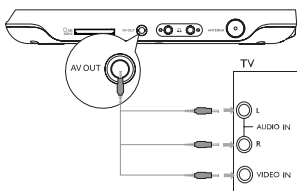

### De TV-antenne aansluiten

U kunt uw speler op de antenne aansluiten om digitale TV-programma's te ontvangen.

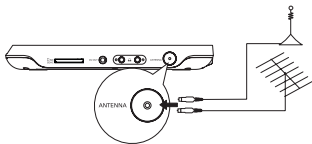

Tip

- Voor een betere ontvangst sluit u de speler aan op de thuisantenne.

## 4 Afspelen

### Inschakelen

Schuif de **POWER ON/OFF**-knop in de **ON**-positie.

↳ De ①-indicator gaat branden.

### De schermtaal selecteren

U kunt een andere taal voor de tekst op het scherm kiezen.

- 1 Druk op **SETUP**.  
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[General] > [Language]**.
- 3 Druk op **▶▶** om een optie te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **OK**.
- 5 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

### Discs afspelen

- 1 Verschuif **OPEN▶** op het apparaat.
- 2 Plaats de disc met het etiket naar boven.
- 3 Duw de klep naar beneden om het CD-compartment te sluiten.  
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
  - Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens op **▶||** om te beginnen met afspelen.
  - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te starten.
  - Druk op **■** om te stoppen.
  - Druk op **◀◀** of **▶▶** om het vorige/volgende item te selecteren.
  - Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om te zoeken in een video-/audiobestand. Druk tijdens het zoeken kort op **◀◀** of **▶▶** om de zoeksnelheid aan te passen.

### Afspeelopties

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OPTION** om enkele afspeelopties te selecteren. Bij DVD's
  - **[Subtitles]**
  - **[Audio language]**
  - **[Angle]**
  - **[Zoom & Pan]**
  - **[Setup]**

Bij VCD's

- [Audio]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

Bij audio-CD's

- [Repeat]
- [Shuffle All]
- [Setup]

Bij JPEG-CD's

- [Rotate]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

- 2 Volg de instructies op het scherm.

## 5 Televisiekijken



### Opmerking

- Controleer voordat u begint of u de antenne op de speler hebt aangesloten.
- Controleer of u zich bevindt in een gebied met voldoende bereik van DTTV-signalen. U kunt bij de zendmaatschappij in uw land navragen wat het signaalbereik is of ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Eerste keer instellen

- 1 Druk op **SOURCE** als u wilt overschakelen naar de DTTV-modus.  
↳ U wordt gevraagd uw land te selecteren.



- 2 Selecteer uw land en druk ter bevestiging op **OK**.  
↳ U wordt gevraagd automatisch naar zenders te zoeken.




- 3 Selecteer **[Auto search]** en druk op **OK** om te bevestigen.
  - ↳ Het automatisch zoeken naar kanalen wordt gestart.
  - ↳ Wanneer het automatisch zoeken naar kanalen is voltooid, wordt weergegeven hoeveel TV- en radiozenders er in totaal zijn gevonden.
  - ↳ Als u het programma van de eerstgevonden zender wilt weergeven, drukt u op **OK**.
  - ↳ Om van zender te wisselen, drukt u op **CH +/-**.

## Handmatig zoeken

U kunt handmatig naar TV-zenders zoeken.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[DTTV] > [Manual search]** en druk op **OK** om te bevestigen.

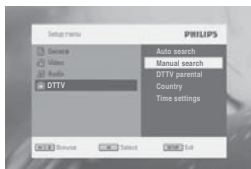

- 3 Selecteer het zendernummer en druk ter bevestiging op **OK**.

## Tijd instellen

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[DTTV] > [Time settings]**.

De tijdsindeling instellen:

- 1 Selecteer **[Time format]**.
- 2 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
  - **[24hrs]**
  - **[12hrs]**

De modus voor het instellen van de tijd selecteren:

- 1 Selecteer **[Setting mode]**.
- 2 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
  - **[Auto time setting]**: de tijd wordt automatisch aangepast aan de weergegeven TV-zender.
  - **[Manual time setting]**: u stelt de tijd handmatig in.

De tijdzone instellen:

- 1 Selecteer **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Time zone]**.
  - Selecteer GMT +01:00 voor Duitsland en Centraal-Europa (tijdverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time).


Zomertijd/DST instellen:

- 1 Selecteer **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** en druk ter bevestiging op **OK**.
- 2 Selecteer **[Summer time/DST]**.
  - Als de zomertijd op dit moment niet geldt, selecteert u **[Off]**.

---

## Programma-informatie bekijken

Als u informatie over het huidige programma wilt bekijken, drukt u op **INFO**.

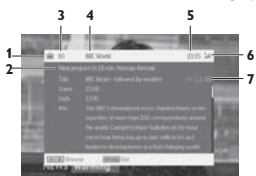

- ① TV-programma  
Radioprogramma
- ② Informatie over volgend programma
- ③ Programmanummer
- ④ Programmanaam
- ⑤ Lokale tijd
- ⑥ Indicator voor signaallengte
- ⑦ Pictogrammen voor programmagegevens

I-II: programma met verschillende gesproken talen. U kunt op **AUDIO** of **OPTIONS** drukken om deze functies te openen.

: programma met ondertiteling. U kunt op **SUBTITLE** of **OPTIONS** drukken om deze functie te openen.

: programma met teletekst. U kunt op **TELETEXT** drukken om deze functie te openen.

## Teletekst openen

Als er teletekst beschikbaar is voor de huidige zender, wordt  weergegeven.

- Druk op **TELETEXT** om teletekst te openen.



Tip

- Mogelijk moet u de gekleurde toetsen gebruiken om de weergavefuncties te openen of te bedienen. Volg de instructies op het teletekstscherf.

## De elektronische programmagids gebruiken

De EPG is een gids op het scherm voor digitale TV-programma's. U kunt programma's op tijdstip of titel weergeven, door de programma's navigeren en deze selecteren.



- 1 Selecteer een zender.
- 2 Druk op **EPG**.  
↳ De elektronische programmagids wordt weergegeven.
- 3 Druk op **▼▲** om een programma te selecteren.
- 4 Druk op **OK**.  
↳ De korte informatie over dit programma wordt weergegeven.
- 5 Als u het EPG-menu wilt afsluiten, drukt u op **EPG**.

## De lijst met zenders herschikken

- 1 Druk op **OPTIONS**.
- 2 Selecteer **[Channel Edit]**.  
↳ De lijst met zenders wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een zender.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een zender omhoog of omlaag te gaan.

## De zenders beheren

- 1 Druk op **OK**.  
↳ De lijst met zenders wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een zender.
  - Als u een zender wilt vergrendelen, drukt u op de rode knop.
  - Als u een zender wilt verbergen, drukt u op de gele knop.
  - Als u een zender als uw favoriete zender wilt instellen, drukt u op de groene knop.

## 6 Instellingen aanpassen

Om nog meer plezier te hebben van de speler kunt u in het menu **SETUP** de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen.

- 1 Druk op **SETUP**.  
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om een optie te selecteren en druk ter bevestiging op **OK**.

| [General]          |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Language]         | Hiermee selecteert u een schermtaal.                                                                                          |
| [PBC settins]      | Hiermee schakelt u de Playback Control-functie in/uit.                                                                        |
| [Power save]       | Hiermee schakelt u de energiebesparende modus in/uit. Als <b>[Maximum]</b> is geselecteerd, is de afspeeltijd maximaal 5 uur. |
| [DivX (VOD)]       | Hiermee vraagt u de DivX-registratiecode op.                                                                                  |
| [DivX Subtitle]    | Hiermee selecteert u de DivX-ondertitelingstaal.                                                                              |
| [Parental (DVD)]   | Hiermee selecteert u opties voor het kinderslot.                                                                              |
| [Set password]     | Hiermee wijzigt u het huidige wachtwoord (standaardinstelling: 1369).                                                         |
| [Factory settings] | Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen.                                                                                   |
| [Video]            |                                                                                                                               |
| [TV display]       | Hiermee stelt u het beeldformaat in.                                                                                          |
| [TV standard]      | Hiermee stelt u het video-uitvoerformaat naar het TV-systeem in.                                                              |
| [Audio]            |                                                                                                                               |
| [Dolby]            | Hiermee stelt u Dolby-uitvoer in.                                                                                             |

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>[DTTV]</b>          |                                                  |
| <b>[Auto search]</b>   | Hiermee zoekt u automatisch naar zenders.        |
| <b>[Manual search]</b> | Hiermee zoekt u handmatig naar zenders.          |
| <b>[DTTV Parental]</b> | Hiermee selecteert u opties voor het kinderslot. |
| <b>[Country]</b>       | Hiermee selecteert u een bepaald land.           |
| <b>[Time settings]</b> | Hiermee stelt u de tijd in.                      |

- 3 Druk op ◀ om naar het vorige menuniveau terug te gaan.  
 4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

## 7 Productinformatie



### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Afmetingen          | 240 x 178,5 x 34,6 mm                                   |
| Gewicht             | 1,2 kg                                                  |
| Voeding             | Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz<br>Uitvoer: DC 9 V, 1,5 A |
| Gebruikstemperatuur | 0 - 50 °C                                               |
| Golflengte laser    | DVD: 655 nm; CD: 785 nm                                 |
| Videosysteem        | NTSC/PAL                                                |

## 8 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de ingebouwde batterij leeg is.

### **Geen geluid**

- Zorg ervoor dat de AV-kabel goed is aangesloten.

### **Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening**

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden.
- Richt de afstandsbediening van dichtbij direct op de speler.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- De functie is niet beschikbaar voor deze disc. Raadpleeg de instructies van de disc.

### **Vervormd beeld**

- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV.
- Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.
- Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

### **De disc kan niet worden afgespeeld**

- Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.

### **Geen reactie op opdrachten**

- De bewerking is niet toegestaan voor de disc.

### **De speler voelt warm aan**

- Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

### **Op het scherm wordt gewaarschuwd voor geen/zwakke signaalweergave**

- Het DVB-T-sigitaal is te zwak of valt buiten het bereik van DVB-T-signalen.
- Controleer of u zich bevindt in een gebied met voldoende bereik.
- De ontvangst van DVB-T in een rijdende auto kan signaalproblemen geven.

### **Huidige TV-programma's gaan verloren wanneer u naar een ander land reist**

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[DTTV] > [Country]**.
- 3 Selecteer uw land.
- 4 Selecteer **[Auto search]**.

### **De beloofde afspeelduur wordt niet bereikt**

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[General] > [Power save]**.
- 3 Selecteer **[Maximum]**.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PET946\_12\_UM\_V3.0

