


Řízení EasyLink

Tato funkce je použitelná pouze v případě, že je tento systém DVD domácího kina propojen kabelem HDMI s TV/zařízením kompatibilním s HDMI CEC. Umožňuje všem připojeným zařízením současně reagovat na určité povely, vydané jedním stiskem tlačítka.

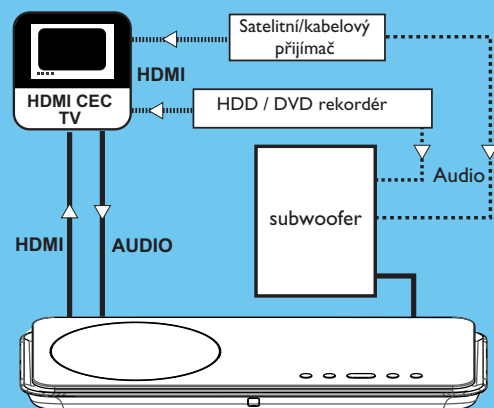

- 1 Zapněte funkci HDMI CEC v TV a dalších připojených zařízeních. Podrobnosti naleznete v návodu k TV/zařízením.
- 2 Nyní můžete používat výhody řízení EasyLink.

Přehrávání jedním stiskem [Auto Wake-up TV]

- 1 Stiskněte PLAY.
Přístroj se zapne a spustí se přehrávání (byl-li rozpoznán video disk); TV se automaticky zapne a přepne se na požadovaný vstup.

Poznámka: To je možné pouze tehdy, je-li přístroj v režimu stand-by. Pokud je jednotka zapnutá, zvolte disk stiskem DISC a pak spustíte přehrávání stiskem PLAY.

Vypnutí jedním stiskem [System Standby]

- 1 Stiskněte a držte .
Všechna připojená zařízení se vypnou.

Poznámka: Tento přístroj reaguje na stejný povel i z ostatních zařízení kompatibilních s HDMI CEC.

Přepnutí zvukového vstupu jedním stiskem

Tento přístroj je schopen rozpoznat zvukové signály z aktivních zdrojů. Automaticky přepne na odpovídající vstup a přenese zvuk do reproduktorů systému.

Než budete moci tuto funkci použít, propojte zvukovými kabely tento přístroj s TV/zařízením a podle návodu napojte zvukové vstupy k těmto zařízením.

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **OPTIONS**.
- 3 Stiskněte **►**.
- 3 Vyberte [EasyLink], pak stiskněte **►**.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- 5 Vyberte [System Audio Control] > [On], pak stiskněte **OK**.
- 6 Vyberte [Audio Input Mapping], pak stiskněte **OK**.
- 7 Vyberte v nabídce [OK], pak stiskem **OK** spustíte vyhledávání vstupů.
- 8 Po zobrazení nabídky zvukových vstupů vyberte vstup, který chcete namapovat (např. AUX1 Input, AUX2 Input) a stiskněte **►**.
- 9 Vyberte správné zařízení, které je ke vstupu připojeno, a stiskněte **OK**.
- 10 Opakováním kroků 8~9 namapujte ostatní připojená zařízení.
- 11 Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.

Poznámka: Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS6515



- 1 Zapojte
- 2 Nastavte
- 3 Užívejte

Průvodce rychlým startem

Co je součástí balení?



Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u systému DVD domácího kina Philips.



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.


sgpjp_814/12-cz1

PHILIPS


I Zapojte

A Umístění

Správné umístění reproduktorového systému je zásadní podmínkou pro optimální zvukové podání.

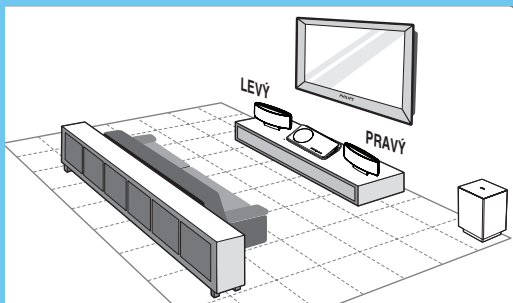


B Připojení reproduktorů

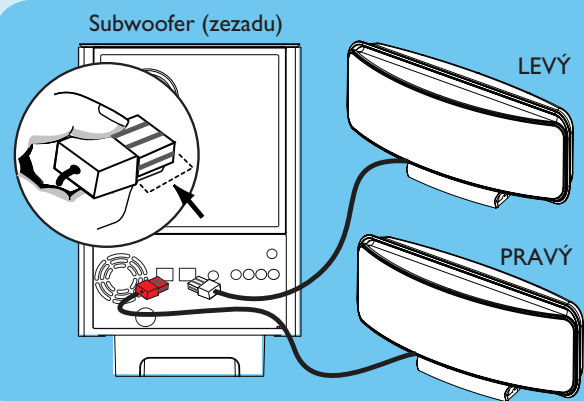


- 1 Připojte levý a pravý reproduktor Ambisound do odpovídajících zásuvek na subwoofery.

C Příprava k zapojení

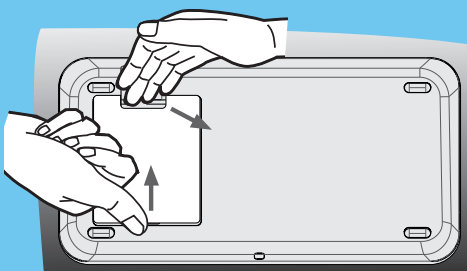

- 1 Zatlačením na pojistky zvedněte zadní kryt.
- 2 Připojte požadované kabely (podrobnosti dále) a nasměrujte je do otvoru v horní části.

D Připojení k TV

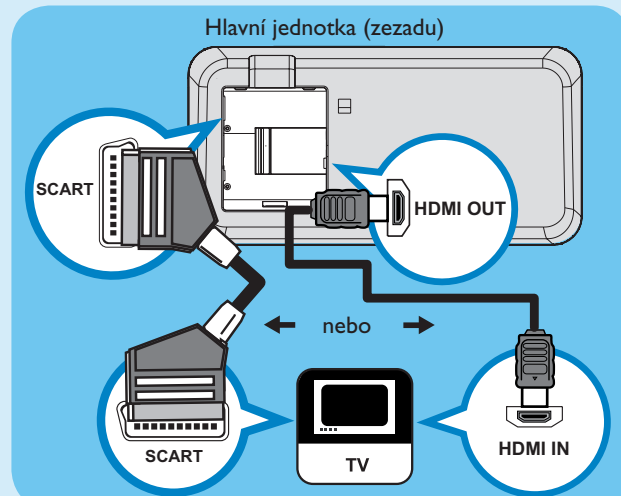


- Kabelem SCart propojte zásuvku SCART na systému s příslušnou vstupní zásuvkou SCART IN na TV (nebo propojte komponentním kabelem příslušnou zásuvku se zásuvkami COMPONENT VIDEO).
- Pokud TV podporuje HDMI, propojte kabelem HDMI (není přiložen) zásuvku HDMI OUT se zásuvkou HDMI IN na TV.

Poznámka: Pokud TV nepodporuje přenos zvuku po spojení HDMI, je nutné samostatné zvukové propojení.


E Propojení zvukového výstupu TV (pro řízení EasyLink)

Propojení umožní poslech zvuku TV tímto systémem. Propojte zvukovým kabelem (příložen) zásuvku AUDIO IN-AUX1 se zásuvkou AUDIO OUT na TV.

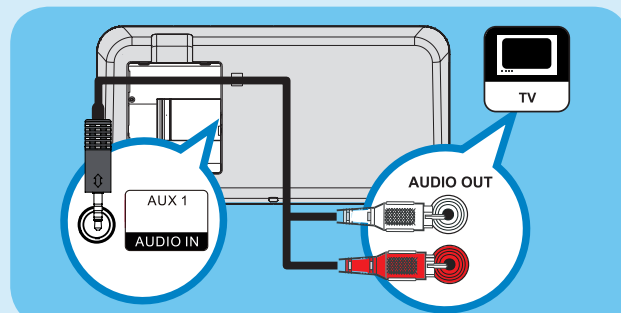


Poznámka: Pro poslech zvuku z tohoto propojení tiskněte **AUX/DI/MP3 LINK**, až se na displeji objeví „AUX1 INPUT“.

F Připojení subwoofery a síťového přívodu

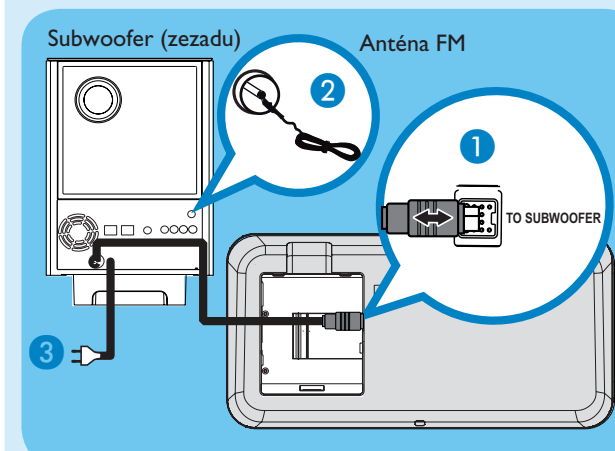

- 1 Rozviňte kabel z TO MAIN UNIT na subwoofery a připojte jej do zásuvky TO SUBWOOFER na tomto DVD systému.
- 2 Anténu pro FM připojte k vnitřnímu kontaktu zásuvky FM 75 Ω (u některých provedení je již nasazena z výroby). Optimálního příjmu dosáhnete rozvinutím drátu.
- 3 Síťový kabel subwoofery zapojte do zásuvky.

G Nasazení stojánu na jednotku DVD domácího kina

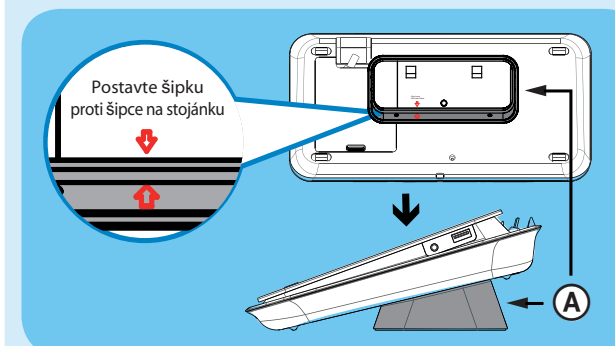

A držák stolního stojánu

- 1 Uzavřete zadní kryt.
- 2 Na zadní stranu přístroje nasadíte držák stolního stojánu, postavte proti sobě značky šipek na dílech. Držák stojánu je upevněn v prohlubních zadního panelu.

Poznámka: Před uzavřením zadního krytu musí být všechny kabely na svých místech na zadním panelu.

2 Nastavte

A Nalezení vstupu TV

- 1 Zapněte systém stiskem na hlavní jednotce.
- 2 Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný vstup.

Poznámka: Správný vstup naleznete tisknutím tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, SELECT,), až se zobrazí vstup Video In.

B Úvodní nastavení Ambisound

Po prvním zapnutí tohoto systému DVD domácího kina proveďte nastavení Ambisound podle parametrů a uspořádání místnosti.

- 1 V režimu disku stiskněte **OPTIONS**.
- 2 Stiskem vyberte **[Audio Setup]** z nabídky a stiskněte .
- 3 Vyberte **[Ambisound Setup]** z nabídky a stiskněte .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte .

[Room Acoustics]

Vyberte typ stěn místnosti. Výchozí nastavení je [Hard (concrete, wood)].

[Room Placement]

Vyberte umístění jednotky SoundBar v místnosti. Výchozí nastavení je [Middle of room].

[Height]

Vyberte výšku umístění SoundBar. Výchozí nastavení je mezi 0,8~1,2 metry.

[Listening Position]

Vyberte vzdálenost místa poslechu od jednotky SoundBar. Výchozí nastavení je mezi 2~3 metry.

- 5 Tlačítka vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
- 6 Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.

Poznámka: Další položky nastavení naleznete v příloženém návodu k použití.