

PHILIPS

Brezžični zvočnik

TAS3505

Uporabniški priročnik



Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
2	Vaš brezžični zvočnik	3
	Kaj je v paketu	3
	Predstavitve zvočnika	3
3	Prvi koraki	4
	Napolnite vgrajeno baterijo	4
	Vklop/izklop	4
4	Predvajanje z naprave Bluetooth	5
	Predvajanje z naprave Bluetooth	5
	Upravljanje predvajanja	5
	Upravljanje telefonskih klicev	5
5	Informacije o izdelku	6
6	Odpravljanje težav	7
	Splošno	7
	Bluetooth	7
7	Obvestilo	8
	Skladnost	8
	Skrb za okolje	8
	Izjava FCC	9
	Obvestilo o blagovni znamki	9

1 Pomembno

Varnost

Pomembna varnostna navodila

- Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Zvočnik ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju.
- Na zvočnik ne polagajte nobenih predmetov, ki bi lahko bili vir nevarnosti (npr. s tekočino napolnjenih posod, prižganih sveč)
- Okrog zvočnika naj bo dovolj prostega prostora za prezračevanje.
- Zvočnik lahko varno uporabljate pri temperaturah med 0 in 45°C.
- Uporabljajte samo priključke ali dodatno opremo, ki jo navede proizvajalec.

Varnostni ukrepi za baterije

- Nevarnost eksplozije pri nepravilno nameščeni bateriji. Baterijo nadomestite samo z enako ali enakovredno.
- Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij) ne izpostavljate virom toplote, kot so sonce, ogenj in podobno.
- Če je baterija izpostavljena ekstremno visokim ali nizkim temperaturam ali nizkemu zračnemu tlaku pri večjih nadmorskih višinah, lahko med uporabo, shranjevanjem ali transportom pomeni varnostno tveganje.
- Ne zamenjajte baterije z baterijo nepravilnega tipa, ki lahko zaobide varovalo (na primer pri nekaterih tipih litijevih baterij).
- Ne zavržite baterije v ogenj ali vročo pečico ali jo mehansko uničite ali razrežite, saj lahko to lahko povzroči eksplozijo.
- Puščanje baterije v okolju z zelo visoko temperaturo ali nizkim zračnim tlakom lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja zvočnika.
- Ne nanašajte maziv na noben del tega zvočnika.
- Zvočnik položite na ravno, trdno in stabilno površino.
- Ne postavljajte zvočnika na drugo električno opremo.
- Zvočnik uporabljajte le v zaprtih prostorih. Zvočnik hranite in uporabljajte stran od vode, vlage in predmetov, napolnjenih s tekočino.
- Zvočnik hranite in uporabljajte stran od neposredne sončne svetlobe, ognja in virov toplote.
- Nevarnost eksplozije pri uporabi nepravilnega tipa baterije.

2 Vaš brezžični zvočnik


Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite izkoristiti vse ugodnosti podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte svoj izdelek na naslovu www.philips.com/welcome.

Kaj je v paketu

Preglejte in identificirajte vsebino paketa:

- Zvočnik
- Kabel USB
- Vodič za hiter začetek
- Varnostni list
- Garancija za ves svet

Predstavitev zvočnika

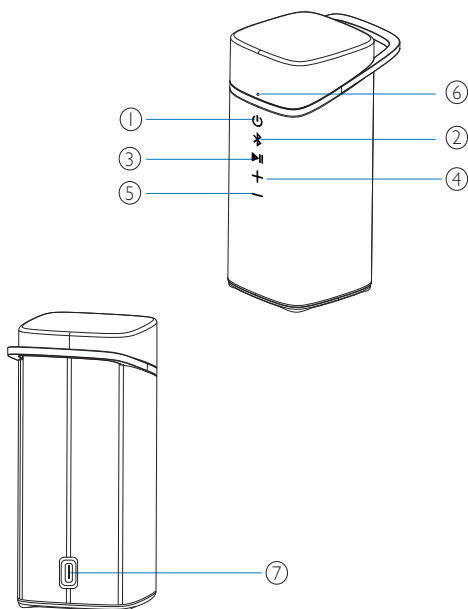

- ① 
 - Vkllop ali izkllop zvočnika.
- ② 
 - Vkllop načina seznanjanja Bluetooth.
 - Brisanje podatkov o seznanjenih napravah v načinu Bluetooth.
- ③ 
 - V načinu Bluetooth pritisnite za začasno prekinitev ali nadaljevanje predvajanja.
 - Sprejem telefonskega klica prek povezave Bluetooth.
- ④ 
 - Za povečanje glasnosti.
- ⑤ 
 - Za zmanjšanje glasnosti.
- ⑥ **Indikatorska lučka LED**
- ⑦ **DC IN**
 - Polnjenje vgrajene baterije.

3 Prvi koraki

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.

Napolnite vgrajeno baterijo


Zvočnik napaja vgrajena polnjljiva baterija.



Opomba

- Pred uporabo do konca napolnite baterijo.
- Če je stanje napolnjenosti baterije ob vklopu zvočnika nizko, LED indikator baterije hitro utripa v rdeči barvi.

S priloženim kablom USB povežite vtičnico USB-C na zvočniku z napajalnikom (5 V $\approx$ 1 A).

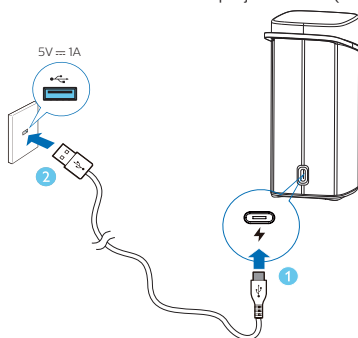

Vklop napajanja

- ↳ Ko se zvočnik polni, lučka LED počasi utripa v rdeči barvi.
- ↳ Ko je zvočnik v celoti napolnjen, lučka LED neprekinjeno sveti v beli barvi.

Izklop

- ↳ Ko se zvočnik polni, lučka LED počasi utripa v rdeči barvi.
- ↳ Ko je zvočnik v celoti napolnjen, lučka LED ugasne.



Pozor

- Nevarnost poškodbe zvočnika! Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, natisnjeni na hrbtni ali spodnji strani zvočnika.
- Nevarnost električnega udara! Pri izklapljanju kabla USB vedno povlecite za vtič. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki je priložen zvočniku ali ga predpisuje proizvajalec.

Vklop/izklop

Za vklop zvočnika pritisnite

- ↳ Zaslišali boste zvočni signal.

Da zvočnik izključite, znova pritisnite

- ↳ Zaslišali boste zvočni signal.



Opomba

- Če zvočnik 15 minut ne sprejme signala prek povezave Bluetooth, se samodejno izključi.

4 Predvajanje z naprave Bluetooth

Predvajanje z naprave Bluetooth

Na tem zvočniku lahko predvajate glasbo z naprav Bluetooth.

Opomba

- Preverite, ali je na vaši napravi omogočena funkcija Bluetooth.
- Maksimalna razdalja med zvočnikom in napravo Bluetooth je lahko 20 metrov (66 čevljev).
- Zvočnika ne približujte drugim elektronskim napravam, saj lahko povzročite interferenco.

- 1 Za vklop zvočnika pritisnite . Način seznanjanja Bluetooth se vključi samodejno. Za vklop načina seznanjanja Bluetooth lahko tudi pritisnete in za 2 sekundi zadržite .
- 2 Omogočite povezavo Bluetooth na vaši napravi in na seznamu naprav Bluetooth izberite **Philips S3505**.
 - ↳ Če se pojavi sporočilo za dovoljenje povezave Bluetooth, ga potrdite.
 - ↳ Če je treba vnesti geslo, vnesite 0000 in potrdite.
- 3 Da začnete pretakati glasbo na zvočnik, začnite predvajati glasbo na vaši napravi Bluetooth.

Opomba

- Za prekinitev povezave z vašo napravo pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko  dokler lučka LED ne začne hitro utripati v beli barvi.
- Za brisanje informacij o seznanjanju pritisnite in za 8 sekund zadržite tipko  dokler lučka LED ne začne hitro utripati v beli barvi.

Upravljanje predvajanja

Med predvajanjem glasbe.



Pritisnite za začasno prekinitev ali nadaljevanje predvajanja

Pritisnite dvakrat za predvajanje naslednje skladbe



Prilagoditev glasnosti

Upravljanje telefonskih klicev



Pritisnite za prevzem ali končanje klica

Pritisnite in zadržite, da zavrnete klic



Prilagoditev glasnosti

Indikatorska lučka LED	Opis
Hitro utripa v beli barvi	Pripravljen na seznanjanje
Počasi utripa v beli barvi	Ponovno vzpostavljanje povezave z zadnjo povezano napravo
Sveti v beli barvi	Povezava vzpostavljena

5 Informacije o izdelku



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave

Splošni podatki

Vrata USB	5 V --- 1 A
Vgrajena litijeva baterija	3,7 V, 1200 mAh
Mere (Š x V x G)	56 x 56 x 126,5 mm
Teža (glavna enota)	228 g
Okoljski pogoji pri uporabi	0°C ~ 40°C
Razred zaščite IP	IPX7

Ojačevalnik

Izhodna moč	5 W
Frekvenčno območje	120 Hz - 18 kHz
Razmerje med signalom in šumom	> 70 dB

Zvočniki

Impedanca	4 Ω
Največja vhodna moč	8 W
Velikost	1,75" polno območje

Bluetooth

Različica Bluetooth	5.0
Frekvenčno območje	2402–2480 MHz
Največja moč oddajanja	4 dBm
Združljivi profili Bluetooth	A2DP V1,3, AVRCP V1,6, HFP1,7
Doseg povezave Bluetooth	pribl. 20 m

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja zvočnika.

Da bi ohranili garancijo, zvočnika ne poskušajte popravljati sami.

Če pri uporabi zvočnika naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips (www.philips.com/welcome). Ko pokličete Philips, imejte zvočnik pri roki in preberite številko modela in serijsko številko.

Splošno

Naprava se ne vklopi

- Poskrbite, da bo zvočnik v celoti napolnjen.
- Preverite, ali je vtičnica USB na zvočniku pravilno priključena.
- Zvočnik se zaradi varčevanja energije samodejno izključi po 15 minutah, če ne sprejme nobenega zvočnega signala.

Ni zvoka

- Nastavite glasnost zvočnika.
- Nastavite glasnost na povezani napravi.
- Prepričajte se, da je vaša naprava Bluetooth znotraj dosega delovanja.

Zvočnik se ne odziva

- Znova vključite zvočnik.

Bluetooth

Kakovost zvoka pri predvajanju s povezane naprave Bluetooth je slaba.

- Povezava Bluetooth je šibka. Premaknite napravo Bluetooth bližje zvočniku ali odstranite morebitne ovire med njima.

Naprave [Philips S3505] na vaši napravi Bluetooth pri seznanjanju ni bilo mogoče najti

- Pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko , da vključite način seznanjanja Bluetooth in poskusite znova.

Povezave z vašo napravo Bluetooth ni mogoče vzpostaviti

- Funkcija Bluetooth vaše naprave morda ni omogočena. V uporabniškem priročniku vaše naprave si preberite, kako omogočite povezavo Bluetooth.
- Zvočnik ni v načinu za seznanjanje.
- Zvočnik je že povezan z drugo napravo Bluetooth. Prekinite povezavo in poskusite znova.

7 Obvestilo

Vsakršne spremembe ali prilagoditve, izvedene na tej napravi, ki jih podjetje **MMD Hong Kong Holding Limited** izrecno ne odobri, lahko izničijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

Skladnost



TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive 2014/53/ES. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Ta izdelek je bil zasnovan in izdelan iz kakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva evropska direktiva 2012/19/ES.




Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, katere pokriva evropska direktiva 2013/56/ES, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinske smeti. Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov, izrabljenih elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinskimi odpadki.

Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo si oglejte razdelek o vstavljanju baterij.

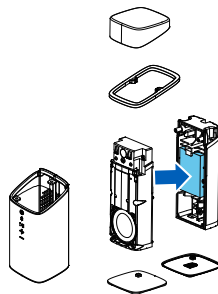

Samo za INSPIRACIJO

Okoljevarstvene informacije

Opuščena je vsa odvečna embalaža. Embalažo smo zasnovali tako, da jo je enostavno ločevati: lepenka (škafila), stiropor (blažilniki) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija).

Vaš sistem je narejen iz reciklažnih in ponovno uporabnih materialov, če ga razstavi za to specializirano podjetje. Prosimo, upoštevajte lokalna pravila glede odstranjevanja in pakiranja materialov, porabljenih baterij in starih naprav.

Odstranjevanje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko uničenje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.

Izjava FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje naprave mora izpolnjevati naslednja pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali modifikacije izdelka, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, odgovorne za skladnost, preklicajo dovoljenje uporabniku za uporabo te naprave.

Opomba: Ta naprava je bila preizkušena in se sklada z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa Del 15 pravil FCC.

Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite proti škodljivim interferencam v stanovanjskem okolju.

Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko oddaja radio frekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive interference radijskim komunikacijam. Kljub temu ni možno zagotoviti, da pri določenih namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če ta naprava povzroča škodljive motnje sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar se lahko ugotovi z izključitvijo in vključitvijo naprave, priporočamo uporabniku, da poskuša preprečiti motnje z enim od naslednjih ukrepov: (1) Prestavite ali preusmerite anteno sprejemnika. (2) Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom. (3) Napravo priključite v vtičnico, ki je priključena na drug tokokrog kot sprejemnik. (4) Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio ali televizijo.

Opozorilna izjava za RF

Ta naprava je bila ocenjena glede splošnih zahtev glede izpostavljenosti RF sevanju. Naprava se sme brez omejitev uporabljati v pogojih prenosne izpostavljenosti.

Obvestilo o blagovni znamki



Beseda Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba teh znamk s strani družbe **MMD Hong Kong Holding Limited** je v skladu z licenčnimi pogoji. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in emblem štita Philips sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.

Prodaja in proizvod tega izdelka sta odgovornost MMD Hong Kong Holding Limited ali povezanih družb. Garancijo za ta izdelek izdaja MMD Hong Kong Holding Limited.

TAS3505_00_UM_V1.0

