



# Guide de démarrage rapide


## 2 Utilisation (AV OUT)

**Connexion d'un équipement auxiliaire (par exemple, un téléviseur)**

- 1 Reliez directement la sortie AV OUT de l'appareil aux sorties vidéo et audio d'un téléviseur, comme illustré ci-dessous.
- 2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat.  
→ Vous pouvez consulter le manuel de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas doté d'entrées audio et vidéo, vous devrez acheter un modulateur RF. Consultez votre revendeur.



## 2 Utilisation fonctionnement du disque)

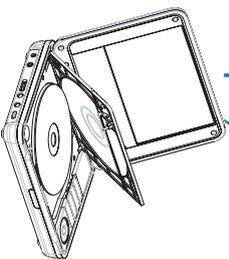

- 1 Ouvrez le couvercle du lecteur.
- 2 Réglez l'interrupteur **POWER** sur **ON** pour allumer le lecteur de DVD.  
→ Le voyant **POWER** s'allume.
- 3 Appuyez sur la touche **OPEN** pour ouvrir le tiroir-disque.
- 4 Retirez la plaque de protection (le cas échéant) et chargez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut.
- 5 Refermez le tiroir-disque. La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur **▶▶**.
- 6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.


### Remarque:

— Lorsque la batterie est faible (le voyant d'alimentation clignote pour vous avertir), rechargez-la immédiatement (que vous opiez l'intention de l'utiliser ou non) afin d'éviter de diminuer sa durée de vie.

## 1 Charge de la batterie

Ce lecteur de DVD portable est conçu pour fonctionner avec une batterie Ni-MH intégrée permettant d'alimenter le lecteur lorsque vous êtes en déplacement.

- 1 Réglez l'interrupteur **POWER** sur **OFF** (le lecteur de DVD peut être chargé en mode



**hors tension uniquement).**

- 2 Pour débrancher la charge, utilisez le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares).  
→ Le voyant **CHG** devient rouge.
- Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.
- 3 Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur (ou l'adaptateur allume-cigares) lorsque le voyant **CHG** s'éteint.

### Remarque:

— Vous pouvez également utiliser le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares) directement dans la mesure du possible.

