

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MC127



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
	Veiligheid	4
	Kennisgeving	5
2	Uw Micro HiFi-systeem	6
	Inleiding	6
	Wat zit er in de doos?	6
	Overzicht van het apparaat	7
	Overzicht van de afstandsbediening	8
3	Aansluiten	9
	De luidsprekers aansluiten	9
	Stroom aansluiten	9
4	Aan de slag	10
	De afstandsbediening voorbereiden	10
	Inschakelen	10
5	Afspelen vanaf disc	11
	Afspeelopties	11
6	Het volumeniveau en geluidseffect aanpassen	12
	Hiermee past u het volumeniveau aan	12
	Basversterking inschakelen	12
	Geluid uitschakelen	12
7	Naar de radio luisteren	12
	Afstemmen op een radiozender	12
	Radiozenders automatisch programmeren	12
	Radiozenders handmatig programmeren	13
	Een voorkeuzezender selecteren	13
8	Andere functies	13
	Naar een extern apparaat luisteren	13
9	Productinformatie	14
	Specificaties	14
10	Problemen oplossen	15

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

Risico op brand of een elektrische schok!

- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Volg alle instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Reinig alleen met een droge doek.

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het product.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats de batterij correct met + en - zoals staat aangegeven op de afstandsbediening.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt.
- Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product

draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Symbool klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw Micro HiFi-systeem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- muziek op audiodiscs en andere externe apparaten beluisteren
- naar radiozenders luisteren

U kunt het geluid met het volgende geluidseffect verbeteren:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 2 luidsprekers
- Afstandsbediening
- MP3 LINK-kabel
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

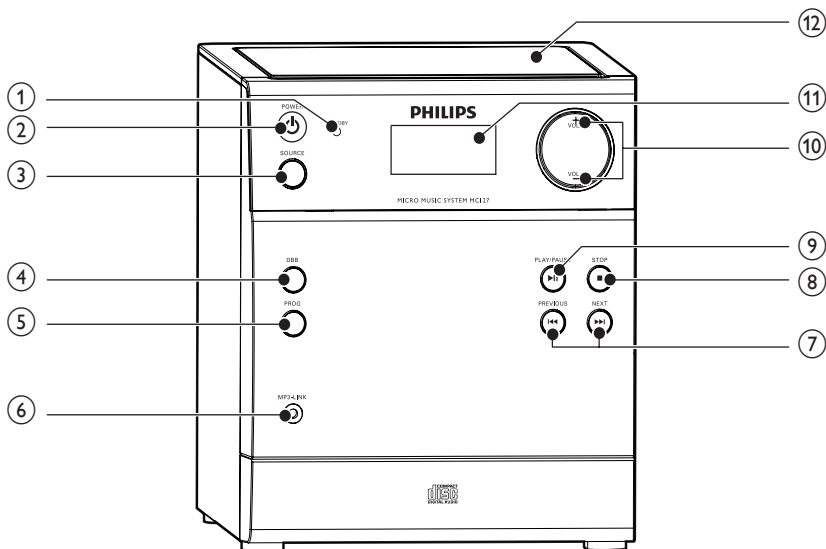

① STANDBY

- Hiermee wordt de stand-bymodus aangeduid.

② POWER ϕ

- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- Naar de stand-bymodus.

③ SOURCE

- Selecteer een bron: disc, FM of AUX.

④ DBB

- Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.

⑤ PROG

- Hiermee programmeert u tracks.
- Hiermee programmeert u radiozenders.

⑥ MP3 LINK

- Ingang voor een extern audioapparaat.

⑦ $\ll / \gg$

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

⑧ ■

- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.

⑨ $\gg \parallel$

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑩ VOL +/-


- Hiermee past u het volume aan.

⑪ Weergavedisplay

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

⑫ Discstation

Overzicht van de afstandsbediening

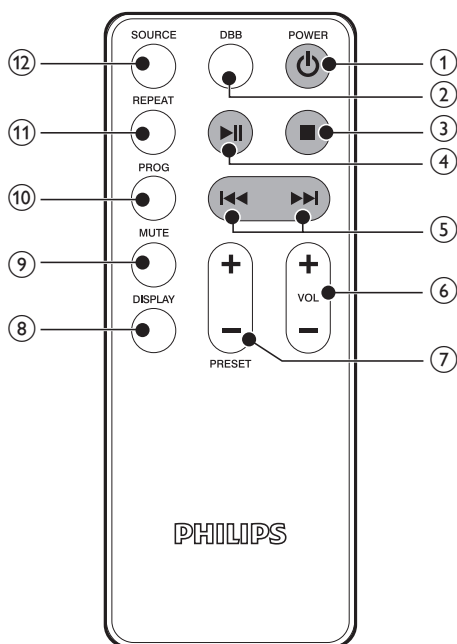

- ① **POWER**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
 - Naar de stand-bymodus.
- ② **DBB**
 - Hiermee schakelt u Dynamic Bass Boost in of uit.
- ③ **■**
 - Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ④ **▶ ||**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑦ **PRESET +/-**
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- ⑧ **DISPLAY**
 - Hiermee geeft u de huidige status weer.
- ⑨ **MUTE**
 - Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑩ **PROG**
 - Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑪ **REPEAT**
 - Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
- ⑫ **SOURCE**
 - Selecteer een bron: disc, FM of AUX.

3 Aansluiten

De luidsprekers aansluiten




Opmerking

- Duw het gedeelte van de luidsprekerdraad zonder isolatie helemaal in de aansluiting.
- Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.
- Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding.

- 1 Voor één luidspreker steekt u de rode draad in de rode aansluiting (R+) op de achterzijde van het apparaat en de zwarte draad in de zwarte aansluiting (R-).
- 2 Voor nog een luidspreker herhaalt u stap 1 om de draden in de rode (L+) en de zwarte aansluiting (L-) te steken.

De luidsprekerdraden aansluiten:

- 1 Houd het klepje van de aansluiting ingedrukt.
- 2 Duw de luidsprekerdraad helemaal naar binnen.
- 3 Laat het klepje voor de aansluiting los.

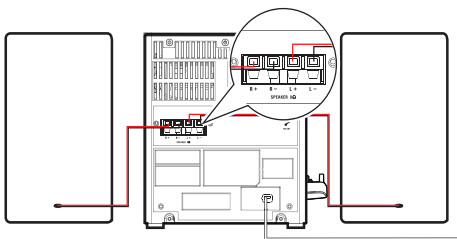


Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met de spanning die op achterkant of onderkant van het Micro HiFi-systeem is aangegeven.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

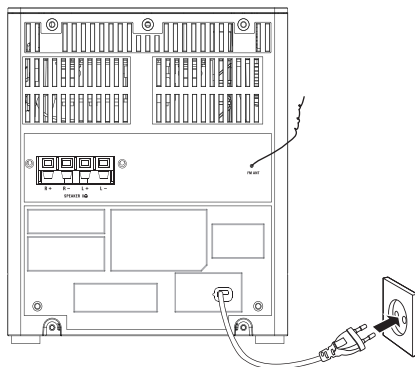

4 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De afstandsbediening voorbereiden



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

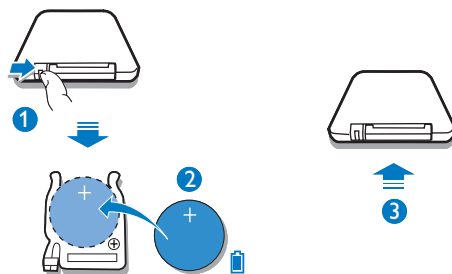

Inschakelen

Druk op **POWER**.

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by schakelen

Druk nogmaals op **POWER** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.

- ↳ Het rode stand-by lampje gaat branden.
- ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

5 Afspelen vanaf disc

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de discbron te selecteren.
- 2 Hiermee opent u het discstation.
- 3 Plaats een disc in het station met het etiket naar boven.
- 4 Sluit het discstation.
 - Druk op **▶II** om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

Afspeelopties

Naar een andere track gaan

Druk tijdens het afspelen op **◀◀ / ▶▶** om een andere track te kiezen.

Binnen een track zoeken

- 1 Houd tijdens het afspelen **◀◀ / ▶▶** ingedrukt.
- 2 Laat de knop los om weer normaal af te spelen.

Afspeelinformatie weergeven

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY** om andere afspeelinformatie te selecteren.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de discmodus als het afspelen is gestopt op **PROG** om de programmeermodus te openen.
 ↳ **[P-]** (Programma) wordt weergegeven.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 als u meer tracks wilt selecteren en wilt opslaan om te programmeren.
- 4 Druk op **▶II** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 ↳ Tijdens het afspelen wordt **[P-]** weergegeven.
 - Druk als het afspelen is gestopt op **■** om het programma te wissen.

Herhaald afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **REPEAT** om het volgende te selecteren:
 - **[r1]**: hiermee wordt de huidige track herhaald.
 - **[rA]**: hiermee worden alle tracks herhaald.
- 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** totdat de herhaalmodus niet meer wordt weergegeven.

6 Het volumeniveau en geluidseffect aanpassen

Hiermee past u het volumeniveau aan

Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Basversterking inschakelen

Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basverbetering in of uit te schakelen.

Geluid uitschakelen

Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid uit of weer in te schakelen.

7 Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.
 - Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot u de optimale ontvangst hebt.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders programmeren.

Houd in de tunermodus **PROG** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.

- ↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.
- ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
- ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te openen.
 - [P-] wordt weergegeven.
- 3 Druk op **PRESET +/-** om een nummer toe te wijzen aan deze radiozender; en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
 - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.



Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus op **PRESET +/-** om een voorkeuzezender te selecteren.



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

8 Andere functies

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt met dit Micro HiFi-systeem naar een extern apparaat luisteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **AUX** als bron te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) op het apparaat
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat
- 3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

9 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 2 W RMS
Frequentierespons	60 - 16 kHz, ±3 dB
Signaal-ruisverhouding	>50 dBA
AUX-invoer	0,5 V RMS 20.000 ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruis	>50 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	< 43 dBf
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Luidsprekerdriver	3,5 inch, volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning	220 - 230 V, 50 Hz
Stroomverbruik in werking	12 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	152 x 175 x 205 mm
- Luidsprekerbox (b x h x d)	132 x 175 x 158 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	3,82 kg
- Apparaat	1,1 kg
- Luidsprekerbox	2 x 0,9 kg

10 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Schakel het systeem vervolgens opnieuw in.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de luidsprekers op de juiste wijze zijn aangesloten.
- Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.

- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de antenne volledig uit.

