

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1237



RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	4
	Техника безопасности	4
	Важная информация!	4
	Декларация запрещенных веществ	6
2	Фоторамка	7
	Введение	7
	Комплект поставки	7
	Описание пульта ДУ	8
	Описание фоторамки	8
3	Начало работы	10
	Установка опоры	10
	Подключение питания	10
	Включите фоторамку.	10
	Передача фотографий	11
4	Отображение фотографий	13
	Управление слайд-шоу и фотографиями	13
5	Обзор и управление фотографиями	14
6	Часы и календарь	15
7	Настройка	16
	Выбор языка экранного меню	16
	Настройка яркости дисплея	16
	Настройка времени и даты	16
	Настройка автоматического включения/выключения дисплея	17
	Выбор частоты смены кадров слайд-шоу	17
	Выбор эффекта перехода в режиме слайд-шоу	17
	Просмотр состояния памяти фоторамки	18
	Восстановление заводских настроек	18

8	Обновление версии ПО фоторамки	19
9	Сведения об изделии	20
10	Часто задаваемые вопросы	21
11	Глоссарий	22
	Гарантийный талон	стр 23

Необходима помощь?

На сайте www.philips.com/welcome, где можно найти полный комплект сопутствующих материалов, таких как руководство пользователя, последние обновления программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

1 Важная информация!

Техника безопасности

Правила безопасности и обслуживание

- Не касайтесь экрана, не надавливайте на него и не трите жесткими предметами, это может привести к необратимым повреждениям экрана.
- Если устройство не используется в течение долгого времени, отключите его от электросети.
- Перед очисткой экрана выключите фоторамку и отсоедините шнур питания от электросети. Протирайте экран только мягкой тканью, смоченной водой. Для очистки устройства запрещается использовать средства, содержащие спирт, а также химические и бытовые моющие средства.
- Никогда не размещайте устройство вблизи источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например, вазы.
- Не роняйте устройство. Падение может привести к повреждению устройства.
- Убедитесь, что устанавливаемые и используемые службы и ПО загружены из надежного источника и не содержат вирусов и вредоносных программ.

- Устройство предназначено только для использования в помещении.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый с устройством.

Важная информация!



Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/ЕС (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/ЕС (Директивы по EMC).



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не должно использоваться в таких целях.

Утилизация по окончании срока службы

- В данном изделии содержатся материалы, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Это изделие можно утилизировать, обратившись в специализированные компании, для увеличения количества материалов, подлежащих повторному использованию, и минимизации количества выбрасываемых материалов.

- Обратитесь к местному торговому представителю Philips для получения сведений о местных правилах утилизации отслужившего изделия.
- (Для покупателей в Канаде и США) Утилизируйте изделие в соответствии с местными и федеральными правилами.

Дополнительную информацию об утилизации см. на сайте www.eia.org (Инициатива просвещения потребителей)

Информация об утилизации для потребителей

Philips устанавливает технически и экономически осуществимые цели для минимизации влияния продукции организации, служб и действий на окружающую среду.

При планировании, разработке и на всех стадиях производства продукции компания Philips делает все возможное, чтобы обеспечить простую утилизацию. Отдел управления утилизацией Philips принимает участие в национальных инициативах по приему продукции и программах по утилизации, при любой возможности, особенно при проведении совместно с конкурентами.

В настоящее время существует система утилизации, работающая в европейских странах, таких как Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция и Дания.

В США компания Philips Consumer Lifestyle North America вложила финансовые средства в проект утилизации электронной продукции Ассоциации электронной промышленности (EIA) и государственные инициативы по утилизации электронной продукции по окончании срока службы.

Кроме того, Северо-Восточный совет по утилизации (NERC) - некоммерческая организация, в состав которой входит несколько стран, занимающаяся развитием продвижения рынка утилизации отходов, - планирует разработку программы по утилизации.

В Азиатско-тихоокеанском регионе, на Тайване продукция для утилизации принимается Управлением по охране окружающей среды (EPA) для соблюдения правил процесса управления утилизацией ИТ-продукции, подробности см на веб-сайте www.epa.gov.tw.

Утилизация старого изделия



Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС

Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.
Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Декларация запрещенных веществ

Данный продукт соответствует стандартам RoHS.


2 Фоторамка

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

На цифровой фоторамке Philips вы можете просматривать фотографии формата JPEG в отличном качестве прямо с карт памяти.


Комплект поставки

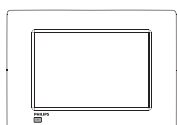

- Цифровая фоторамка Philips




- Опора

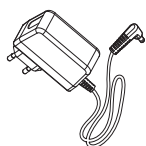

- Адаптер питания переменного/ постоянного тока




- Пульт ДУ



- Руководство пользователя

Описание пульта ДУ

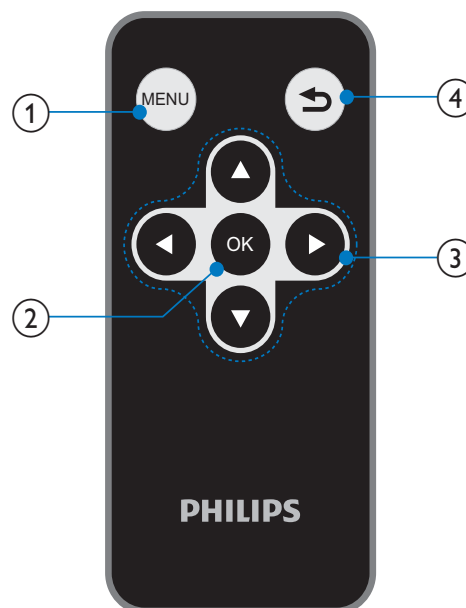

① MENU

- Нажмите для входа/выхода из меню.

② OK

- Нажмите для запуска/приостановки воспроизведения слайд-шоу.
- Нажмите для подтверждения выбора.


③ ▲ / ▼ / ◀ / ▶

- Нажмите для выбора элемента, расположенного сверху/внизу/справа/слева.

④ ↶

- Нажмите и удерживайте для перехода на основной экран.
- Нажмите для перехода назад.

Описание фоторамки

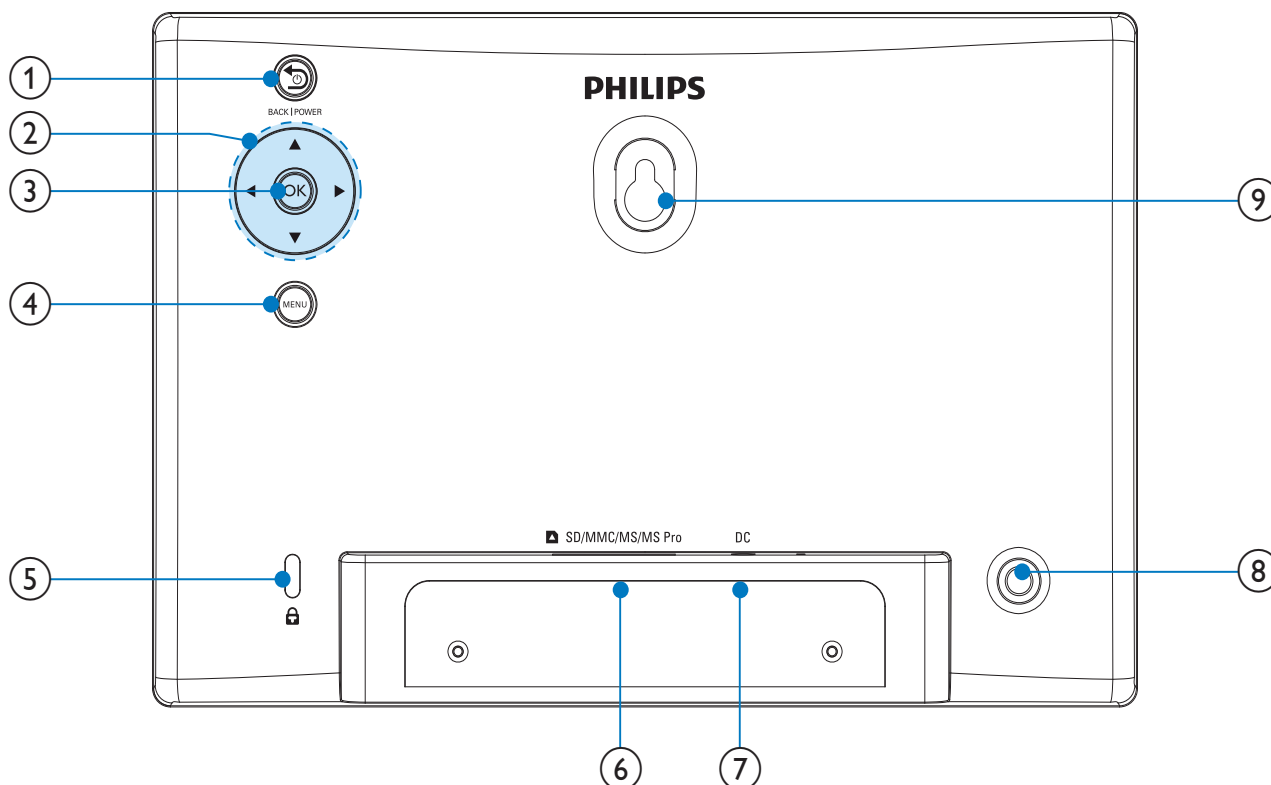

① BACK|POWER

- Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить фоторамку.
- Нажмите и удерживайте для перехода на основной экран.
- Нажмите для перехода назад.

② ▲ / ▼ / ◀ / ▶

- Нажмите для выбора элемента, расположенного сверху/внизу/справа/слева

③ OK

- Нажмите для запуска/приостановки воспроизведения слайд-шоу
- Нажмите для подтверждения выбора.

④ MENU

- Нажмите для входа/выхода из меню

⑤ замок Кенсингтона

⑥ SD/MMC/MS/MS Pro

- Слот для карты памяти SD/MMC/MS/MS Pro

⑦ DC

- Разъем для адаптера питания переменного/постоянного тока

⑧ Отверстие для опоры

⑨ Отверстие для монтажа на стене

3 Начало работы



Внимание

- Используйте кнопки, как описано в руководстве пользователя.

Всегда последовательно следуйте инструкциям, приведенным в данной главе. При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера сюда:


Номер модели _____

Серийный номер _____


Установка опоры

Для установки фоторамки на плоскую поверхность, присоедините опору, входящую в комплект, к задней части устройства.

- 1 Вставьте опору в фоторамку.

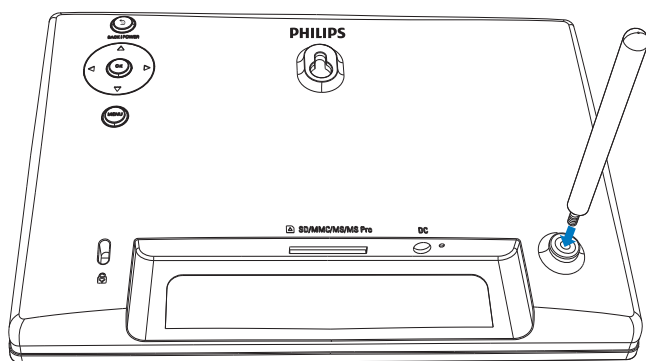

- 2 Плотно завинтите опору в соответствующее отверстие.

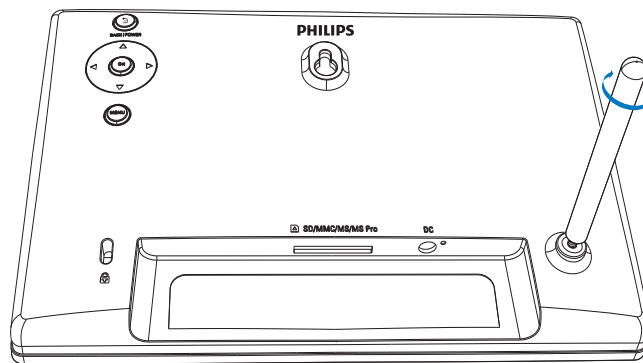


Подключение питания



Примечание

- При размещении фоторамки убедитесь, что вилка и розетка находятся в пределах досягаемости.

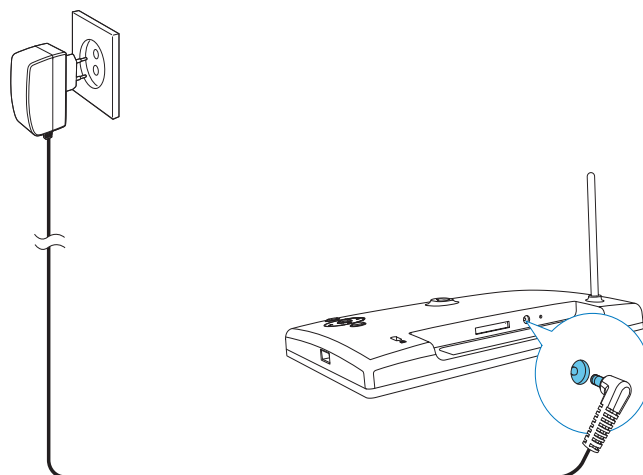

Подключите адаптер питания (входит в комплект) к:

- разъему **DC** на фоторамке;
 - к сетевой розетке.
- ➔ Через несколько секунд фоторамка включится автоматически.


Включите фоторамку.

Примечание

- При подключении фоторамки к источнику питания она включается автоматически.


1 Если фоторамка отключена и подключена к источнику питания, чтобы включить фоторамку, нажмите кнопку **BACK|POWER**.

➔ Через несколько секунд появится основной экран.

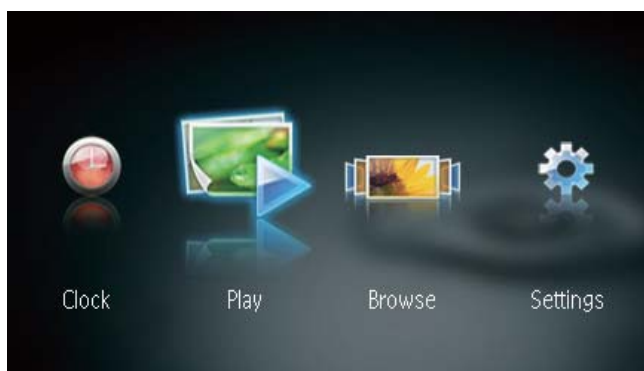

Первое включение фоторамки

- На экране отобразится предложение выбрать язык.

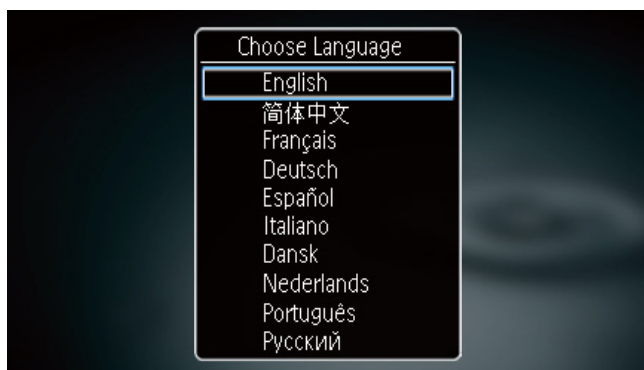

- Нажмите кнопку **▲ / ▼** и выберите язык, а затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Выключение фоторамки

Примечание

- Выключить фоторамку можно только после того, как завершены все действия по копированию и сохранению.
- Для выключения фоторамки нажмите и удерживайте кнопку **BACK|POWER** 2 секунды.

Передача фотографий

Внимание



- Не отсоединяйте запоминающее устройство от фоторамки во время передачи на него фотографий.

Фоторамка поддерживает воспроизведение фотографий JPEG при подключении следующих видов запоминающих устройств:

- карта SD (Secure Digital);
- карта SDHC (Secure Digital High Capacity);
- карта MMC (Multimedia Card);
- карта MS (Memory Stick);
- карта MS Pro (Memory Stick Pro, с адаптером).
- Флэш-накопитель USB

Тем не менее, некоторые запоминающие устройства могут не поддерживаться.

- 1 Вставьте запоминающее устройство в слот.

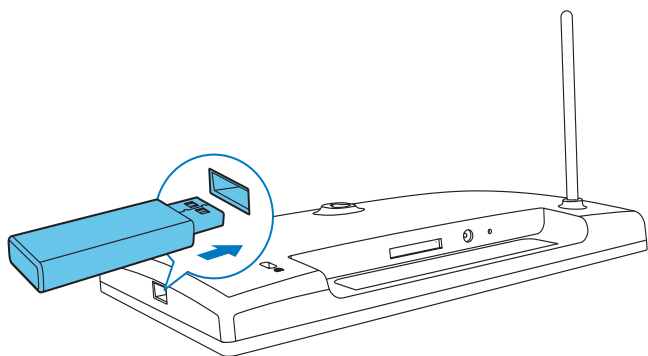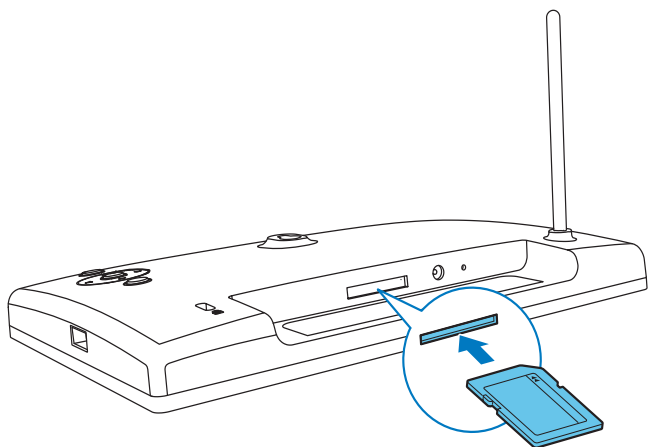

↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.



Копирование фотографий на фоторамку:


- 1 Выберите пункт **[Да]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

Прямой просмотр фотографий:

- 1 Выберите пункт **[Нет]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
 - 2 Выберите **[Воспр.]**, а затем нажмите **ОК**.
- Чтобы отключить запоминающее устройство, извлеките его из слота.

4 Отображение фотографий

- 1 В основном меню нажмите ◀/▶ и выберите [Воспр.], а затем нажмите ОК.

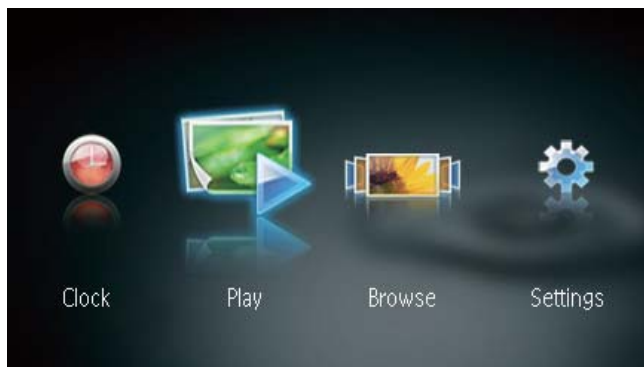

➞ Фотографии будут отображены в режиме слайд-шоу.

- В режиме слайд-шоу нажмите кнопку ◀/▶ для отображения следующей/предыдущей фотографии.


- 2 Нажмите ◀/▶ и выберите значок, а затем нажмите ОК.
 - 🔍 : увеличение масштаба фотографии
 - ↺ : поворот фотографии
 - 🖼️ : выбор режима отображения
 - 💾 : сохранение в памяти фоторамки фотографии с подключенного запоминающего устройства USB
 - 🗑️ : удаление фотографии
- Для выхода из меню снова нажмите кнопку **MENU**.

Управление слайд-шоу и фотографиями

Для управления фотографиями в режиме слайд-шоу выполните следующие действия.

- 1 Во время слайд-шоу нажмите кнопку **MENU**.


➞ Отобразится панель меню.

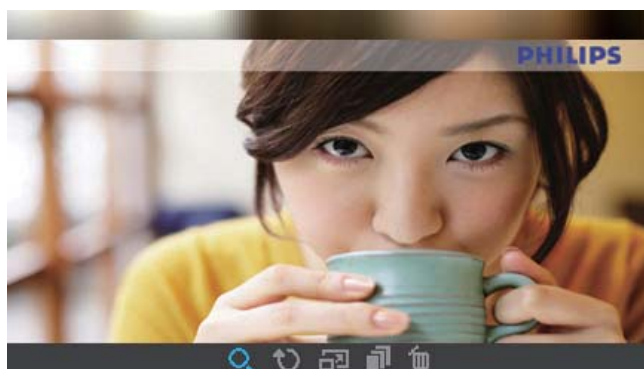

5 Обзор и управление фотографиями

Фотографии можно просматривать в режиме обзора, а также выполнять с ними различные операции.


- 1 В основном меню нажмите ◀/▶ и выберите [Обзор], а затем нажмите ОК.

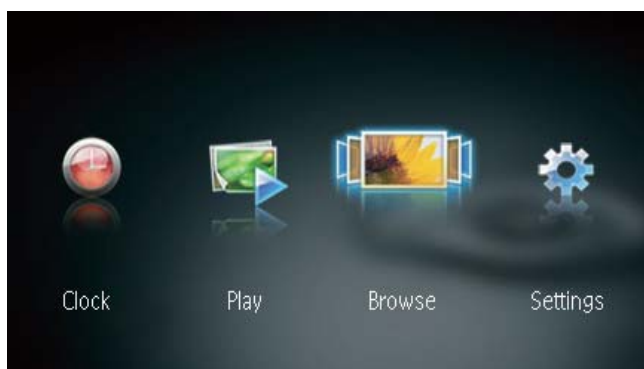

↳ Фотографии в альбоме отобразятся в режиме миниатюр.

Управление фотографиями:

- 1 Выберите фотографию, затем нажмите кнопку **MENU**.
↳ Отобразится панель меню.

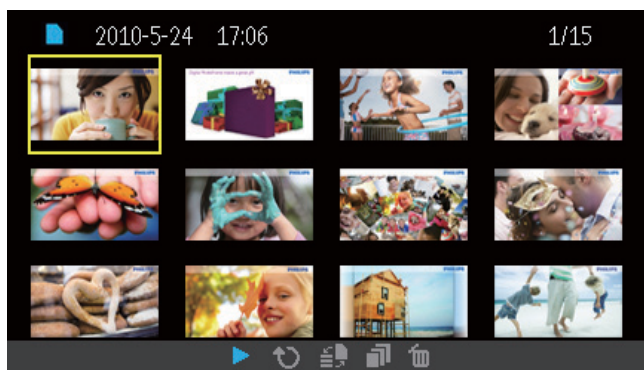


- 2 Нажмите ◀/▶ и выберите значок, а затем нажмите ОК.
 - ▶ : воспроизведение фотографий в режиме слайд-шоу
 - ↺ : поворот фотографии

- 📷 : изменение устройства-источника
- 📁 : сохранение в памяти фоторамки фотографии с подключенного запоминающего устройства USB
- 🗑️ : удаление фотографии
- Для выхода из меню снова нажмите кнопку **MENU**.


6 Часы и календарь

Можно настроить отображение в режиме слайд-шоу часов и календаря или только часов.

- 1 Проверьте, правильно ли установлены время и дата.
- 2 В основном меню нажмите ◀/▶ и выберите [Часы], а затем нажмите ОК.

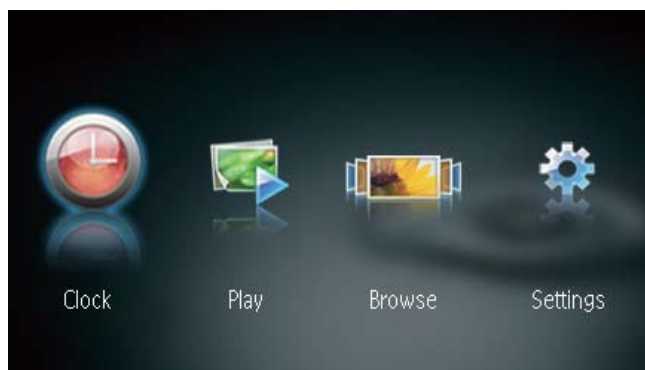


- 3 Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать другой режим отображения часов/календаря.

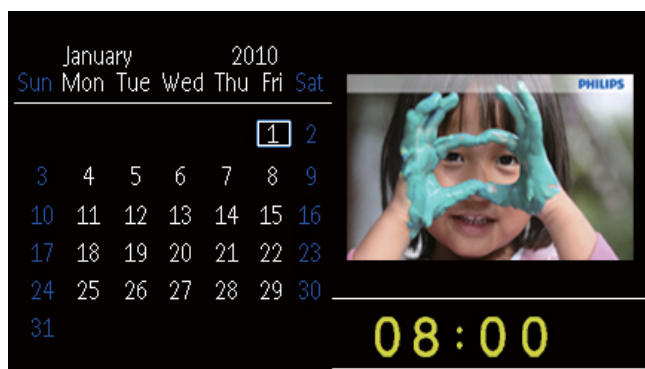

7 Настройка

- 1 В основном меню нажмите ◀/▶ и выберите [Настройки], а затем нажмите ОК.

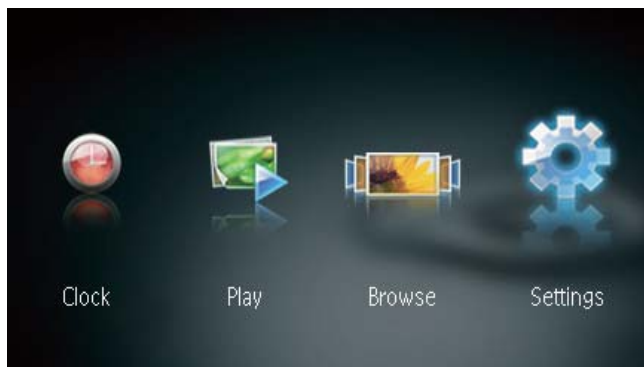

Выбор языка экранного меню


- 1 Выберите [Язык], затем нажмите ОК.



- 2 Выберите язык, а затем нажмите ОК.

Настройка яркости дисплея


- 1 Выберите [Яркость], затем нажмите ОК.

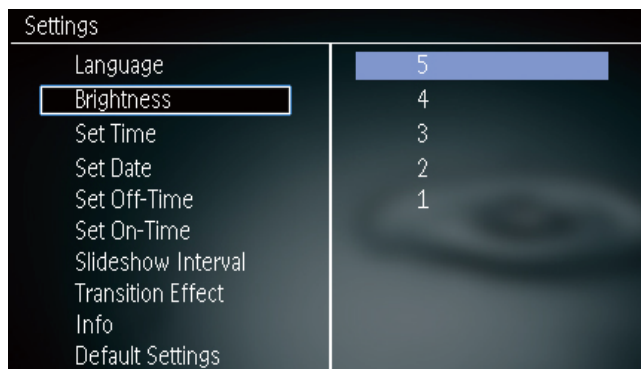


- 2 Выберите уровень яркости, а затем нажмите ОК.

Настройка времени и даты

- 1 Выберите [Установить время]/[Установить дату], а затем нажмите ОК.

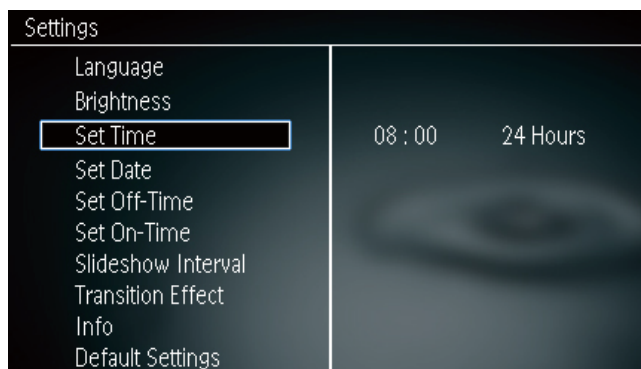

- 2 Нажмите ▲/▼/◀/▶ и установите время/формат отображения времени или даты, а затем нажмите ОК.

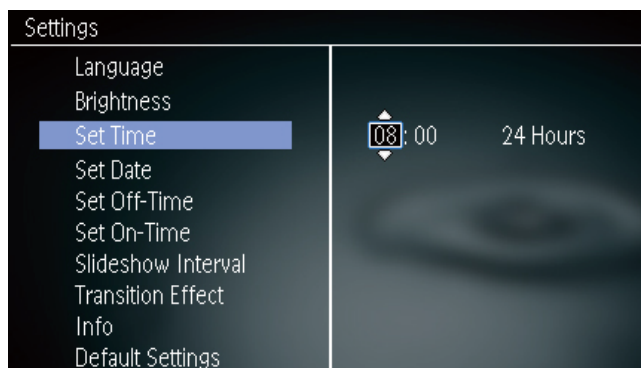



Примечание

- Если отключить фоторамку от источника питания на длительное время, то после ее включения потребуется заново установить время и дату.

Настройка автоматического включения/выключения дисплея


С помощью функции SmartPower можно настроить время автоматического включения/выключения дисплея фоторамки.




Примечание

- Перед установкой функции автоматического включения/выключения фоторамки проверьте, что время и дата настроены правильно.

- 1 Выберите **[Настроить время выключения]/[Настроить время включения]**, а затем нажмите **ОК**.

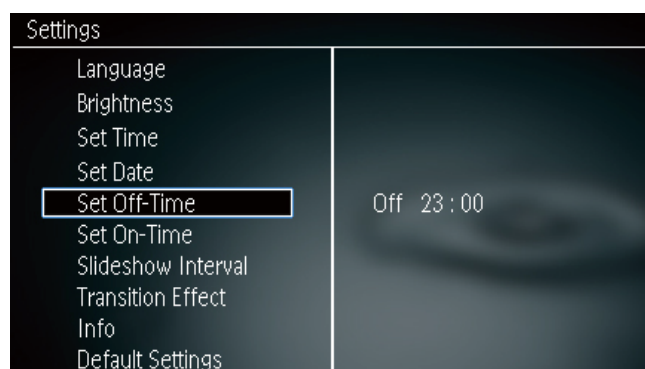


- 2 Выберите **[Вкл]/[Выкл]**, чтобы включить/отключить таймер.

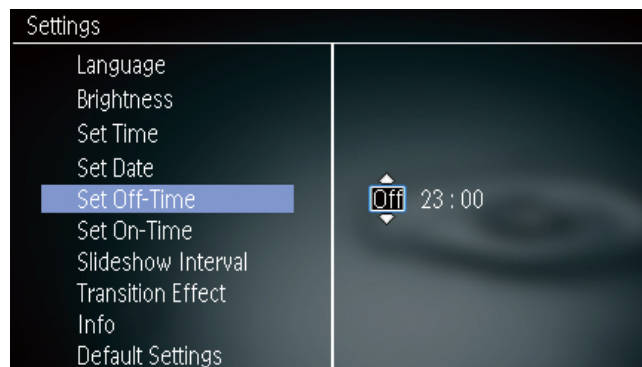

- 3 Используйте кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, чтобы настроить время, затем нажмите кнопку **ОК**.


Выбор частоты смены кадров слайд-шоу

- 1 Выберите **[Слайд-шоу Интервал]**, затем нажмите **ОК**.
- 2 Выберите частоту смены кадров, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

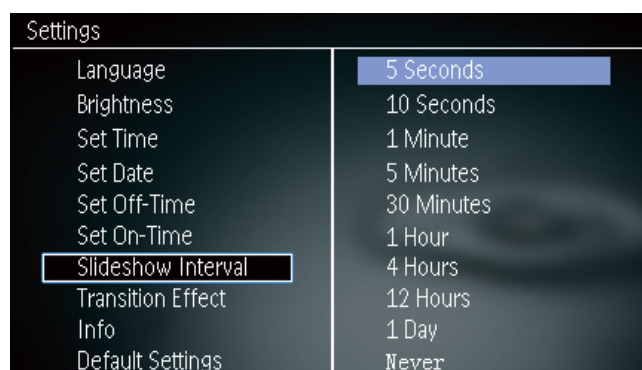


Выбор эффекта перехода в режиме слайд-шоу

- 1 Выберите **[Эффект перехода]**, затем нажмите **ОК**.

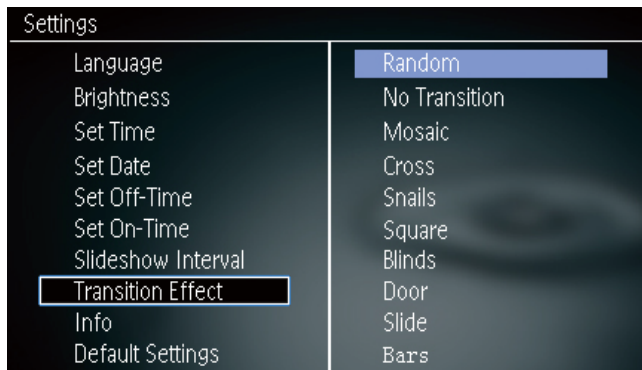


- 2 Выберите пункт меню, затем нажмите **OK**.

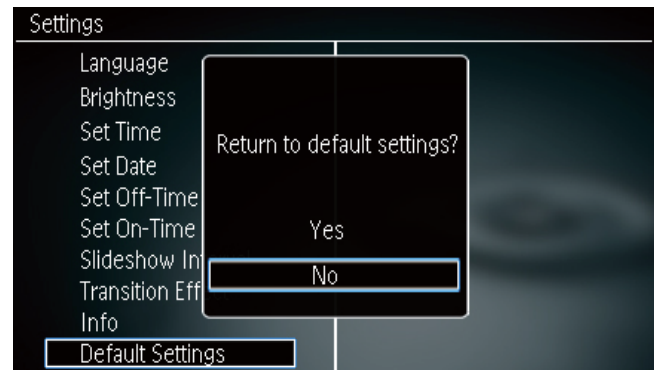

- 2 Выберите **[Да]**, затем нажмите **OK**.

Просмотр состояния памяти фоторамки

- 1 Выберите **[Инфо]**.

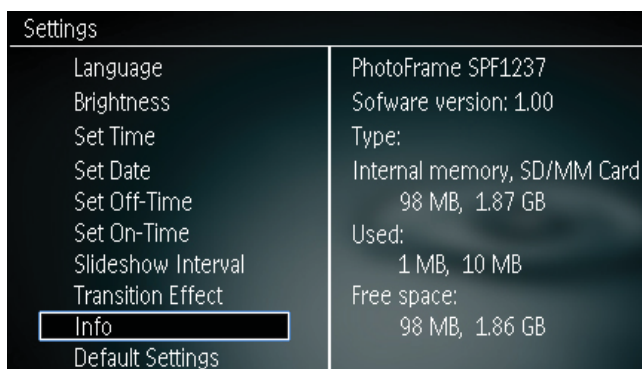

- ➞ Информация о фоторамке отобразится в правой части экрана.

Восстановление заводских настроек

- 1 Выберите **[Настройки по умолчанию]**, затем нажмите **OK**.

- ➞ Отобразится сообщение о подтверждении действия.

8 Обновление версии ПО фоторамки



Внимание

- Не выключайте питание фоторамки во время обновления.

Последнюю версию программного обеспечения фоторамки можно загрузить на сайте www.philips.com/support. Более ранние версии ПО на сайте недоступны.

- 1 Посетите сайт www.philips.com/support.
- 2 Найдите модель фоторамки и перейдите на страницу загрузки ПО.
- 3 Загрузите последнюю версию ПО в корневой каталог карты памяти SD.
- 4 Вставьте карту памяти SD в фоторамку.
- 5 Включите фоторамку.
↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.
- 6 Выберите пункт **[Да]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
↳ По завершении обновления произойдет перезагрузка фоторамки.

9 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Изображение/дисплей

- Угол просмотра при уровне контрастности > 10, 120 °(Г)/100 °(В)
- Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
- Формат: 16:10
- Видимое разрешение панели: 432 x 234
- Оптимальное разрешение фотографий: 432 x 270
- Яркость (типич.): 160 кд/м²
- Коэффициент контрастности (типич.): 300:1
- Поддерживаемые форматы фотографий:
 - Фотографии формата JPEG (до 20 МБ, до 64 МП)
 - Progressive JPEG (макс. разрешение 1024x768 пикселей).

Медианосители

- Типы карт памяти:
 - карта SD (Secure Digital);
 - карта Secure Digital (SDHC);
 - карта MMC (Multimedia Card);
 - карта MS (Memory Stick);
 - карта MS Pro (Memory Stick Pro).
- Запоминающее устройство USB:
 - Поддерживаемый стандарт: USB (2.0)
 - Поддержка класса: класс запоминающих устройств MSC
 - Максимальный объем памяти: 64 ГБ
 - Файловая система: FAT32

- Максимальное количество файлов: 10 000
- Максимальное количество вложений в каталогах: 5
- Емкость встроенной памяти:
 - SPF1237: 128 МБ

Размеры и вес

- Размеры устройства без подставки (Ш x В x Г): 205,5 x 138 x 25 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 205,5 x 138 x 102,5 мм
- Вес без подставки: 0,31 кг

Питание

- Режимы энергопотребления: питание от сети переменного тока
- Уровень энергопотребления: V
- Энергопотребление (при включенной системе): 4,5 Вт
- Адаптер питания:
 - Производитель: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Номер модели: ASUC12x-050100 (x=E, B, C, I)
 - Вход: 100—240 В пер. тока ~ 50—60 Гц, 0,3 А
 - Выход: 5 В пост. тока = 1000 мА

Адаптер	Регион
	Европа, Россия и Сингапур
	Великобритания и Гонконг
	Австралия и Новая Зеландия
	Китай

Температура

- Диапазон температур (эксплуатация): 0 °C - 40 °C
- Диапазон температур (хранение): -10 °C - 60 °C

10 Часто задаваемые вопросы

ЖК-экран - сенсорный?

ЖК-экран - не сенсорный. Для управления фоторамкой используйте кнопки на задней панели.

Можно менять фотографии слайд-шоу с помощью подключения различных карт памяти?

Да. При подключении к фоторамке карты памяти фотографии, хранящиеся на этой карте памяти, можно просматривать в режиме слайд-шоу.

Будет ли поврежден ЖК-экран при продолжительном отображении одной и той же фотографии?

Нет. Фоторамка может отображать одну и ту же фотографию в течение 72 часов без ущерба для ЖК-экрана.

Почему в фоторамке не отображаются некоторые фотографии?

Фоторамка поддерживает только фотографии в формате JPEG. Убедитесь, что фотографии JPEG не повреждены.

Можно ли использовать фоторамку во время периодов автоматического отключения?

Да. Для выхода из режима ожидания нажмите и удерживайте кнопку .

Почему после настройки фоторамка не выключилась автоматически?

Прежде всего убедитесь, что текущее время, время выключения и время включения правильно установлены. Фоторамка автоматически выключается точно в установленное время отключения.

Если это время уже прошло, устройство выключится в это же время на следующий день.

Можно ли увеличить объем памяти фоторамки для хранения большего количества фотографий?

Нет. Встроенная память фоторамки фиксирована и не может быть увеличена. Однако можно переключаться между различными устройствами памяти, подключенными к фоторамке.

После установки карты памяти и переноса всех файлов на фоторамку структура расположения файлов на фоторамке отличается от структуры на карте памяти. Почему?

Фоторамка может считывать трехуровневую структуру папок и записывать файлы, используя один уровень структуры. В этом случае фотографии на карте памяти, сохраненные в папках с одинаковыми названиями, но в разных уровнях, будут сохранены на фоторамке в одной папке. Например, фотографии в папках “\AA”, “\01\AA” и “\02\AA” на карте памяти будут скопированы в папку под названием “\AA” на фоторамке.

Каково оптимальное разрешение фотографий для данной фоторамки?

Оптимальное разрешение 432 x 270, 864 x 540 или сходный формат.

Почему фоторамка автоматически отключается?

При включении функции SmartPower фоторамка будет автоматически выключаться в установленное время. Дополнительные сведения приведены в разделе “Настройка автоматического включения/выключения дисплея”.

11 Глоссарий

J

JPEG

Широко распространенный формат цифровых фотоснимков. Система сжатия снимков, разработанная объединенной группой экспертов по обработке фотоснимков (Joint Photographic Expert Group), обеспечивает малые потери качества наряду с высоким коэффициентом сжатия. Расширения файлов — .jpg или .jpeg.

M

Memory Stick

Memory Stick. Флэш-карта памяти для хранения цифровых данных на камерах, видеокамерах и других портативных устройствах.

З

Замок Kensington

Защитный слот Кенсингтона (также называемый K-слот или замок Кенсингтона). Часть системы защиты от взлома. Это небольшое отверстие с металлической окантовкой, имеющееся почти на всех небольших или портативных компьютерах и электронном оборудовании, особенно на дорогостоящем и/или сравнительно недорогом, таком как ноутбуки, мониторы компьютеров, настольные ПК, игровые приставки и видеопроекторы. Оно используется для шнура безопасности, которым фиксируется устройство.

Ф

Формат изображения

Формат изображения представляет собой соотношение ширины и высоты телевизионного экрана. Формат изображения стандартного телевизора — 4:3, широкоэкранные телевизоры и телевизоры высокой четкости имеют формат изображения 16:9. Формат изображения “letterbox” позволяет увидеть изображение на экране с более широкой перспективой, чем на стандартном экране 4:3.

К

Кбит/с

Килобиты в секунду. Единица измерения скорости обработки цифровых данных, используемая в форматах сжатия, например AAC, DAB, MP3 и др. Чем больше показатель, тем лучше качество воспроизведения.

Карта памяти MMC

Карта памяти MultiMedia Флэш-карта памяти, которая является хранилищем данных мобильных телефонов, КПК и других портативных устройств. Карта использует флэш-память для приложений для чтения и записи или чипов ROM (ROM-MMC) для постоянного хранения информации, в последнее время широко используемых для добавления приложений в КПК.

Карта памяти SD

Secure Digital Memory Card. Флэш-карта памяти, которая является хранилищем данных для цифровых камер, мобильных телефонов и КПК. В картах SD используются такие же конструктивные параметры 32 x 24 мм, как и в MultiMediaCard (MMC), но они чуть толще (2,1 мм и 1,4 мм), а устройство считывания карт SD поддерживает оба формата. Доступны карты до 4 ГБ.

Миниатюра


Миниатюра — уменьшенная версия изображения, используемая для более удобного просмотра. Миниатюра для изображений играет ту же роль, что и индексация обычного текста для слов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Россия, Белоруссия

Место для приклепления
кассового и товарного чеков

PHILIPS

Модель:	Заполнение обязательно
Серийный номер:	Заполнение обязательно
Дата продажи:	Заполнение обязательно
ПРОДАВЕЦ:	
Название торговой организации:	Заполнение обязательно
Телефон торговой организации:	Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:	Заполнение желательно

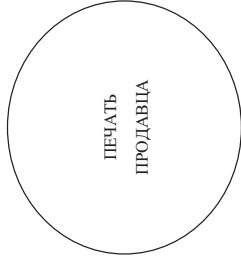

ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне
обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

(подпись покупателя)

(ФИО покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнения гарантийного талона продавцом!
Гарантийный талон недействителен при его некорректном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть приклеены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователя

Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипе

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь пожалуйста за консультацией в Информационный Центр.

Изготовлено под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V."; Туссендиелен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортёр: ООО "Филипе", РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведения работ. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии	Срок службы
Телевизоры, домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио и видеосистемы, переносные и автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ	1 год	1 год
Товары по уходу за детьми	2 года	2 года

Настоящие условия гарантии распространяются только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
- Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
 - подключения изделия к другому изделию/товару в несобственном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
- Действия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: элементы питания (батарейки), наушники, чехлы, соединительные кабели и пр.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные стихией, пожаром, молнией и т.п.;

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxxГГННxxxxxx), где ГГ – год, НН номер недели, а x – любой символ. Пример расшифровки серийного номера: AJ021025123456 – дата изготовления 25 недели 2010 года. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь пожалуйста в Информационный Центр.

Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании

Вы можете получить в Информационном Центре:

Телефон: (495) 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Время работы: с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)

Интернет: www.philips.ru

