

Portable CD Player

AX2400
AX2401

Användar-handbok
Brugermanual
Käyttöoppaita
εγχειρίδιο χρήσης





PHILIPS

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>




AX2400, AX2401

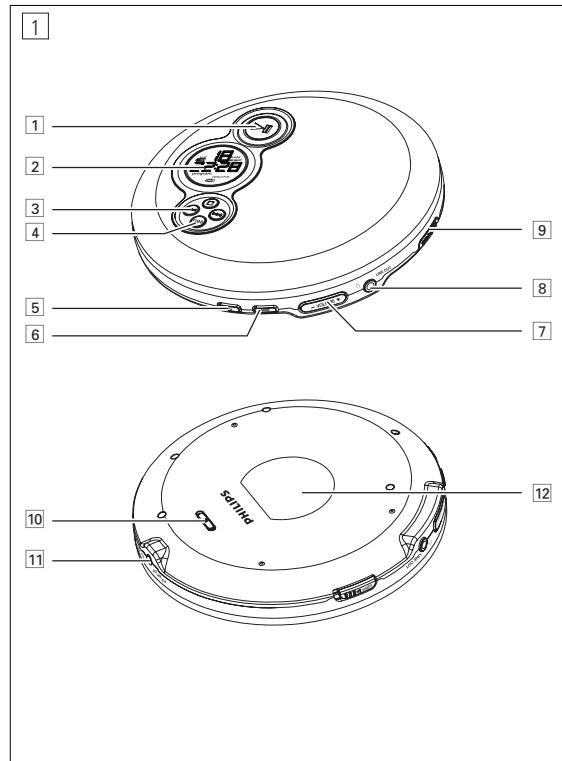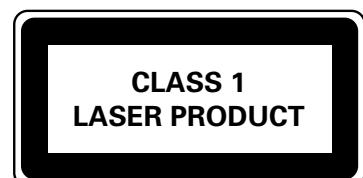

ΠΙΚΑΟΡΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

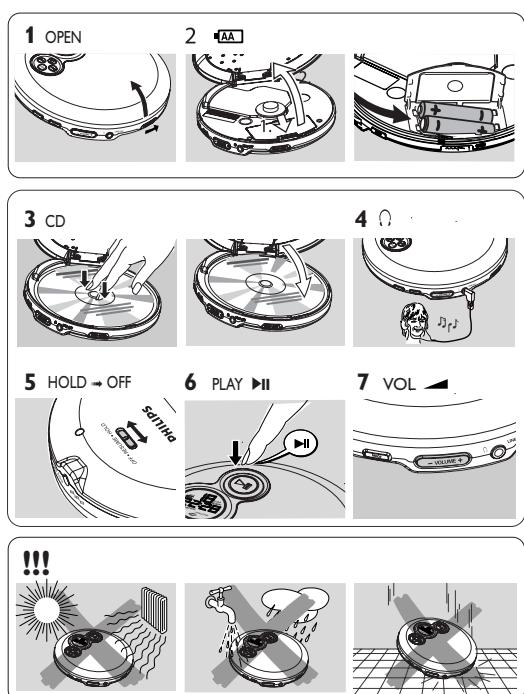

Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, (Δείτε είκόνα 1)

- [1] ►II ανέβει τη συσκευή, ξεκινά ή παύει το παιξιμο του CD
- [2] οθόνη ενδείξεων
- [3] ■ σταματά το παιξιμο του CD, σφήνει ένα πρόγραμμα ή σταματά τη λειτουργία της συσκευής
- [◀] υπερηπήδα και αναζητά κομμάτια του CD πίσω
- [▶] υπερηπήδα και αναζητά κομμάτια του CD μπροστά
- [4] DBB ενεργοποιει και απενεργοποιει την ενίσχυση των μπάσων. Το πλήκτρο αυτό επίσης ενεργοποιει/απενεργοποιει την ακουστική ανατροφοδότη (το μπιπ) όταν πιέζεται για τάνω από 2 δευτερόλεπτα.
- [5] PROG προγραμματίζει τη σειρά των κομματών και επαναθεωρει το πρόγραμμα
- [6] MODE/ESP επιλέγει τους διάφορους τρόπους λειτουργίας: SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT, REPEAT ALL και ΣΛΑΠ, Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ESP
- [7] VOLUME +/- ρυθμίζει την ένταση ήχου
- [8] □/LINE OUT υποδοχή 3.5 mm για ακουστικά, υποδοχή σύνδεσης με ακουστική είσοδο επιπρόσθετης συσκευής
- [9] OPEN ▲ ανοίγει το κάλυμμα του CD
- [10] HOLD κλειδώνει όλα τα πλήκτρα
- RESUME αποθηκεύει την τελευταία θέση ενός κομματιού του CD που πάγκηκε
- OFF οδήγηση τις λειτουργίες RESUME και HOLD
- [11] 4.5V DC υποδοχή για εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος
- [12] πινακίδα τύπου συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση ρυθμίσεων ή προσαρμογών ή έκτελεση διαδικασιών διαφορετικών από τις παρούσες μπορει να προκαλέσουν την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία ή άλλο επισφαλή χειρισμό.

Μπαταρίες (προμηθεύονται με τη συσκευή ή διατίθενται ως έξτρα)


Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- Κανονικές μπαταρίες τύπου LR6, UM3 ή AA (κατά προτίμη Philips), ή
- Αλκαλικές μπαταρίες τύπου LR6, UM3 ή AA (κατά προτίμη Philips).

Σημείωση: Μην χρησιμοποιήσετε μαζί παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Αφαίρεστε τις μπαταρίες αν έχουν άδεισει ή συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες

- 1 Πιέστε OPEN ▲ για να ανοίξει το κάλυμμα του CD.
- 2 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και εισάγετε είτε 2 κανονικές ή άλκαλικές μπαταρίες



Ένδειξη ισχύος μπαταριών

Η κατά προσέγγιση στάθμη ισχύος των μπαταριών σας φαίνεται στην οθόνη.

■ Μπαταρία γεμάτη

■ Μπαταρία κατά τα δύο τρίτο γεμάτη

■ Μπαταρία κατά το ένα τρίτο γεμάτη

■ Μπαταρία νεκρή ή άδεια. Όταν οι μπαταρίες είναι νεκρές ή άδειες, αναβοσβήνει το σύμβολο □ 6 ΗΣΣ έμφανιζεται και ο ήχος μπιπ πηχεί επανειλημμένα.




Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετασχηματιστής (προμηθεύεται με τη συσκευή ή διατίθεται ως έξτρα)

Χρησιμοποιήστε μόνο τον μετασχηματιστή AY 3162 (4.5V/300 mA για συνεχές ρεύμα, θετικός πόλος στον κεντρικό άξονάστο). Άλλοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.



- 1 Βεβαιωθείτε πως η τάση της ρευματοπαροχής ανταποκρίνεται στην τάση του μετασχηματιστή.
- 2 Συνδέστε το μετασχηματιστή με την υποδοχή 4.5V DC της συσκευής και με την πρίζα στον τοίχο.

Σημείωση: Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

- Έχουμε αποφύγει κάθε περιπτώση υλικό στη συσκευασία. Καταβάλλαμε κάθε δύνατη προσπάθεια ώστε να αποτελείται η συσκευασία από δύο μόνο βασικά υλικά: από χαρτόνι (κουτί) και από πολυαιθυλένιο (σακούλες, αφράδη προστατευτικά).
- Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μία αρμόδια εταιρεία. Παρακαλούμε να τηρήσετε τους εγχώριους κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαών μηχανημάτων.

To πριόν αυτό πληροί τις τουςτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαρεμβολών

Χειρισμός της συσκευής CD και των δίσκων CD

- Μην αγγίξετε τους φακούς (A) της συσκευής CD.
- Μην εκθέσετε τη συσκευή, τις μπαταρίες ή τους δίσκους CD σε υγρασία, βροχή, ή σε υπερβολική ζέστη (που προκαλείται από θερμαντικά σώματα ή από την θέμεση εκθέση στον ήλιο).
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή CD με ένα μαλακό, ωντό πανί χωρίς χνουδύ. Μην χρησιμοποιήσετε απόρρυπτακά που μπορεί να διαβρώσουν το φακό.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο CD, ακουπίστε τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς την άκρη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί χωρίς χνουδύ. Απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στον δίσκο! Μη γράφετε και μην κολλάτε ποτέ αυτοκόλλητα πάνω του.
- Οι φακοί μπορεί να θαμπτώσουν όταν μεταφέρετε τη συσκευή ξαφνικά από κρύο σε ζεστό περιβάλλον. Σε αυτήν τη περίπτωση δεν είναι δύνατο το παιξιμο ενός δίσκου CD. Αφήστε τη συσκευή σε ζεστό περιβάλλον μέχρι να εξαπλωθεί η υγρασία.
- Η λειτουργία κινητών τηλεφωνών κοντά στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Προσέβετε τη συσκευή να μην πέσει κάτω, γιατί μπορεί να προκληθούν ανεπανόρθωτες ζημιές.



Ακουστικά AY 3806

- Συνδέστε τα ακουστικά που προμηθεύονται με τη συσκευή με την υποδοχή □/LINE OUT.

Σημείωση: □/LINE OUT μπορεί επίσης να συνδέσει αυτή τη συσκευή με το στερεοφωνικό σας σύστημα. Για να ρυθμίσετε τον ήχο και την ένταση, χρησιμοποιείτε τους διαλογίτες της ακουστικής συσκευής με το CD.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Προστασία ακοής: Μην βάζετε τα ακουστικά στην μέγιστη ένταση. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η συνεχής χρήση σε ψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην ακοή σας.

Οδική ασφαλεία: Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν οδηγείτε όχημα αφού σε πολλές χώρες απαγορεύεται και μπορεί να προκαλέσετε δυστύχημα. Ακόμα και αν τα ακουστικά είναι ανοιχτού τύπου έτσι ωστε να ακούτε εξωτερικούς ήχους, μην ανεβάσετε την ένταση τους ώστε να μην ακούτε γύρω σας.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργία στο αυτοκίνητο (οι συνδέσεις προμηθεύονται με τη συσκευή ή διατίθενται ως έξτρα)

Χρησιμοποιήστε μόνο τον μετατροπέα τάσης αυτοκινήτου AY 3545 (4822 219 10033)ή AY 3548 (3140 118 71890) (4,5 V για συνεχές ρεύμα, θετικός πόλος στον κεντρικό αδρόνικο) και την κασέτα προσαρμογέα AY 3501. Άλλο προϊόν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια, σταθερή επιφάνεια χωρίς κραδασμούς. Βεβαιωθείτε πως η θέση είναι ασφαλής και πώς η συσκευή δεν εμποδίζει ούτε θέτει σε κίνδυνο τον οδηγό ή τους επιβάτες.
- 2 Εισάγετε το μεταχρηστικό τάσης στην υποδοχή του αναπτήρα (**μόνο για μπαταρία αυτοκινήτου 12 V, αρνητική γείωση**) και στη συνέχεια συνδέστε το ενσύρματο άκρο με το βύσμα εσόδου 4,5V DC της συσκευής.
- 3 Αν είναι αναγκαίο καθαρίστε την υποδοχή αναπτήρα για καλύτερη ηλεκτρική επαφή.
- 4 Χαμηλώστε την ένταση και συνδέστε το βύσμα της κασέτας προσαρμογέα με την υποδοχή **LINE OUT** στη συσκευή.
- 5 Βάλτε με προσοχή την κασέτα προσαρμογέα στην υποδοχή κασέτας του ραδιοκασετόφωνου σας.
- 6 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν σας εμποδίζει στην οδήγηση.
- 7 Ελαστώστε την ένταση της συσκευής, αν χρειαστεί. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή και ρυθμίστε τον όχο με τους ελέγχους στο ραδιοκασετόφωνο του αυτοκινήτου σας.
- **Βγάζετε πάντα τον μετατροπέα τάσης από την υποδοχή αναπτήρα όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.**

Σημείωση: Αν το κασετόφωνο του αυτοκινήτου σας διαθέτει υποδοχή **LINE IN**, είναι προτύπωρο να χρησιμοποιήσετε αυτή για τη σύνδεση στο αυτοκίνητο αντί της κασέτας προσαρμογέα. Συνδέστε τον αγωγό σήματος με αυτή την υποδοχή **LINE IN** και την υποδοχή **LINE OUT** στη συσκευή.

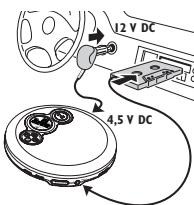

Παίξιμο δίσκου CD

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα είδη **CD δίσκων ήχου** όπως τα CD-Recordable και τα CD-Rewritable. Μην προσπαθήστε άμεσα να αναπαράγετε CD-ROM, CDi, VCD, DVD ή CD για H/Y.

- 1 Σπρώχτε το διάκοπτη OPEN ▲ για να ανοίξει η συσκευή.
- 2 Εισάγετε ένα δίσκο CD, η τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω, πιέζοντας το CD στο κέντρο.
- 3 Κλείστε τη συσκευή πιέζοντας το καπάκι προς τα κάτω.
- 4 Πιέστε ►II για ενεργοποίηση της συσκευής και εκκίνηση της αναπαραγωγής.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του κομματίου που παίζεται, καθώς και ο χρόνος διάρκειάς του.
- Μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή πιέζοντας το πλήκτρο ►II.
→ Η ένδειξη του χρόνου, κατά τον οποίο διεκόπη η αναπαραγωγή, αναβοσβήνει.
- Συνεχίστε την αναπαραγωγή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο ►II.
- 5 Σταματήστε την αναπαραγωγή πιέζοντας το πλήκτρο ■.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κομματίων του δίσκου και η ολική διάρκειά του.
- 6 Σβήνετε τη συσκευή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο ■.
• Για να βγάλετε το δίσκο CD, πιάστε τον από την άκρη και πιέστε τον ξένα απαλά ενώ σηκώνετε το δίσκο.

Σημείωση: Αν η συσκευή παραμείνει αδρανής, θα ορθίσει αυτόματα μετά από λίγο για να εξοικονωμήσει ενέργεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πληροφορίες για την αναπαραγωγή του δίσκου

- Αν ένα CD εγγραφής (CD-R) ή ένα επαναγράψιμο CD (CD-RW) δεν έχει ηχογραφηθεί σωστά, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **PF d 15L**. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε τη λειτουργία FINALIZE του συστήματος ηχογράφησης CD για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση.
- Εάν θέλετε να παίξετε ένα επαναγράψιμο CD (CD-RW), πιέστε το πλήκτρο ►II και μετά από 3–15 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του όχου.
- Ο δίσκος CD θα σταματήσει να παίζει αν ανοίξετε το κάλυμμα.
- Ενώ διαβάζεται το CD,, / - - - αναβοσβήνει στην οθόνη.

Ένταση ήχου και μπάσα

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

- Ρυθμίζετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα **VOLUME + / -** πάνω στη συσκευή.



Ρύθμιση των μπάσων

- Πιέστε το πλήκτρο DBB για να αυξήσετε ή να μειώσετε τα μπάσα.
→ Αν έχετε αυξήσει τα μπάσα, το καντράν δείχνει **DBB**.



Επιλογή και αναζήτηση ενός κομματίου

Πώς να επιλέξετε ένα κομμάτι ενώ αναπαράγεται ο δίσκος

- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ μία ή περισσότερες φορές για να υπερπήδησετε το τρέχον, το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι.
→ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται με το επιλεγόμενο κομμάτι και εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του.




Πώς να επιλέξετε ένα κομμάτι όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει

- 1 Πιέστε ελαφρά το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ μία ή περισσότερες φορές.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του επιλεγόμενου κομματίου.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο ►II για να ξεκινήσει το παίξιμο του δίσκου CD.
→ Η αναπαραγωγή ξεκινά με το επιλεγόμενο κομμάτι.

Πώς να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο σημείο ενώ αναπαράγεται ο δίσκος

- 1 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ για να βρείτε ένα συγκεκριμένο σημείο μπροστά ή πίσω.
→ Η αναζήτηση ξεκινά και η αναπαραγωγή συνεχίζεται σε χαμηλή ένταση. Μετά από 2 δευτερόλεπτα η αναζήτηση επιταχύνεται.
- 2 Αφήστε το πλήκτρο ▶▶ όταν φτάσετε στο επιθυμητό απόστασμα.
→ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται κανονικά από τη θέση αυτή.

Σημείωση: – Αν η συσκευή σας είναι σε τρόπο λειτουργίας **SCAN** (βλέπε κεφάλαιο **ΜΟΔΟΣ**), η αναζήτηση δεν είναι δυνατή.
– Σε τρόπο λειτουργίας **shuffle, shuffle repeat all ή repeat** (βλέπε κεφάλαιο **ΜΟΔΟΣ**), ή κατά το παίξιμο ενός προγράμματος, η αναζήτηση είναι δυνατή μόνο εντός ορισμένου κομματίου.

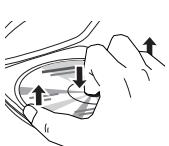

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προγραμματισμός κομματίων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 30 κομμάτια για παίξιμο σε ένα πρόγραμμα. Κάθε κομμάτι μπορεί να αποθηκευτεί παραπάνω από μία φορές στο πρόγραμμα.

- 1 Ενώ η αναπαραγωγή έχει σταματήσει, επιλέξτε ένα κομμάτι με τα πλήκτρα **◀ ▶**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο PROG για να αποθηκεύσετε το κομμάτι.
→ Το **program** φωτίζεται στην οθόνη μφανίζονται ο αριθμός του κομματίου που ρογραμματίστηκε και η ένδειξη **P** μαζί με τον συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων κομματάτων.
- 3 Επιλέξτε και αποθηκεύστε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.
- 4 Πιέστε **▶II** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των επιλεγμένων κομματάτων.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη **program** και η αναπαραγωγή ξεκινά.
- Μπορείτε να επιθεωρήσετε το πρόγραμμα πιέζοντας το πλήκτρο PROG περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
→ Η οθόνη εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα κομμάτια σε διαδοχή.

Σημείωση: – Εάν πιέσετε **PROG** και δεν έχετε επιλέξει κομμάτι, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **5:EL**.
– Εάν προσπαθήστε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 30 κομμάτια, εμφανίζεται η ένδειξη **FULL**.



Πώς να σβήσετε το πρόγραμμα

- Όταν η αναπαραγωγή σταματήσει, πιέστε **■** για να εκκαθαρίσετε το πρόγραμμα.
→ Εμφανίζεται **CLF** το **program** εξαφανίζεται και το πρόγραμμα έχει διαγραφεί.



Σημείωση: Το πρόγραμμα θα εκκαθαρίστε επίσης, εάν η παροχή ρεύματος διακοπεί, ή εάν το καπάκι του CD αναπαραγωγής ανοίξει, ή εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Επιλογή διαφόρων τρόπων λειτουργίας – MODE

Πιέστε MODE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής όσο συχνά απαιτείται για να ενεργοποιηθεί ένας από τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας. Σε ενεργό διάρκεια λειτουργίας φαίνεται στην οθόνη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο MODE κατά την αναπαραγωγή όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εμφανίστε στην οθόνη:
→ **SHUFFLE** : Όλα τα κομμάτια του δίσκου παίζονται σε τυχαία σειρά ώστε πάχτην όλα από μία φορά.
→ **SHUFFLE REPEAT ALL** : Όλα τα κομμάτια στο δίσκο παίζονται επανελημμένα σε τυχαία σειρά.
→ **REPEAT** : Το κομμάτι που επιλέξτε επαναλαμβάνεται συνεχώς.
→ **REPEAT ALL** : Όλος ο δίσκος CD επαναλαμβάνεται συνεχώς.
→ **5:EL**: Παίζονται διαδοχικά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε υπολειπόμενου κομματιού.
- 2 Η αναπαραγωγή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που επιλέξτε μετά από 2 δευτερόλεπτα.
• Για να επαναφέρετε τη λειτουργία στο κανονικό, πιέστε το πλήκτρο MODE επανελημμένα έως ότου σβήσει από την οθόνη η αντίστοιχη ένδειξη.



ESP

Συμβατικά φορτά CD αναπαραγωγής συχνά αναπτύσσουν σημεία του CD όταν υπόκεινται σε κραδασμούς ή δονήσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Το χαρακτηριστικό ELECTRONIC SKIP PROTECTION (ESP), με το οποίο είναι εξοπλισμένη η συσκευή σας, προστατεύει από τέτοιες απώλειες συνέχειας όταν το σύστημα αναπαραγωγής σας υποκείται σε ελαφρές δονήσεις. Ωστόσο το ESP δεν προστατεύει από διακοπές αναπαραγωγής οφειλόμενες σε έντονη άσκηση. Δεν προστατεύει από ζημιές προερχόμενες από πτώση της συσκευής! Στη συσκευή αυτή, το ESP έχει ενεργοποιηθεί κατά προετοιμηγ. Μπορείτε επίσης να κλείσετε το ESP.


- Πιάτστε MODE/ESP για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
→ Σβήνει η ένδειξη **ESP**.
- Ξαναπάτστε MODE/ESP για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
→ Εμφανίζεται μία φορά η ένδειξη **ESP**.

ESP αναμένοντας → **ESP σβήσαντας** → **ESP αναμένοντας**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

RESUME και HOLD

Μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή και να συνεχίσετε (ακόμα και μετά από εκτενές χρονικό διάστημα) από τη θέση όπου σταμάτησε η αναπαραγωγή (RESUME) και μπορείτε να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα της συσκευής ώστε να μην εκτελείται καμία ενέργεια (HOLD). Χρησιμοποιήστε το διακόπτη RESUME-HOLD-OFF για τις λειτουργίες αυτές.



RESUME – σύνεχια από εκεί που σταμάτησε

- 1 Σπρώξτε το διακόπτη στη θέση RESUME κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία RESUME.
→ Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **RESUME**.
- 2 Πιέστε **■** κάθε φορά που επιθυμείτε να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
- 3 Πιέστε **▶II** κάθε φορά που επιθυμείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή.
→ Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **RESUME** και η αναπαραγωγή συνεχίζεται από το αιτούσασμα που είχατε σταματήσει.
- Για να σβήσετε τη λειτουργία RESUME στηρώντε το διακόπτη στη θέση OFF.
→ Η ένδειξη **RESUME** σβήνει.



HOLD – Κλείδωμα όλων των πλήκτρων

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα της συσκευής στρέφοντας το διακόπτη στο HOLD. Στο έξι, όταν πιέσεται ένα πλήκτρο δεν θα εκτελείται καμία ενέργεια. Αυτό χρησιμεύει για παραδίδιμα κατά τη μεταφορά της συσκευής αναπαραγωγής σε άλλο. Με το HOLD ενεργοποιημένο, μπορείτε να αποφύγετε κατά λάθος ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών.

- 1 Σπρώξτε το διακόπτη στη θέση HOLD για ενεργοποίηση της λειτουργίας HOLD.
→ Οι πλήκτρα κλειδώνουν. Πιέζοντας κάποιο από αυτά, εμφανίζεται η ένδειξη **Hold** σ. Αν η συσκευή είναι ορθισμένη, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **HOLD** μόνον αν πιέσετε το πλήκτρο **▶II**.
- 2 Για σβήση τη λειτουργίας HOLD, πιέστε το διακόπτη στη θέση OFF.



Σημείωση: Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HOLD σπρώχνοντας το διακόπτη στη θέση RESUME και επαναλάβετε την αναπαραγωγή, θα συνεχίσει από το αιτούσασμα που σταμάτησε.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το CD μόνον γιατί αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. Αν παρουσιάστε βλάβη, ελέγχετε όλα τα σημεία που αναφέρονται πολύ πριν πάρετε την συσκευή για επιδιόρθωση. Αν δεν είσαστε σε θέση να λύσετε μόνον το πρόβλημα με βάση τις υποδείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τη σερβίς της Philips στην περιοχή σας.

Δεν υπάρχει ισχύς στο CD player, ή δεν αρχίζει η αναπαραγωγή

- Βεβαίωστε ότι δεν έχουν αδειάσει οι μπαταρίες σας, ή έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι οι επαφές των μπαταριών είναι καθαρές.
- Μπορεί να έχει αποσυνδεθεί το τροφοδοτικό. Συνδέστε το καλώδιο.
- Για χρήση μέσα στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένη η ανάφλεξη του αυτοκινήτου. Επίσης, ελέγχετε τις μπαταρίες της συσκευής.

Εμφανίζεται η ένδειξη **RF σ 15C**

- Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό το CD και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά (με την ετικέτα προς τα επάνω).
- Αν έχει θαμπάσει ο φακός της συσκευής, περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να καθαρίσεται.

Εμφανίζεται η ένδειξη **RF σ 15C**

- Δεν έχει γίνει σωστή εγγραφή του δίσκου CD-RW (CD-R). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία CD-recorder σας.

Ανάβει η ένδειξη HOLD και/ή συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των πλήκτρων

- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HOLD, απενεργοποιήστε την.
- Ηλεκτροστατική εκκένωση. Απουσιάστε το ρεύμα ή αφαιρέστε τις μπαταρίες για λίγα δευτερόλεπτα.

Το CD πρέπει στο επόμενο κομμάτι

- Το CD παρουσιάζεται βλάβη ή είναι λερωμένο. Αντικαταστήστε την καθαρίστε το CD.
- Είναι ενεργή η λειτουργία RESUME, SHUFFLE ή PROGRAM. Απενεργοποιήστε την ενεργή λειτουργία.

Δεν υπάρχει ίχος ή κακή ποιότητα ρίχου.

- Μπορεί να είναι ενεργή η κατάσταση παύσης (PAUSE). Πιέστε **▶II**.
- Οι συνέδεσις έχουν αποσυνδεθεί, δεν έχουν συνδεθεί σωστά ή είναι λερωμένες. Ελέγχετε και καθαρίστε τις συνέδεσις.
- Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η ένταση ρίχου. Ρυθμίστε την ένταση.
- Ισχύει μαγνητικά πεδιά. Ελέγχετε τη θέση και τις συνέδεσις της συσκευής. Επίσης, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα.
- Για χρήση μέσα στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας κααέτας έχει τοποθετηθεί σωστά, οπότε είναι σωστή η ένδειξη της κατεύθυνσης αναπαραγωγής του κααέταφουντου του αυτοκινήτου (πιέστε autoreverse για να την αλλάξετε), και ότι η υπόδοχη του αναπτήρα είναι καθαρή. Αφήστε τη συσκευή να εγκλιματισθεί.