

2 Einrichten

Einstellen der Lautsprecher

- 1 Drücken Sie die Taste **STANDBY-ON** am Hauptgerät, um es einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SURROUND**.
- 3 Halten Sie die Taste **PROGRAM** an der Gerätevorderseite gedrückt, um das Setup-Menü des Systems aufzurufen.

So stellen Sie die Audioverzögerung nur für den Center-Lautsprecher ein

- Drücken Sie die Taste **◀▶** bzw. **▶▶**, bis "CENTER DELAY" (Center-Verzögerung) angezeigt wird.
- Ändern Sie die Verzögerungszeit durch Drehen des Reglers **VOL**.

So stellen Sie die Audioverzögerung nur für den Rear-Lautsprecher ein

- Drücken Sie die Taste **◀▶** bzw. **▶▶**, bis "REAR DELAY" (Rear-Verzögerung) angezeigt wird.
 - Ändern Sie die Verzögerungszeit durch Drehen des Reglers **VOL**.
- 4 Um alle Einstellungen zu bestätigen, drücken Sie die Taste **PROGRAM**.

Informationen zu weiteren Optionen zur Feinabstimmung der Lautsprechereinstellungen finden Sie im beigefügten Benutzerhandbuch.

3 Genießen

Starten Sie die Wiedergabe

- 1 Drücken Sie die Taste **STANDBY-ON** am Hauptgerät, um es einzuschalten.

Hinweis Vergewissern Sie sich, dass alle Audio-/Video-Geräte angeschlossen sind, bevor Sie die Wiedergabe starten.

- 2 Schalten Sie das angeschlossene Audio-/Video-Gerät ein.
- 3 Drücken Sie am angeschlossenen Audio-/Video-Gerät die Wiedergabetaste.

- 4 Drücken Sie die Taste **DISC/DI, RADIO, TV** oder **AUX**, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen.

Wiedergabe vom tragbaren Audio-Player

Um das Audiosignal Ihres tragbaren Audio-Players wiederzugeben, müssen Sie ihn an das Hauptgerät anschließen.

- 1 Verwenden Sie das mitgelieferte MP3-Audiokabel, um die Buchse MP3 LINE-IN am Hauptgerät mit der Kopfhörerausgangsbuchse des tragbaren Audio-Players zu verbinden.
- 2 Drücken Sie an Ihrem tragbaren Audio-Player die Wiedergabetaste.
- 3 Drücken Sie die Taste **MP3 LINE-IN**, um die Wiedergabe zu starten.


Weitere Informationen zur Tunereinstellung und zu weiteren Wiedergabeeinstellungen finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.

Schnellstartanleitung



- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Genießen


Verpackungsinhalt




Hauptgerät



Fernbedienung und 2 Batterien

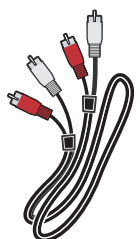

Audiokabel



Netzkabel



MP3-Audiokabel für tragbare Audio-Player




Koaxialkabel




UKW-Drahtantenne



AM/MW-Rahmenantenne



Benutzerhandbuch

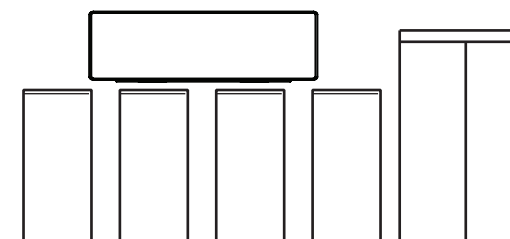

1 Center-, 2 Front-, 2 Rear-Lautsprecher und Subwoofer


Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr digitales AV-Receiver-system von Philips.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.


sgpJOL707/12-ger

PHILIPS

I Verbinden

A Aufstellung


Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

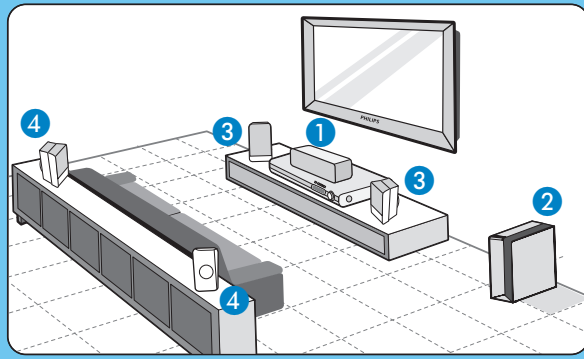

- 1 Stellen Sie den Center-Lautsprecher oberhalb oder nahe des Fernsehgeräts auf.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.
- 3 Stellen Sie die Front-Lautsprecher mit dem gleichen Abstand zum Fernsehgerät auf.
- 4 Stellen Sie die Rear-Lautsprecher auf Ohrhöhe des Hörers auf.


B Anschließen der Front-Lautsprecher und des Subwoofers

Verbinden Sie die Stecker der Lautsprecher und des Subwoofers mit den Buchsen auf der Rückseite des Hauptgeräts. Achten Sie dabei darauf, dass die Farben der Stecker und Buchsen übereinstimmen.

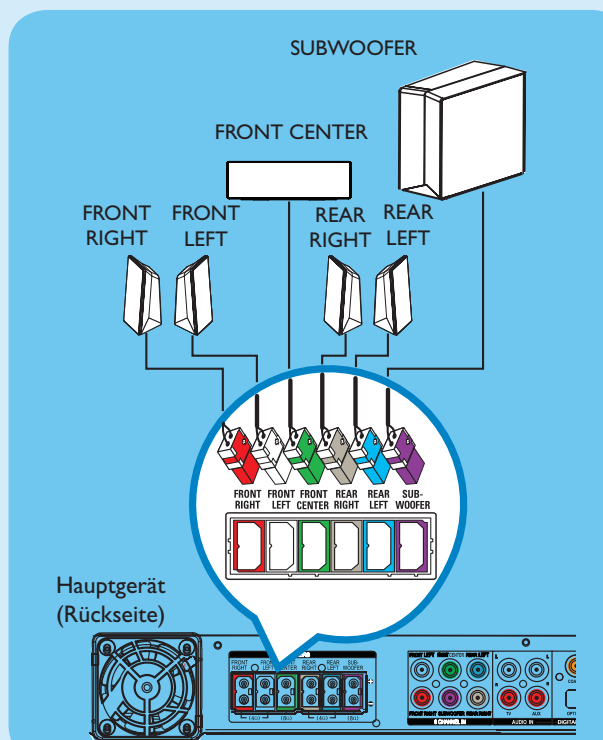

C Anschließen der Radioantennen


Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

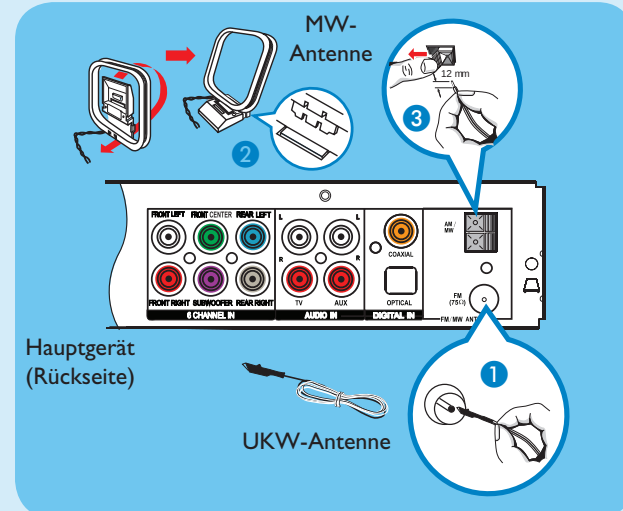

- 1 Verbinden Sie die UKW-Antenne mit der Buchse FM 75 Ω . Ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und befestigen Sie sie an der Wand.
- 2 Klappen Sie die AM/MW-Rahmenantenne ganz auf, und setzen Sie die Befestigung in die Öffnung. Drücken Sie auf die Klemmen, und stecken Sie die Kabel in die Buchsen AM/MW ein.

D Anschließen des Audiosignals des Fernsehgeräts (optional)

Verwenden Sie ein Audiokabel (rot/weiß), um die Buchsen AUDIO IN - TV am Hauptgerät mit den Buchsen AUDIO OUT am Fernsehgerät zu verbinden.

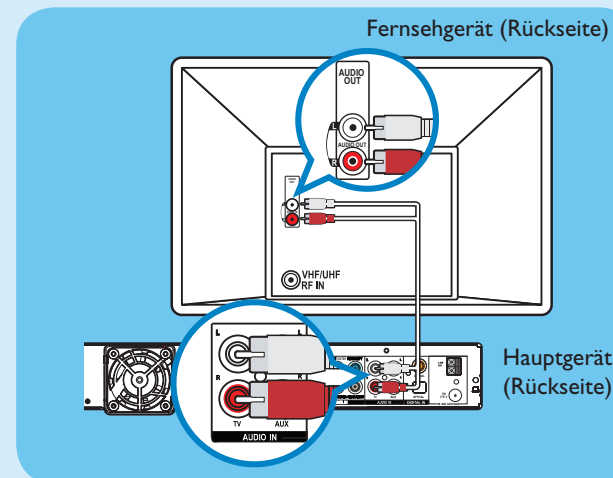


Hinweis Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **TV**, um beim Fernsehen zur Tonausgabe über das Lautsprechersystem umzuschalten.

E Anschließen des Audiosignals der Audio-/Video-Geräte (DVD-Player/Recorder, Kabelbox oder Satellitenempfänger)

Option 1: Verwenden der analogen Audiobuchsen


Verwenden Sie ein Audiokabel (rot/weiß), um die Buchsen AUDIO IN - AUX am Hauptgerät mit den Buchsen AUDIO OUT am anderen Gerät zu verbinden.

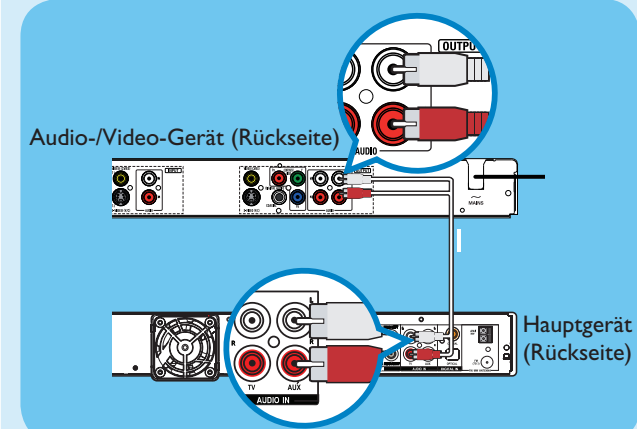

Hinweis Starten Sie die Wiedergabe am Gerät. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **AUX**, um zur Tonausgabe über die Lautsprecher umzuschalten.

Option 2: Verwenden der 6-Kanal-Eingangsbuchsen


Verwenden Sie ein Audiokabel (nicht mitgeliefert), um die Buchsen 6 CHANNEL IN am Hauptgerät mit den 6-Kanal-Buchsen AUDIO OUT am anderen Gerät zu verbinden.

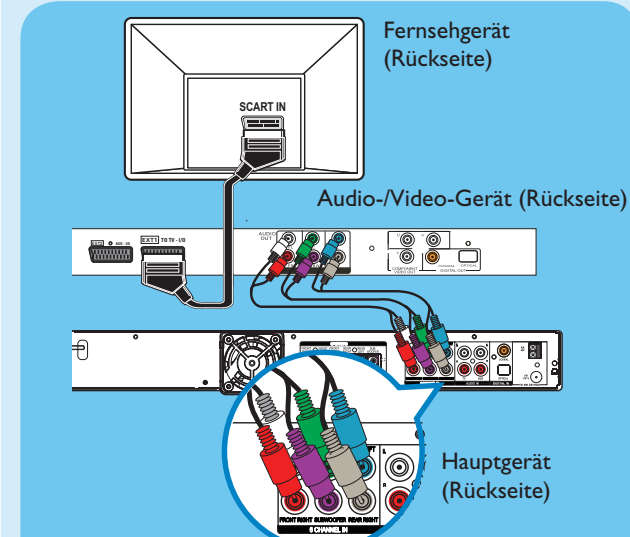

Hinweis Starten Sie die Wiedergabe am Gerät. Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals die Taste **DISC/DI**, bis "DISC 6CH" (Disc 6-Kanal) angezeigt wird.

Option 3: Verwenden der Buchse COAXIAL IN


Verwenden Sie ein Koaxialkabel, um die Buchse COAXIAL am Hauptgerät mit den Buchsen COAXIAL OUT am anderen Gerät zu verbinden.

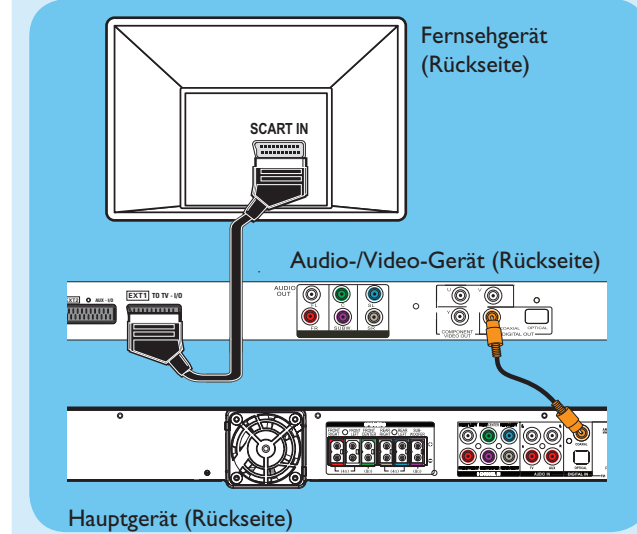

Hinweis Starten Sie die Wiedergabe am Gerät. Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals die Taste **DISC/DI**, bis "COAX IN" (Koaxialeingang) angezeigt wird.

Option 4: Verwenden der Buchse OPTICAL IN

Verwenden Sie ein LWL-Kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchsen OPTICAL am Hauptgerät mit den Buchsen OPTICAL OUT am anderen Gerät zu verbinden. Television (rear)

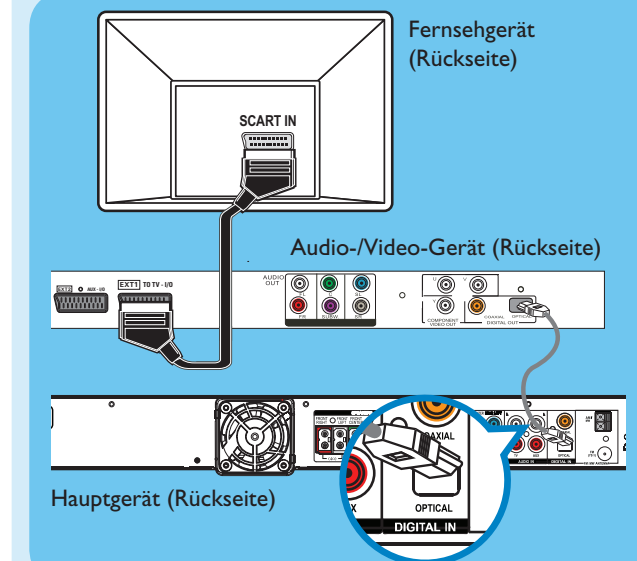

Hinweis Starten Sie die Wiedergabe am Gerät. Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals die Taste **DISC/DI** bis "OPTI IN" (Optischer Eingang) angezeigt wird.