

# 歡迎使用飛利浦產品

請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品

## 需要協助？

使用者手冊

請參閱新話機隨附的使用手冊。

線上說明

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD290  
CD295

## 快速入門指南

- 1 連接
- 2 開始使用
- 3 享受



未經版權所有者書面同意，禁止複製本手冊全部或部份內容。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者所有。  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD290-295  
96\_ZH\_V1.0  
WK12091

# PHILIPS

## 包裝內容



### 備註


- \* 多話機套組隨附額外的話機、充電器及電源變壓器。
- \*\*在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。

### 注意

- 請僅使用隨附的電池和電源變壓器。

## 1 連接

### 連接機座

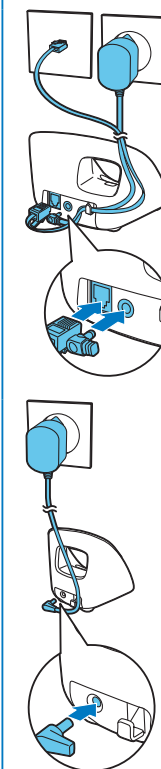


- 1 將電源變壓器的兩端分別連接：
  - 機座背面的 DC 輸入插孔；
  - 牆壁的電源插座。
- 2 將電話線的兩端分別連接：
  - 機座背面的電話插孔；
  - 牆壁的電話插孔。

- 僅適用於多話機版本：
- 3 將電源變壓器的兩端分別連接：
    - 機座背面的 DC 輸入插孔；
    - 牆壁的電源插座。


## 2 開始使用

### 設定您的電話

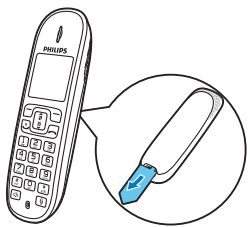

- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 設定日期與時間。
  - 如果時間使用 12 小時制，則請按 或 以選擇 [am] 或 [pm]。

### 為話機充電

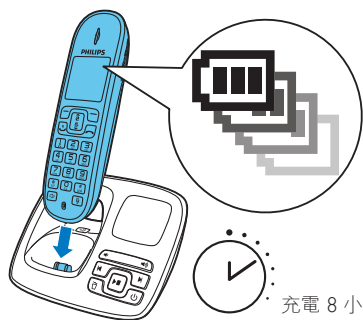

將話機置於機座上，進行充電。當話機正確放置在機座上時，機座會發出擴充底座音。  
↳ 話機會開始充電。

#### 備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。

### 檢查電池電量

#### 圖示 狀態



當話機自機座 / 充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量 (從充飽到不足)。當話機安置於機座 / 充電器時，電量格數會閃爍顯示直到充電完成為止。



空電池圖示閃爍 並發出警告音。電池電力不足，需進行充電。

## 3 享受

### 通話

- 若要撥打電話，請按 並撥打電話號碼。
- 當電話響起時要接聽電話，請按 。
- 若要結束通話，請按 。

### 調整聽筒音量

在通話期間，可按 或 調整音量。


### 在電話簿中新增聯絡人

- 1 選擇 [Menu] > [Phonebook] > [Add new]，然後按 [OK] 確認。
- 2 輸入姓名，然後按 [OK] 確認。
- 3 輸入號碼，然後按 [Save] 確認。

### 錄製主人留言 (僅限 CD295)

- 1 選擇 [Menu] > [Answ. Machine] > [Announcement]，再按 [OK] 確認。
- 2 選擇 [Record also] 或 [Answer only]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [Record new]，再按 [OK] 確認。
- 4 在聽見嗶聲後，開始錄製留言。
- 5 按 [OK] 停止錄製，否則錄製會在 3 分鐘後停止。  
↳ 您可以在話機上聆聽新錄好的主人留言。

### 聽取答錄機中錄製的留言 (僅限 CD295)

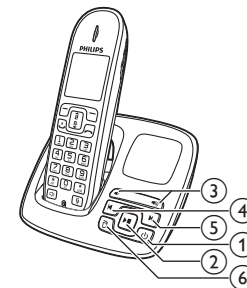

- ① 要在待機模式中開啟或關閉答錄機，請按 。
- ② 要開始 / 停止聆聽，請按 。
- ③ 要調整音量，請按 / 。
- ④ 要播放之前留言 / 重新播放目前留言，請按 / 。
- ⑤ 要播放下一則留言，請按 。
- ⑥ 要刪除目前留言，請按 。

#### 備註

- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。