


# 3 Desfrute

## Controlo EasyLink

Esta funcionalidade só é aplicável se o Sistema de DVD de Cinema em Casa estiver ligado a um televisor compatível com HDMI CEC ou dispositivo com cabo HDMI. Permite que os dispositivos ligados respondam ou reajam a determinados comandos em simultâneo através do controlo com um toque.

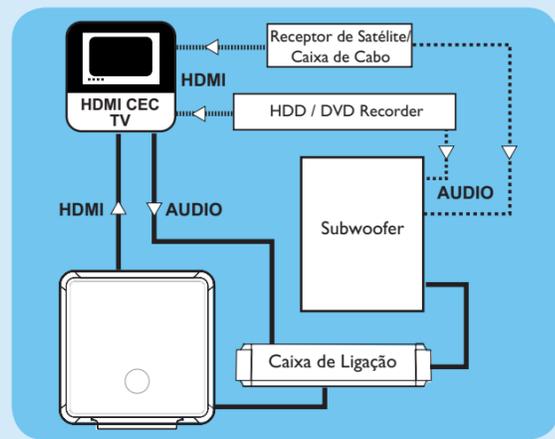

- 1 Ligue as funções HDMI CEC no televisor e nos dispositivos ligados. Para obter mais informações, consulte o manual do televisor/dispositivos.
- 2 Pode agora desfrutar dos controlos EasyLink.

### Controlar com um toque – [ Despertar Auto TV ]

- 1 Prima **PLAY**.  
A unidade liga-se e inicia a reprodução do disco (se for detectado um disco de vídeo); o televisor liga-se automaticamente e activa o canal de visualização correcto.

**Nota** Tal só é possível se a unidade estiver em modo de standby. Se a unidade estiver em modo activo, terá de premir **DISC** e, em seguida, **PLAY** para iniciar a reprodução do disco.

### Desligar com um toque – [ Standby do sistema ]

- 1 Prima e mantenha premido **⏻**.  
Desligam-se todos os dispositivos ligados.

**Nota** Esta unidade responde ao comando de standby de outros televisores/dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

### Precisa de ajuda? Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Sistema de DVD de Cinema em Casa.



## Alteração da entrada de áudio com um toque

Esta unidade tem capacidade para reproduzir sinais de áudio a partir da fonte activa e mudar automaticamente para a entrada de áudio correspondente.

Antes de poder desfrutar desta funcionalidade, ligue os cabos de áudio da unidade ao televisor/dispositivos e siga as instruções em baixo para mapear as entradas de áudio dos dispositivos ligados.

- 1 Prima **DISC**.
- 2 Prima **OPTIONS**.
- 3 Prima **▶**.
- 4 Seleccione [ EasyLink ] e, em seguida, prima **▶**.

Configuração geral	
EasyLink	Despertar Auto TV
Bloq disco	Standby do sistema
Visor escurec	Controlo sist. áudio
Idioma no ecrã	Mapeam. entradas áudio
Protec ecrã	
Temporizador	
Modo Standby	
Cód Vap DivX(R)	

- 5 Seleccione [ Controlo sist. áudio ] > [ Ligado ] e prima **OK**.
- 6 Seleccione [ Mapeam. entradas áudio ] e prima **OK**.
- 7 Seleccione [ OK ] no menu e, em seguida, prima **OK** para iniciar o varrimento de dispositivos.
- 8 Quando o varrimento estiver concluído, seleccione a entrada de áudio desta unidade, que é utilizada para ligar ao seu TV/dispositivo (por ex., Entrada AUX1) e, em seguida, prima **▶**.
- 9 Seleccione o TV/dispositivo (aparece com o nome da respectiva marca) no painel à direita e prima **OK**.
- 10 Repita os passos 8~9 para mapear outros dispositivos ligados.
- 11 Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

**Nota** A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC

Registe o seu produto e obtenha assistência em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS9810



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

# Manual de início rápido

## O que está na caixa?



2008 © Philips Consumer Lifestyle  
Todos os direitos reservados.  
I2nc: 3139 245 30931  
sgpjp\_828/12-port1


**PHILIPS**

# 1 Ligar


## Ligação básica

### A Posicionamento

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

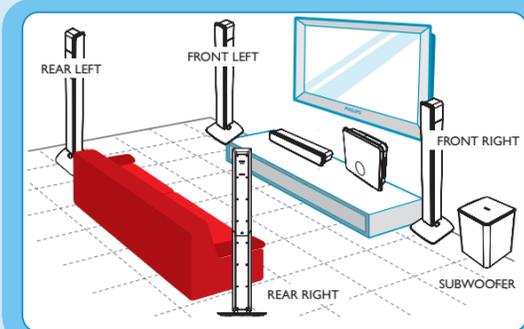

### B Ligar ao televisor

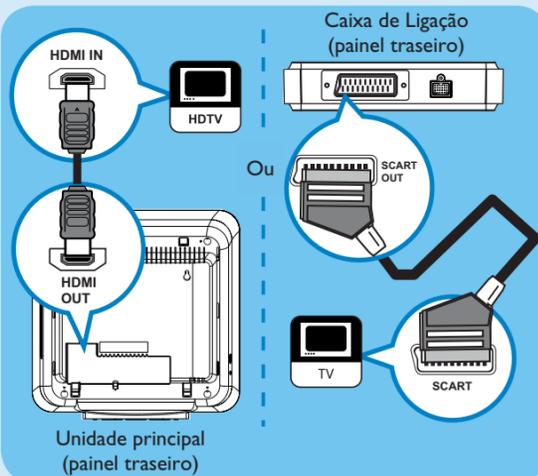

Se o seu televisor for compatível com HDMI

- 1 Remova a tampa da unidade principal, empurrando-a para cima e para fora.
- 2 Ligue o cabo HDMI da saída HDMI OUT à entrada HDMI IN no televisor.


**Nota** A ligação HDMI não suporta a saída de áudio do seu TV para esta unidade; é necessária uma ligação separada.

Se o seu televisor for compatível com Scart

- 1 Ligue um cabo Scart da saída SCART OUT da caixa de ligação à entrada SCART IN do seu televisor.


**Nota** Consulte o manual do utilizador para outras ligações de vídeo possíveis.

### C Ligar os altifalantes

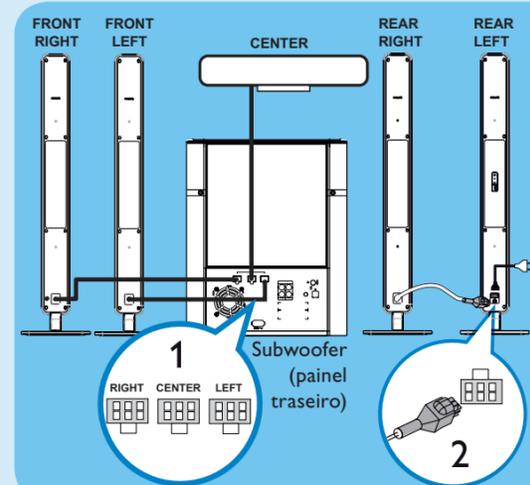

- 1 Ligue os altifalantes FRONT LEFT, FRONT RIGHT e CENTER às tomadas correspondentes no subwoofer.
- 2 Ligue o cabo do altifalante REAR RIGHT à tomada do altifalante REAR LEFT e, em seguida, ligue o cabo de alimentação à tomada eléctrica de CA.

### D Ligar a unidade principal, a caixa de ligação e o subwoofer

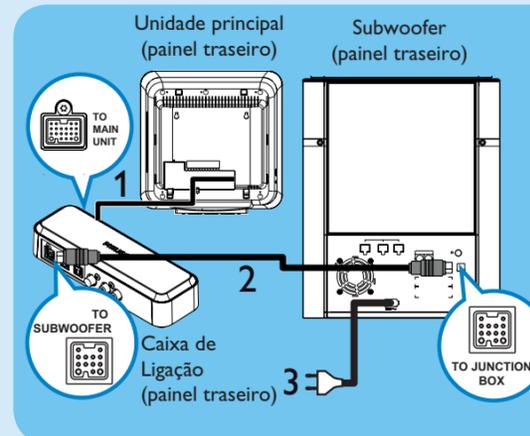

- 1 Desenrole o cabo DC da unidade principal e ligue-o à tomada TO MAIN UNIT na caixa de ligação.
- 2 Ligue o cabo de interligação à tomada TO SUBWOOFER da caixa de ligação e à tomada TO JUNCTION BOX do subwoofer.
- 3 Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada eléctrica de CA.

# 2 Configuração

### A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima para ligar o Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto

**Nota** Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, ) até ver o canal Video In.

### B Configurar o Ambisound

Siga as instruções no televisor para o configurar ao ligar pela primeira vez o Sistema de DVD de Cinema em Casa.




- 1 Selecione um idioma para a visualização no ecrã e, em seguida, prima .
- 2 É apresentada a mensagem [ Welcome ]; prima para continuar.
- 3 É apresentada a mensagem [ Room Acoustics ]; selecione o tipo de paredes que rodeiam a sua sala e, em seguida, prima para seleccionar.
- 4 É apresentada a mensagem [ Rear Speaker Placement ]; selecione a colocação dos altifalantes traseiros na sua sala e, em seguida, prima para seleccionar.
- 5 Ao ser apresentado o ecrã [ Complete ], prima para sair.

**Nota** Consulte o respectivo manual do utilizador para outras opções de configuração.

### Ligação opcional


#### A Ligar a saída de áudio do televisor (para controlo EasyLink)

Para ouvir o áudio do televisor a partir do Sistema de DVD de Cinema em Casa, ligue um cabo de áudio (não incluído) das entradas AUDIO IN-AUX1 às saídas AUDIO OUT no televisor.

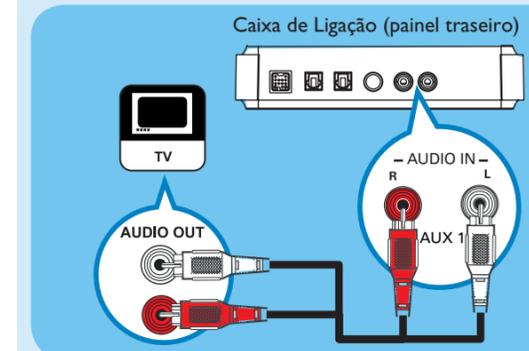

**Nota** Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "AUX1 INPUT" (Entrada AUX1) no visor.

#### B Ligar a antena de rádio

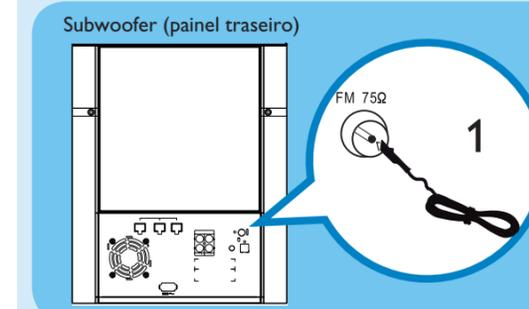

- 1 Ligue a antena FM ao perno interior da tomada FM 75 Ω (nalguns modelos, este cabo já está ligado). Estenda a antena para obter a melhor recepção.