

Vítáme vás

Návod na rychlé spuštění

Poslouchání nových zpráv uložených na záznamníku (platí jen pro CD145)

Stiskem  na základně zapnete záznamník, rozsvítí se kontrolka

Dalším stiskem  záznamník vypnete, kontrolka zhasne

Stiskem  na základně začne přehrávání nejstarší nové zprávy

Stiskem  přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete další zprávu

Stiskem  přejdete na předchozí zprávu, pokud tlačítko stisknete do jedné sekundy přehrávání aktuální zprávy

Stiskem  přehrajete aktuální zprávu, pokud ji stisknete po jedné sekundě přehrávání aktuální zprávy

Stiskněte  pro zvýšení nebo  pro snížení hlasitosti reproduktoru během přehrávání zprávy

Stiskem  vymažete aktuální zprávu

Příručka pro uživatele CD145 obsahuje informace o funkci telefonního záznamníku

Tabulka nastavení země

Kód	Země	* Standardní jazyk pro odchozí zprávu	* Dostupné jazyky pro odchozí zprávu
01	Německo	Němčina	1 – Němčina
02	Rakousko	Němčina	2 – Turečtina
03	Turecko	Turečtina	
04	Velká Británie	Angličtina	1 – Angličtina
05	Irsko	Angličtina	
06	Francie	Francouzština	1 – Francouzština
07	Itálie	Italština	2 – Italština
08	Portugalsko	Portugalština	3 – Portugalština
09	Řecko	Řečtina	4 – Řečtina
10	Španělsko	Španělština	5 – Španělština
11-1	Švýcarsko	Němčina	1 – Francouzština
11-2	Švýcarsko	Francouzština	2 – Němčina
11-3	Švýcarsko	Italština	3 – Italština
12	Francie	Francouzština	4 – Angličtina
13	Nizozemí	Holandština	1 – Holandština
14-1	Belgie	Holandština	2 – Francouzština
14-2	Belgie	Francouzština	3 – Němčina
			4 – Angličtina
15	Švédsko	Švédština	1 – Švédština
16	Norsko	Norština	2 – Norština
17	Finsko	Finština	3 – Finština
18	Dánsko	Dánština	4 – Dánština
21	Rumunsko	Rumunština	1 – Rumunština
22	Polsko	Polština	2 – Polština
23	Česko	Čeština	3 – Čeština
24	Maďarsko	Maďarština	4 – Maďarština
25	Slovensko	Čeština	5 – Angličtina
26	Slovensko	Angličtina	
27	Chorvatsko	Angličtina	
28	Bulharsko	Angličtina	
29	Srbsko	Angličtina	
30	Singapur	Angličtina	1 – Angličtina
31	Indonésie	Angličtina	2 – Bahasa
32	Malajsie	Angličtina	
35	Austrálie	Angličtina	
36	Nový Zéland	Angličtina	
39	Brazílie	Brazilština	1 – Brazilština
40	Mexiko	Španělština	2 – Španělština

* Toto platí jen pro CD145. Více informací o změně jazyků pro odchozí zprávu naleznete v oddíle 5.6.5 příručky pro uživatele CD145.

Odstraňování potíží

Více informací naleznete v příručce pro uživatele dodávané s přístrojem CD140 nebo CD145.

Problém

- Není vyzváněcí tón
- Špatná kvalita zvuku
- Bliká ikona 
- Na displeji sluchátka LCD se nic nezobrazuje

Řešení

- Zkontrolujte zapojení
 - Nabíjejte baterie nejméně 24 hodin
 - Použijte dodávaný kabel linky
 - Přesuňte se blíž k základně
 - Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče
 - Přihlašte sluchátko k základně
 - Přesuňte se blíž k základně
 - Pokus opakujte odpojením a zapojením zdroje napájení základny a postupujte podle kroků pro přihlášení sluchátka.
 - Zajistěte, že obě dobíjecí baterie byly zasunuty do prostoru pro baterie
 - Ujistěte se, že dodávané baterie jsou dobité
 - Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora
- Služba identifikace volajícího (IV) nefunguje

Potřebujete poradit?

Příručka uživatele

Prostudujte příručku uživatele, která se dodává s přístrojem CD140 nebo CD145.

On-line nápověda

www.philips.com/support



- 1 Spojit
- 2 Instalovat
- 3 Zábava


PHILIPS

3111 285 32661

Co je v krabičce




Sluchátko
CD140/CD145




CD140 Základna
NEBO



CD145 Základna

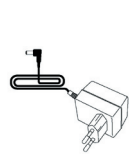

Napájecí jednotka pro
základnu



Připojovací kabel



2 X AAA Dobíjecí
baterie



Návod na rychlé
spuštění



Uživatelská příručka
pro CD140 nebo
CD145



Záruka



Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V krabičce naleznete adaptér pro připojení. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

U balení s více sluchátky naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ Používejte vždy jen kabely a baterie, které jsou dodávány s vaším telefonem.


1 Spojit Připojení základny

1. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zdířky pod základnou
2. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zdířky pod základnou
3. Propojte druhý konec kabelu s adaptérem podle potřeby, do telefonní zásuvky a druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky

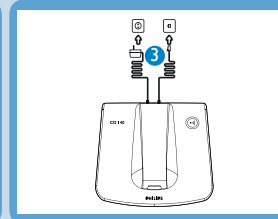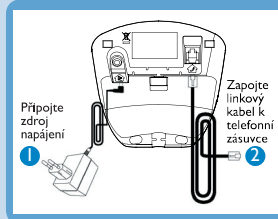


2 Instalovat Zasuňte dobíjecí baterie a nabijte je

Založte baterie

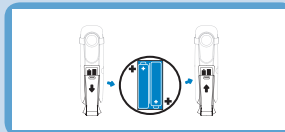

Sluchátko nabíjejte 24 hodin

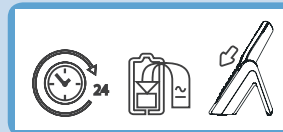

Konfigurace telefonu

1. Stiskněte a začne blikat kód dostupné země.
2. Opakovaným stiskem můžete procházet požadované kódy země. (viz strana "").
3. Stiskněte a váš telefon je konfigurován na váš zvolený kód země.

3 Zábava

Telefonování

Stiskněte a vytočte číslo

NEBO

Vytočte číslo a stiskněte

Přijmout hovor

Po zazvonění telefonu stiskněte .

Ukončit hovor

Stisknout

Nastavte hlasitost sluchátka

1. Stisknout
2. Stiskněte a zobrazí se aktuální nastavení hlasitosti sluchátka
3. Stiskněte (nízká), (střední) nebo (vysoká) pro výběr požadované hlasitosti pro vaše sluchátko
4. Stiskem nastavení uložte

Nastavení melodie vyzvánění

1. Stisknout
2. Stiskněte a přehraje se aktuální melodie vyzvánění
3. Stiskněte jedno z číselných tlačítek až pro volbu požadované melodie vyzvánění
4. Stiskem nastavení uložte

Uložení čísla v telefonním seznamu

1. Stisknout
2. Stiskněte a zobrazí se číslo paměti 0
3. Opakovaným stiskem zvolíte jiné číslo paměti od 0 do 19
4. Zadejte číslo telefonu. Pokud jste zadali číslo špatně, stiskem číslici vymažete
5. Stiskem číslo uložte