

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AE1530



---

TR Kullanım kılavuzu

---

**PHILIPS**

# İçindekiler

---

1	Cep Radyonuz	4
2	<b>Önemli</b>	<b>5</b>
	Güvenlik	5
	Bildirim	7
3	<b>Ana menü hakkında genel bilgiler</b>	<b>9</b>
4	<b>Başlarken</b>	<b>11</b>
	Pili takma	11
	Açma	11
5	<b>Radio dinleme</b>	<b>12</b>
	Bir radyo istasyonu ayarlama	12
6	<b>Sorun giderme</b>	<b>13</b>

# 1 Cep Radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedirin.

# 2 Önemli

## Güvenlik

### Önemli Güvenlik Talimatları

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑧ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑨ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaz herhangi bir şekilde zarar gördüğünde, servise gönderilmesi gereklidir.
- ⑩ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
  - Tüm pilleri + ve - uçları ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

- ⑪ **Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.**
- ⑫ **Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.**
- ⑬ **Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).**

---

## İşitme güvenliği

### **Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.**

- Kulaklıklar yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

### **Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:**

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

### **Makul süreler boyunca dinleyin:**

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

### **Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.**

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyurunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kayak kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

---

## **Bildirim**

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitini gereksinimlerine uygundur.

---

## **Geri dönüşüm**



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Ürün üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesiyle birlikte 'Pb' kimyasal simgesi de taşıyorsa, bu simge pillerin kurşunla ilgili yönetmelik tarafından belirlenen koşullarla uyumlu olduğunu anlamına gelir:

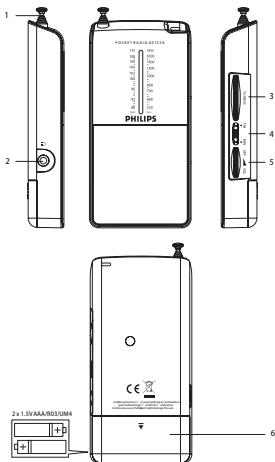


Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.



### **Çevresel bilgiler**

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

### 3 Ana menü hakkında genel bilgiler





- 1 **Teleskopik anten**
  - FM sinyal alımını iyileştirir.
- 2  **B**
  - 3,5 mm stereo kulaklık soketi.
- 3 **TUNING**
  - FM/MW modunda istasyona ince ayar yapar.
- 4 **Bant seçici**
  - Dalga bandını seçer: FM veya MW.
- 5 **OFF**  **VOL**
  - Radyoyu açıp kapatır.
  - Ses seviyesini ayarlar.
- 6 **Pil bölmesi**

# 4 Başlarken



## Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır.

Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

---

## Pili takma



## Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen doğru yere gelecek şekilde 2 AAA (R03 veya UM4) pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

---




## Açma

- 1 Radyoyu açmak için **OFF**  **VOL** düğmesini çevirin.

# 5 Radyo dinleme

---

## Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyoyu açmak için **OFF**  **VOL** düğmesini çevirin.
- 2 Bant seçiciyi **FM** veya **MW** olarak ayarlayın.
- 3 **TUNING** düğmesini kullanarak istasyon seçin.
- 4 **OFF**  **VOL** düğmesini kullanarak sesi ayarlayın.
- 5 Radyoyu kapatmak için **OFF**  **VOL** düğmesini **OFF** konumuna getirin.

# 6 Sorun giderme



## Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Pillerin düzgün takıldığından emin olun.
- Pilleri değiştirin.

### Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Pilleri doğru şekilde takın.
- Kulaklığı çıkarın.

### Zayıf radyo alımı

- En iyi şekilde FM almak için teleskopik anteni uzatın, eğin ve çevirin. Sinyal alımı çok güçlüyse anten uzunluğunu kısaltın.
- Radyo, MW için dahili anten kullanır. En iyi şekilde sinyal almak için radyoyu çevirerek bu anteni doğrultun.

### Ünite yanıt vermiyor

- Pilleri takıp üniteyi yeniden çalıştırın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE1530\_UM\_TR\_V1.0