

Système de divertissement avec station d'accueil

DCD778

Qu'est dans la boîte?

Lecteur DVD/ Radio de Cuisine à Téléviseur LCD

Mise en service rapide

- 1** Préparation
- 2** Connexion
- 3** Montage
- 4** Utilisation








Ce **Guide** vous indique :

- Les réglages de base pour l'installation
- comment installer votre appareil
- comment lire un DVD
- comment regarder la télévision sur l'appareil





Pour connaître toutes les fonctions en détail, lisez également le **Manuel d'utilisation**.

PHILIPS

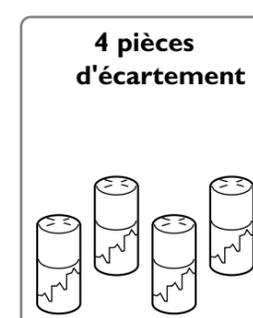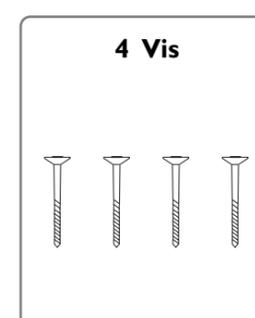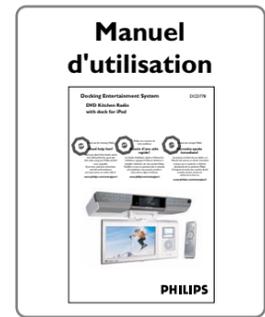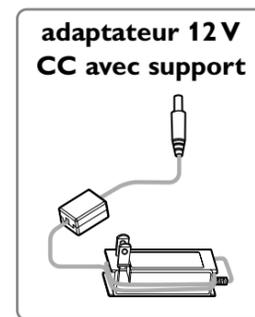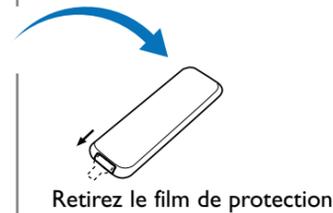

Ce dont vous aurez également besoin


Ces outils (non inclus) vous aideront à monter l'appareil, comme indiqué dans la partie 3, Montage, ainsi que sur le schéma.

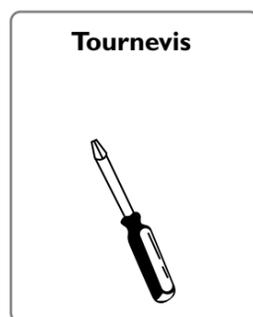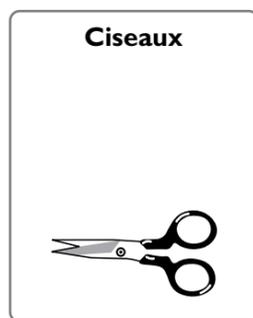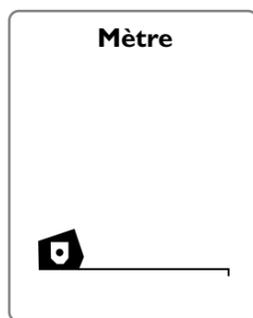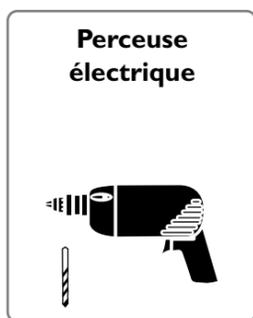

1 Préparation

Pour un meilleur fonctionnement, installez l'appareil aussi loin que possible de toute nuisance sonore et source d'interférences (telle qu'un frigidaire, un four à micro-ondes, une lampe fluorescente, etc.)


- a** Choisissez un emplacement de montage à proximité d'une prise murale.
- b** Utilisez le schéma de montage pour vérifier si l'agencement et l'épaisseur du socle de votre meuble de cuisine conviennent.
- c** Décidez dès à présent si vous souhaitez connecter l'appareil à d'autres équipements audio/vidéo. (voir **2B**)

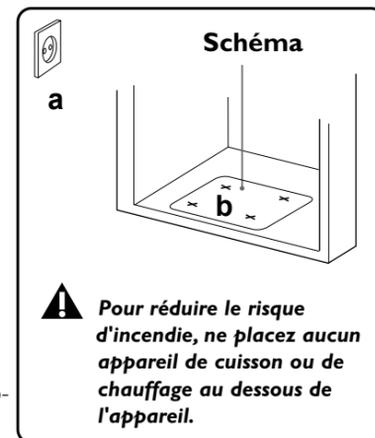

2 Connexion


A Connectez les accessoires fournis suivants sur leurs prises respectives à l'arrière de l'appareil:

- adaptateur **12V CC**
- Déployez l'antenne FM torsadée fixée à l'unité principale (l'unité dispose d'une antenne AM intégrée)



B **Other connections (cables not included)**

- Pour la réception de la télévision sur cet appareil, connectez une antenne de téléviseur/un câble CATV (non fourni).
- Pour une utilisation avec un magnétoscope ou tout autre équipement audio/vidéo, connectez le câble des composantes et faites correspondre les couleurs des connecteurs (**AUDIO IN L/R, VIDEO IN**) sur l'appareil.

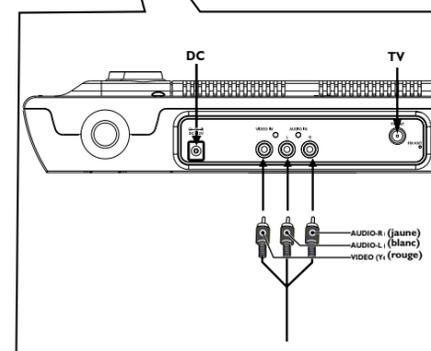


3 Montage

Faites-vous aider. Une main supplémentaire pour maintenir l'appareil permet d'effectuer le montage plus rapidement et plus facilement.

A

- Découpez le schéma pour l'installer à l'intérieur du meuble.
- Alignez la bordure du schéma marquée "**AVANT**" sur la longueur à l'avant de votre meuble.
- Utilisez du ruban adhésif pour fixer le schéma.
- Percez des trous de 1/4 de pouce, comme marqué **X** sur le schéma.
- Retirez le schéma lorsque le perçage est terminé.

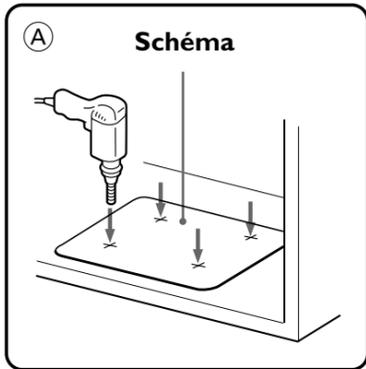

Conseils utiles:


- Nettoyez le socle du meuble et videz votre meuble avant le montage.
- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sûr lors du perçage pour éviter que des copeaux de bois ne s'introduisent dans les ouvertures conçues pour la ventilation.
- Utilisez un clou pour entamer chaque perçage.
- Percez par-dessous si vous n'avez pas assez de place à l'intérieur du meuble.
- Maintenez votre perceuse fermement à 90° par rapport au socle du meuble et percez les trous lentement.
- Enlevez les copeaux de bois.

B

Utilisation des pièces d'écartement



Les pièces d'écartement contiennent 4 couples de longueurs d'encoches. Selon l'épaisseur du socle de votre meuble (avec ou sans surplomb), ces longueurs d'encoches correspondent aux 4 hauteurs d'encoches des supports des pièces d'écartement et vous permettent d'ajuster au mieux la hauteur pour le montage du produit.

- Mesurez la hauteur du socle du meuble et, le cas échéant, du surplomb.
- Tournez les pièces d'écartement dans le sens anti-horaire pour déterminer laquelle des 4 hauteurs est la plus appropriée: **Low** (bas) • **High** (haut). Alignez l'indication de flèche.
- Insérez les pièces d'écartement en fonction.

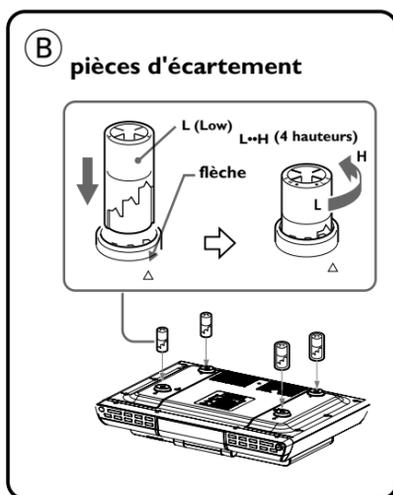

C

- Fixez **manuellement** les 4 vis dans les perçages des supports des pièces d'écartement pour le montage de votre appareil. Vissez en diagonale pour un meilleur support.

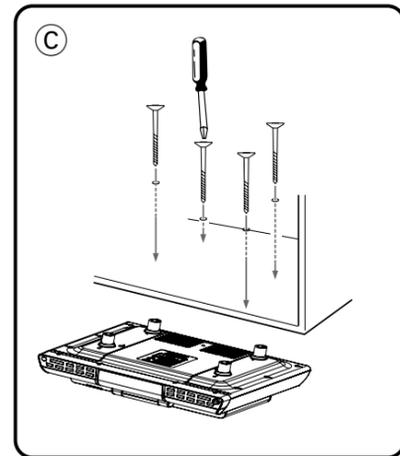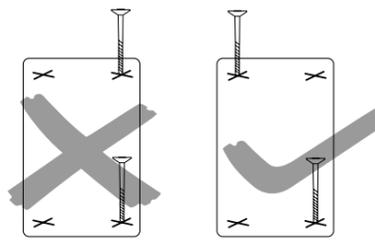

Conseils utiles:

- ▲ Pour éviter d'endommager votre appareil, n'utilisez pas une perceuse électrique pour fixer les vis lors du montage!



- Si le surplomb dépasse 1 1/4 de pouce, utilisez des vis plus longues (non fournies).


4 Utilisation

Pour connaître toutes les fonctions en détail, lisez également le **Manuel d'utilisation**.

A

Alimentation



- 1 Branchez la fiche CC de l'adaptateur CA à la prise 12V à l'arrière du panneau.
- 2 Branchez la fiche CA de l'adaptateur CA à la prise murale.
- 3 Appuyez sur **POWER** (ou **SOURCE**) pour allumer l'appareil.

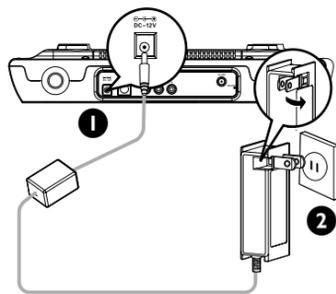

B

Utilisation de l'écran de télévision

- 1 Appuyez sur **PUSH** sous l'appareil pour déverrouiller le panneau du téléviseur.
- 2 Tirez le panneau vers le bas (maximum 110°).
- 3 Faites tourner le panneau pour accéder à l'écran.
- 4 Orientez l'écran comme souhaité (maximum 270°).

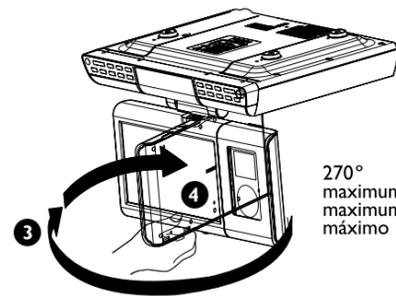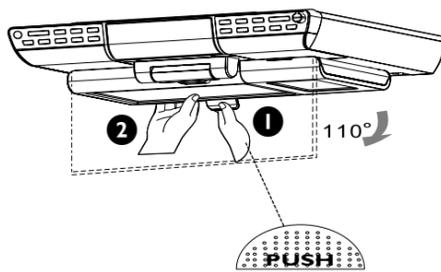

Conseils utiles:

- Basculez-le délicatement pour éviter toute casse. L'écran pivote à un angle maximum de 270°.

C



Comment lire un DVD / CD

- Sélectionnez la source **DISC**.
- Appuyez sur **EJECT** pour ouvrir le tiroir-disque.
- Insérez un DVD/CD, face imprimée orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.
- Appuyez sur la touche **PLAY** pour démarrer la lecture.

E

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la DCD778

- 1 Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.
- 2 Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.
- 3 Appuyez sur **iPod** sur l'unité principale (ou **iPod/AV** sur la télécommande).
- 4 Allumez votre iPod.
- 5 Sélectionnez votre chanson/vidéo/photo préférée pour la lire sur l'iPod.

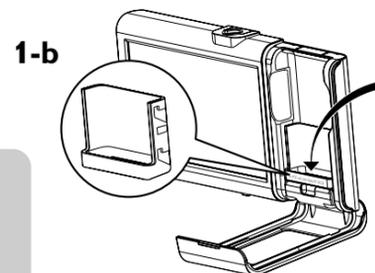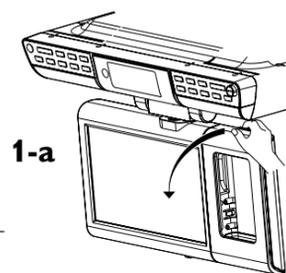

Conseils utiles:

- Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir des descriptions détaillées sur les lecteurs portables compatibles, sur la sélection de l'adaptateur pour station d'accueil approprié, sur l'installation d'un adaptateur pour station d'accueil ainsi que des remarques importantes pour le fonctionnement de la station d'accueil.