

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

NTX400

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler


1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Mini Hi-fi Sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6
3	Başlarken	8
	Bağlantı	8
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	8
	Gücü bağlama	9
	Saati ayarlama	9
	Açma	9
4	Diskten veya USB cihazından çalma	10
	Disk oynatma	10
	USB depolama cihazından oynatma	10
	Oynatma kontrolü	10
	Parça programlama	11
	Oynatma bilgilerini görüntüleme	11
5	Bluetooth yoluyla müzik çalma	12
	Cihazın bağlanması	12
	Bluetooth cihazından oynatma	12
	Cihazın bağlantısını kesme	13
6	Radio dinleyin	14
	Radio istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	14
	Bir radio istasyonu ayarlama	14
	Radio istasyonlarını manuel olarak kaydetme	14
	Radio istasyon hafızası seçme	15

7	Ses ayarlama	16
	Ses seviyesini ayarlar	16
	Sesi kapatma	16
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	16
	Bas güçlendirme	16
	NX Bas efekti uygulama	16
8	Diğer özellikler	17
	Harici cihazdan müzik dinleme	17
	USB cihazına kaydetme	17
	Zamanlayıcıyı ayarlama	18
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	18
	Dekoratif ışığı açma veya kapatma	19
	Kulaklıkla müzik dinleme	19
9	Ürün bilgileri	20
	Özellikler	20
	USB oynatılabilirlik bilgileri	21
	Desteklenen MP3 disk formatları	21
	Bakım	21
10	Sorun giderme	22
	Bluetooth cihazı hakkında	22
11	Bildirim	23
	Uyumluluk	23
	Çevremizi koruyun	23
	Tescilli marka uyarısı	23

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

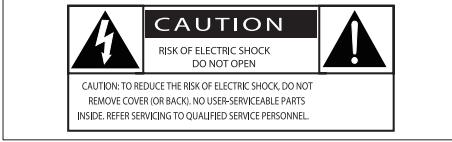

Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gökğürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya uzaktan kumandanın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutup uzaktan kumandanın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).

- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

İşitme güvenliği



Normal bir ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıklar yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.



Not

- Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.

2 Mini Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.Philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu ürünle yapabileceğiniz:

- USB depolama cihazları, Bluetooth özellikli cihazlar veya diğer harici cihazlardan müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz,
- FM ve AM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz ve
- diskten USB depolama cihazına kayıt yapabilirsiniz.

Bu ürün, sesi zenginleştirmek için size şu ses efektlerini sunar:


- Önceden Ayarlanmış Ekolayıcı (EQ) Ayarları
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
- NX Bas Güçlendirme

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite x 1
- Uzaktan kumanda (bir AAA pil ile)
- FM kablo anteni x 1
- AM halka anteni x 1
- Basılı malzeme

Ana ünite hakkında genel bilgiler

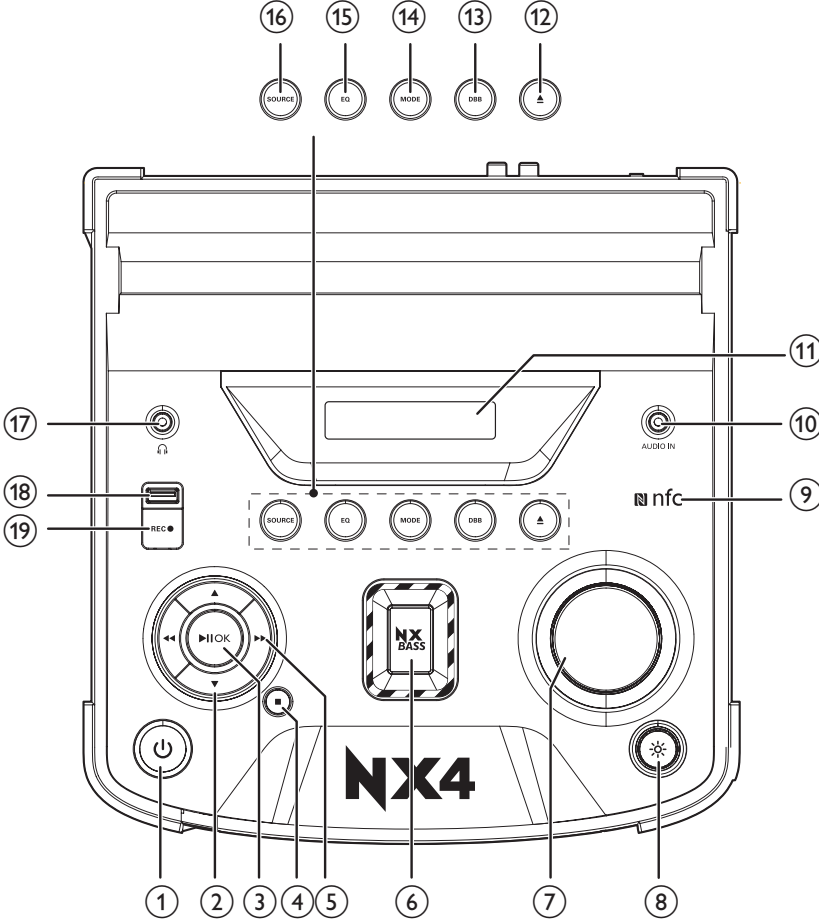

- ①
 - Ürünü açar.
 - Bekleme veya güç tasarruflı bekleme moduna geçer.
- ②
 - Disk veya USB modunda önceki veya sonraki albüme atlar.
 - FM veya AM radyo modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
 - Bekleme modunda saat/zamanlayıcı ayarı sırasında saati ve dakikayı ayarlar.
- ③ / OK
 - Çalışmayı duraklatır veya devam ettirir.
 - Seçimi onaylar.
- ④
 - Oynatmayı durdurur veya programlı listeyi siler.
 - Saat/zamanlayıcı ayarı modundan çıkar.
 - Kayıt işleminden çıkar.

5 ◀◀/▶▶

- Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- DISC veya USB modunda, önceki veya sonraki parçaya atlar.
- DISC veya USB modunda parça içinde arama yapar.

6 NX BASS

- Bas efektini açar.

7 Ses seviyesi düğmesi

- Ses seviyesini ayarlar.

8 🎧

- Hoparlör aydınlatma efektini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

9 NFC

- Bluetooth üzerinden NFC uyumlu bir cihaz bağlar.

10 AUDIO IN

- Harici ses cihazı bağlanır.

11 Gösterge paneli

- Geçerli durumu gösterir.

12 ▲

- Disk tepsisini açar veya kapatır.

13 DBB

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

14 MODE

- Tekrarlama veya karışık çalma modunu seçer.

15 EQ

- Önceden ayarlanmış bir ekolayzır (EQ) ayarını seçer.

16 SOURCE

- Bir ses kaynağı seçin.

17 🎧

- Bir kulaklık bağlanır.


18 USB soketi

- Bir USB yığın depolama cihazı bağlar.

19 REC

- USB cihazına kaydeder.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

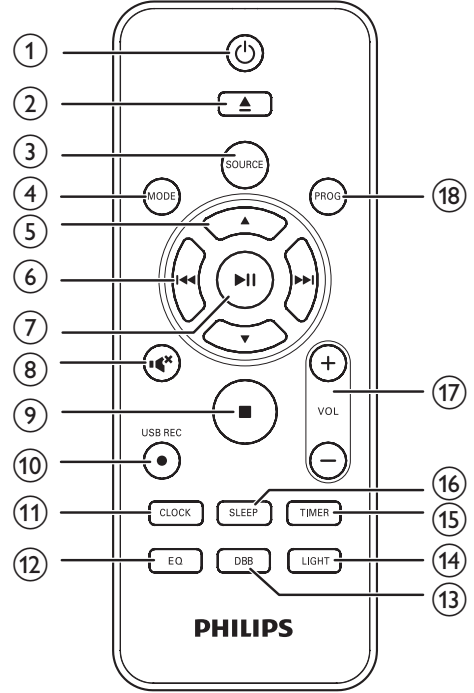

1 🏠

- Ürünü açar.
- Bekleme veya güç tasarruflı bekleme moduna geçer.

2 ▲

- Disk tepsisini açar veya kapatır.

3 SOURCE

- Bir ses kaynağı seçin.

4 MODE

- Tekrarlama veya karışık çalma modunu seçer.

5 ▲ / ▼

- Disk veya USB modunda önceki veya sonraki albüme atlar.
- FM veya AM radyo modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
- Bekleme modunda saat/zamanlayıcı ayarı sırasında saati ve dakikayı ayarlar.

⑥ **⏮ / ⏭**

- FM veya AM radyo modunda radyo istasyonlarını ayarlar.
- DISC veya USB modunda, önceki veya sonraki parçaya atlar.
- DISC veya USB modunda parça içinde arama yapar.

⑦ **▶ ||**

- Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
- Seçimi onaylar.

⑧ **🔊**

- Sesi kısar veya tekrar açar.

⑨ **■**

- Oynatmayı durdurur veya programlı listeyi siler.
- Saat/zamanlayıcı ayarı modundan çıkar.
- Kayıt işleminden çıkar.

⑩ **USB REC**

- USB cihazına kaydeder.

⑪ **CLOCK**

- Saati ayarlar.

⑫ **EQ**

- Önceden ayarlanmış bir ekolayzır (EQ) ayarını seçer.

⑬ **DBB**

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

⑭ **LIGHT**

- Hoparlör aydınlatma efektini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

⑮ **TIMER**

- Zamanlayıcıyı ayarlar.

⑯ **SLEEP**

- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.

⑰ **+VOL -**

- Ses seviyesini ayarlar.

⑱ **PROG**

- Parçaları programlar.
- Radyo istasyonlarını programlar.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir; Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır; Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Bağlantı


FM anteni bağlama



Not

- Sinyalin daha iyi alınması için, FM anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Birlikte verilen FM antenini ana ünite üzerindeki FM jakına bağlayın.

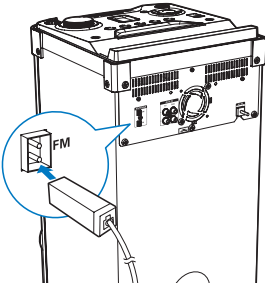


AM antenini bağlama




Not

- Daha iyi alım için AM anteninin konumunu ayarlayın.

1 AM halka anteni takın.

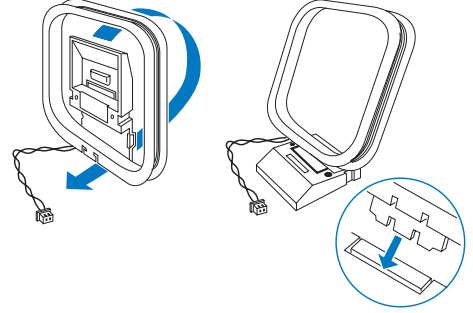

2 AM halka anteni ana ünitenin arkasındaki AM jakına bağlayın.

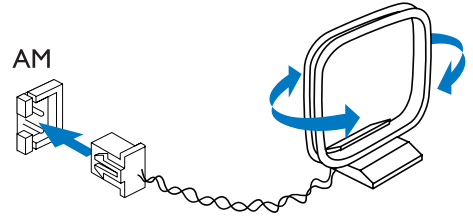

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Not

- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

1 Pil bölmesini açın.

- 2 Kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde bir adet AAA batarya takın.

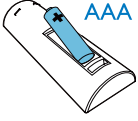

- 3 Pil bölmesini kapatın.

Gücü bağlama



Dikkat


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.



Not

- AC gücüne bağlamadan önce diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

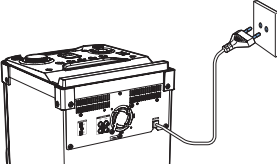

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **CLOCK** tuşunu basılı tutun.
↳ **[CLOCK SET]** görüntülenir; ardından **[12H]** veya **[24H]** görüntülenir.
- 2 12 veya 24 saatlik formatı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Saat hanesi yanıp söner.

- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.



Not

- Saat ayarını iptal etmek için ■ düğmesine basın.
- Saat ayarı sırasında 90 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa ürün saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.
- Saat, bekleme modunda görüntülenir. Saati çalışma veya Güç tasarruflı bekleme modunda görüntülemek için **CLOCK** düğmesini iki saniye basılı tutun.

Açma

⏻ düğmesine basın.

↳ Ürün, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

Ürünü bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.

↳ Saat (ayarlandıysa) görüntülenir.

Bekleme modu ile Güç tasarruflı bekleme modu arasında geçiş yapmak için:

⏻ düğmesini iki saniye basılı tutun.

↳ Güç tasarruflı bekleme modunda ⏻ düğmesinin ışığı kırmızı renkte yanar ve ekran arka aydınlatması kapalıdır.



İpucu

- Bekleme modunda 10 dakika geçtikten sonra ürün otomatik olarak Güç tasarruflı bekleme moduna geçer.


4 Diskten veya USB cihazından çalma

Disk oynatma

Not

- Diskte çalınabilir ses içerikleri bulunduğundan emin olun.

- 1 Disk kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Disk tepsisini açmak için **▲** düğmesine basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde disk tepsisine bir disk yerleştirin.

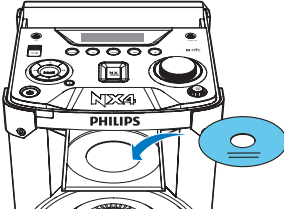

- 4 Disk tepsisini kapatmak için **▲** düğmesine tekrar basın.
→ Oynatma otomatik olarak başlar.


USB depolama cihazından oynatma

Not

- USB cihazının desteklenen formatlarda çalınabilir ses dosyaları içerdiğinden emin olun.

- 1 USB kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

- 2 Cihazın USB fişini  soketine takın.

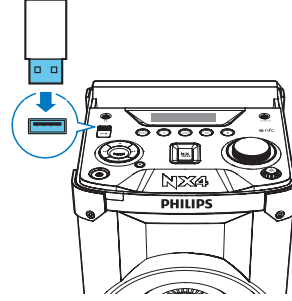

- 3 Klasör seçmek için **▲** / **▼** düğmesine basın.
- 4 Ses dosyası seçmek için **◀◀** / **▶▶** düğmesine basın.
→ Oynatma otomatik olarak başlar.

Oynatma kontrolü

DISC veya USB modunda oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

Düğme	İşlem
◀◀ / ▶▶	Önceki veya sonraki parçaya atlamak için basın. Oynatma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basılı tutun, ardından oynatmayı devam ettirmek için bırakın.
▲ / ▼	Albüm seçmek için basın.
▶ 	Oynatmayı durdurmak veya devam ettirmek için basın.
■	Oynatmayı durdurmak için basın.
MODE	Bir oynatma modu seçmek için arka arkaya basın: • [OFF]: Normal oynatma moduna döner. • [REPEAT ONE]: Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. • [REPEAT ALL]: Tüm parçaları tekrarlayarak çalar. • [SHUFFLE]: Tüm parçaları rastgele çalar.



Not

- Programlanmış parçaları çalarken rastgele oynatma seçilemez.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 DISC veya USB modunda oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ Ekranda bir numara yanıp söner.
- 3 MP3 parçaları için bir albüm seçmek üzere ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 4 Bir parça numarası seçmek için I◀ veya ▶I düğmesine basın, ardından seçimi onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 5 Diğer parçaları programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanmış parçayı çalmak için ▶II düğmesine basın.
 - Programı silmek için iki kez ■ düğmesine basın.

Oynatma bilgilerini görüntüleme



Not

- Oynatma bilgilerini sadece DISC veya USB modunda görüntüleyebilirsiniz.

Farklı oynatma bilgilerini görüntülemek için oynatma sırasında **CLOCK** düğmesine arka arkaya basın:

- Parça numarası ve oynatma süresi
- Başlık
- Sanatçı
- Albüm

5 Bluetooth yoluyla müzik çalma

Ürün, Bluetooth üzerinden Bluetooth cihazınızdan sisteme müzik akışı gerçekleştirebilir.

Cihazın bağlanması


Not

- Bu ürünü bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Ürün, en fazla sekiz eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir. Eşlenen dokuzuncu cihaz ilk cihazın yerini alır.
- Ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir. Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 ft).

Seçenek 1: Cihazı NFC üzerinden bağlayın

Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi, cep telefonu ve IC etiketleri gibi çeşitli NFC uyumlu cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişimi sağlayan bir teknolojidir. Bluetooth cihazınız NFC teknolojisini destekliorsa cihazı bu ürüne kolayca bağlayabilirsiniz.

- 1 Bluetooth cihazınızda NFC özelliğini etkinleştirin (kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Bluetooth cihazınızın NFC alanını ürünün üst kısmındaki NFC etiketine bir sesli uyarı duyana kadar temas ettirin.

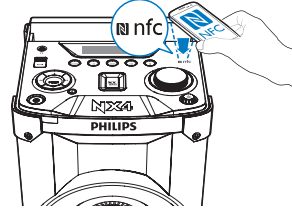

- 3 Bluetooth cihazınızda "Philips NX4" ile eşleşme isteğini kabul edin.
- 4 Eşleştirme ve bağlantı işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra **[BT CONNECTED]** (BT bağlı) ekranda kayar ve ürün iki kez sesli uyarı verir.

Seçenek 2: Cihazı manuel olarak bağlayın

- 1 **[BT]** kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- 3 Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen **[Philips NX4]** öğesini seçin.
↳ Bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra **[BT connected]** (BT bağlı) ekranda kayar ve ürün iki kez sesli uyarı verir.

Bluetooth cihazından oynatma

Başarılı bir Bluetooth bağlantısından sonra Bluetooth cihazında müzik çalın.

- ↳ Bluetooth cihazınızdan bu ürüne ses akışı gerçekleşir.

Cihazın bağlantısını kesme

- ►|| düğmesini üç saniye basılı tutun,
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.
 - ↳ Ürün iki kez sesli uyarı verir.



Not

- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce geçerli cihaz bağlantısını kesin.

6 Radyo dinleyin

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 FM ve 10 AM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- FM veya AM moduna ilk kez girileceği zaman ürün, sinyali alınabilen tüm radyo istasyonlarını aramanızı ve kaydetmenizi ister.
- FM veya AM radyo modunu seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
 - ↳ **[AUTO INSTALL-PRESS PLAY-STOP CANCEL]** (otomatik kurulum-oyната basın-iptal etmeyi durdurun) görüntülenir.
- Tam taramayı başlatmak için **▶▶** düğmesine basın.
 - ↳ **[AUTO]** görüntülenir.
 - ↳ Ürün, sinyali alınabilen tüm radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve ardından sinyali alınabilen ilk istasyonu yayınlar.
 - ↳ İstasyon listesi ürün hafızasına alınır. Radyo moduna bir sonraki girişinizde istasyon tarama gerçekleştirilmez.

Not

- düğmesine bastığınızda ürün tam tarama gerçekleştirmez ve FM ya da AM moduna bir sonraki girişinizde aynı mesaj görüntülenir.
- Otomatik programlamayı etkinleştirmek için ayrıca **PROG** düğmesini iki saniye basılı tutabilirsiniz.
 - ↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.

- ↳ Ürün, sinyal gücü yeterli olan radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Hafızaya alınan radyo istasyonlarından ilk sırada olanı otomatik olarak çalmaya başlar.

Bir radyo istasyonu ayarlama

İpucu

- Radyo parazitini önlemek için ürünü diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- FM veya AM radyoyu seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- ◀◀ / ▶▶** düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ **[SEARCH]** görüntülenir.
 - ↳ Radyo otomatik olarak sinyali güçlü olan istasyona ayarlanır.
- Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.
 - Sinyali zayıf bir radyo istasyonunu ayarlamak için daha iyi sinyal alımı buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 FM ve 10 AM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
 - ↳ Bir konum numarası görüntülenir.

- 3 Bu radyo istasyonuna numara atamak için ▲ / ▼ düğmesine basın ve ardından **PROG** düğmesine basarak onaylayın.
- 4 Daha fazla istasyonu programlamak için 1 - 3 arasındaki adımları tekrarlayın.



İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda önceden ayarlanmış bir numara seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.

7 Ses ayarlama

Ses seviyesini ayarlar

Oynatma sırasında sesi artırmak veya azaltmak için **+VOL** - düğmesine basın.

Sesi kapatma

Çalma sırasında sesi kısmak veya tekrar açmak için **🔊** tuşuna basın.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

Oynatma sırasında özel ses efektleri seçmek için **EQ** düğmesine arka arkaya basın:

- **[POP]** (pop)
- **[SAMBA]** (samba)
- **[ROCK]** (rock)
- **[TECHNO]** (tekno)
- **[JAZZ]** (jazz)

Bas güçlendirme

En iyi Dinamik Bas Güçlendirme (DBB) ayarı, her bir EQ seçimi için otomatik olarak oluşturulur. Dinleme ortamınıza en uygun DBB ayarını manuel olarak seçebilirsiniz.

- Çalma sırasında **DBB** düğmesine arka arkaya basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF** (kapalı)

NX Bas efekti uygulama

NX Bas efekti, daha düşük arka plan gürültüsü ile müziğinize temiz ve canlı özellikler ekler:

- Oynatma sırasında **NX BASS** düğmesine basın. Ses 3 aşamada değişir:
 - 1. Aşama: Ses seviyesi daha yüksek bir seviyeye çıkar ve 5 saniye bu seviyede kalır:
↳ **[FIRING]** (ateşleme) görüntülenir;
 - 2. Aşama: Ses seviyesi 10 saniye içinde orijinal seviyesine düşer:
↳ **[DISCHARGING]** (pil boşalıyor) görüntülenir;
 - 3. Aşama: Ses seviyesi 40 saniye boyunca normal seviyede kalır:
↳ **[RECHARGING]** (yeniden şarj ediliyor) görüntülenir.



Not

- Nx bas efektini tekrar etkinleştirmek için 3 aşama tamamlandıktan sonra **NX BASS** düğmesine tekrar basın.


8 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu ürün ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

MP3 çalardan müzik çalma

- 1 AUDIO IN kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - Üründeki **AUDIO IN** soketi ve
 - MP3 çalar üzerindeki kulaklık soketi.
- 3 MP3 çalarda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

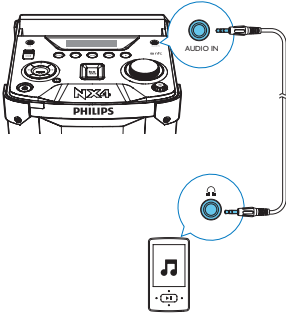


Diğer ses kaynağından çalma

Ayrıca bir TV veya DVD oynatıcıdan müzik çalabilirsiniz.

- 1 AUX DVD veya AUX TV kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Beyaz ve kırmızı ses kablolarını (birlikte verilmez) şuraya bağlayın:
 - Ürünün arkasındaki **AUX IN** soketleri.
 - TV veya DVD oynatıcısındaki AUDIO OUT soketi.

- 3 Harici ses cihazında müzik çalın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

AUX DVD / AUX TV

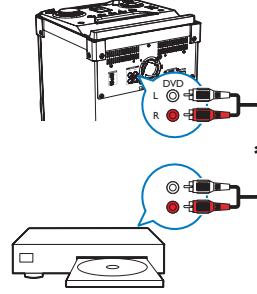

USB cihazına kaydetme

Ses CD'si parçaları ve MP3 dosyaları .mp3 formatında kaydedilir. İlk kez bir USB cihazına kaydettiğinizde USB cihazında otomatik olarak bir klasör oluşturulur. USB cihazına her kaydedişinizde kaydedilen dosyalar bir alt klasörde saklanır. Dosyalar ve alt klasörler oluşturulma sırasına göre sayılarla adlandırılır.

- 1 USB soketine bir USB cihazı takın.
 - 2 Disk kaynağını seçin ve bir disk yükleyin.
 - Diske tek bir parça kaydetmek için: Oynatılacak parçayı seçin ve **USB REC** düğmesine basın.
 - Diske tüm parçaları kaydetmek için: Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın ve ardından **USB REC** düğmesine basın.
- ↳ Çalma işlemi otomatik olarak diskin veya seçilen parçanın başından çalmaya başlar ve kayıt işlemi başlar.
- Kaydı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not

- USB cihazında ses dosyalarını depolamak için yeterli bellek yoksa, dolu bellekle ilgili bir ileti görüntülenir.
- MP3-CD oynatmayla tüm parçaları yalnızca geçerli klasöre kaydedebilirsiniz.

Zamanlayıcıyı ayarlama

Bir zamanlayıcı ayarlanmışsa ürün, önceden ayarlanmış bir süreden sonra otomatik olarak açılır.

Not

- Saat ayarının doğru olduğundan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **TIMER** tuşunu basılı tutun.
↳ **[TIMER SET]** ve ardından ses kaynağını seçmek için bir komut görüntülenir.
- 2 Bir ses kaynağı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine arka arkaya basın: DISC, USB, FM veya AM.
- 3 Onaylamak için **TIMER** düğmesine basın.
↳ **[12H]** veya **[24H]** görüntülenir.
- 4 12 veya 24 saat formatını seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 5 Onaylamak için **TIMER** düğmesine basın.
↳ 12 saat formatında **[AM]** veya **[PM]** görüntülenir. AM veya PM seçimi yapmak için 4 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın. Ardından saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
↳ 24 saat formatında saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 6 Saati, dakikayı ve ses kaynağının ses seviyesini ayarlamak için 4 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın.
↳ Ürün, bekleme veya Güç tasarruflı bekleme modundaydı önceden ayarlanmış zaman geldiğinde seçilen ses kaynağı etkinleştirilir.

Not

- Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için ■ düğmesine basın.
- Zamanlayıcı ayan sırasında 90 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa ürün zamanlayıcı ayan modundan otomatik olarak çıkar.


Zamanlayıcıyı etkinleştirme veya devre dışı bırakma

- Bekleme modunda zamanlayıcıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **TIMER** düğmesine arka arkaya basın.
↳ Alarm zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde **[TIMER ON]** görüntülenir.
- ↳ Alarm zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında **[TIMER OFF]** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Ürünü açtıktan sonra dakika cinsinden bir süre belirlemek için **SLEEP** düğmesine arka arkaya basın.

- ↳ Ürün, önceden ayarlanmış süre sona erdiğinde otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- ↳ **[SLEEP OFF]** (uyku kapalı) görüntülendiğinde uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakılır.

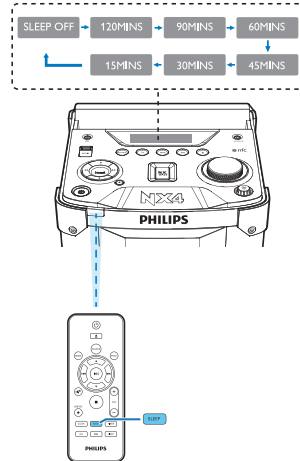

Dekoratif ışığı açma veya kapatma

Güç açık modunda bir hoparlör ışığı rengi seçmek veya ışığı kapatmak için **LIGHT** düğmesine arka arkaya basın:

- **[PEACE]** (huzur)
- **[POWERFUL]** (güçlü)
- **[PASSION]** (tutku)
- **[SAMBA]** (samba)
- **[FIESTA]** (festival)
- **[CIELO]** (gökyüzü)
- **[CUSTOM]** (özel)
- **[OFF]** (kapalı)

Kulaklıkla müzik dinleme

- Ürünün üzerindeki  soketine bir kulaklık takın.

9 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	1000 W RMS (%30 THD)
Frekans Tepkisi	60 -20.000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	≥ 70 dBA
Ses/AUX Girişi	1 V/2 V RMS Rin ≥ 22 k Ω

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	$< \%1$ (1 kHz)
Frekans Tepkisi	60 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
S/N Oranı	≥ 70 dBA

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	3 ohm
Hoparlör Sürücüsü	6,5 inç Woofer; 2 inç Tweeter
Hassaslık	Woofer: 87 ± 3 dB/m/W; Tweeter: 88 ± 3 dB/m/W

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz)
Şebeke Ayanı	100 kHz (FM), 9 KHz (AM)
-Mono, 26 dB S/N Oranı	< 22 dB
Arama Seçiciliği	< 35 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	$< \%2$
Sinyal Gürültü Oranı	> 50 dB
İstasyon Hafızası Sayısı	20 FM, 10 AM

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V4.0
Bluetooth Frekans Bandı	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Bluetooth Profili	A2DP, AVRCP V1.4
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Genel bilgiler

AC Gücü	220 - 240 V~, 50/60 Hz;
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	170 W
Beklemede Güç Tüketimi	30 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	0,5 W
USB Girişi	Sürüm 2.0HS, 5 V 1 A
Kulaklık Çıkışı	5,0 mW $2 \times 16 \Omega$
Çalışma Sıcaklığı ve Nemlilik	Tüm iklimlerde 0°C ila 45°C, %5 ila %90 nemlilik
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	287 x 818 x 303 mm
Ağırlık - Ana Ünite	13 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v1.2 veya üzeri
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3 dosyalarını içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32-320 (kbps), değişken bit hızları
- ID3 etiketi v1.2 veya üzeri
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör

Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözümler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.



- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

10 Sorun giderme



Dikkat

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Üniteyi kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, ünitenizin yakınızdaki olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu sağlamak için bir oynatma bittikten sonra 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Ürün sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Kapalıysa sesi tekrar açmak için  düğmesine basın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaşın.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pilleri değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ana ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.

- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Üniteyi diğer elektrikli aletlerden uzaklaştırın.
- Daha iyi alım için antenin konumunu ayarlayın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaşırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaşırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün anızalı olduğunu göstermez.

11 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

CE 0560

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar; ilgili hak sahiplerine aittir.



N İşareti ABD'de ve diğer ülkelerdeki NFC Forum, Inc. şirketinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

