

Guía de utilización rápida

FWD39



PHILIPS

¡Utilice esta forma simple rápida de ver su película DVD favorita y disfrutar de su experiencia de cine casero!

Consejos útiles

Solamente necesita realizar una conexión de vídeo a su televisor para ver la reproducción de DVD.



Si su televisor tiene conectores de vídeo S-Video o Componente (Pr PbY), utilice una de estas conexiones de vídeo para obtener una calidad de vídeo más alta.



Si su televisor solamente tiene un conector de entrada de antena, necesitará un modulador de RF accesorio. El modulador de RF convierte el vídeo del sistema DVD de forma que pueda reproducirse a través del conector de antena del televisor. Para una conexión correcta, consulte su manual del propietario.

P-SCAN No active el escaneado progresivo (a través del menú del sistema), a menos que haya conectado el sistema DVD a un TV de Escaneado Progresivo utilizando las clavijas vídeo de Componente (Pr Pb Y).

Cuando escuche programas de televisión, pulse el botón **TV/AV** en el control remoto para ajustar el sistema DVD al modo de TV/AV para que se oiga el sonido.


DEMO MODE

To turn ON



Press & HOLD  button for 5 seconds

To turn OFF

Press & HOLD  button for 5 seconds

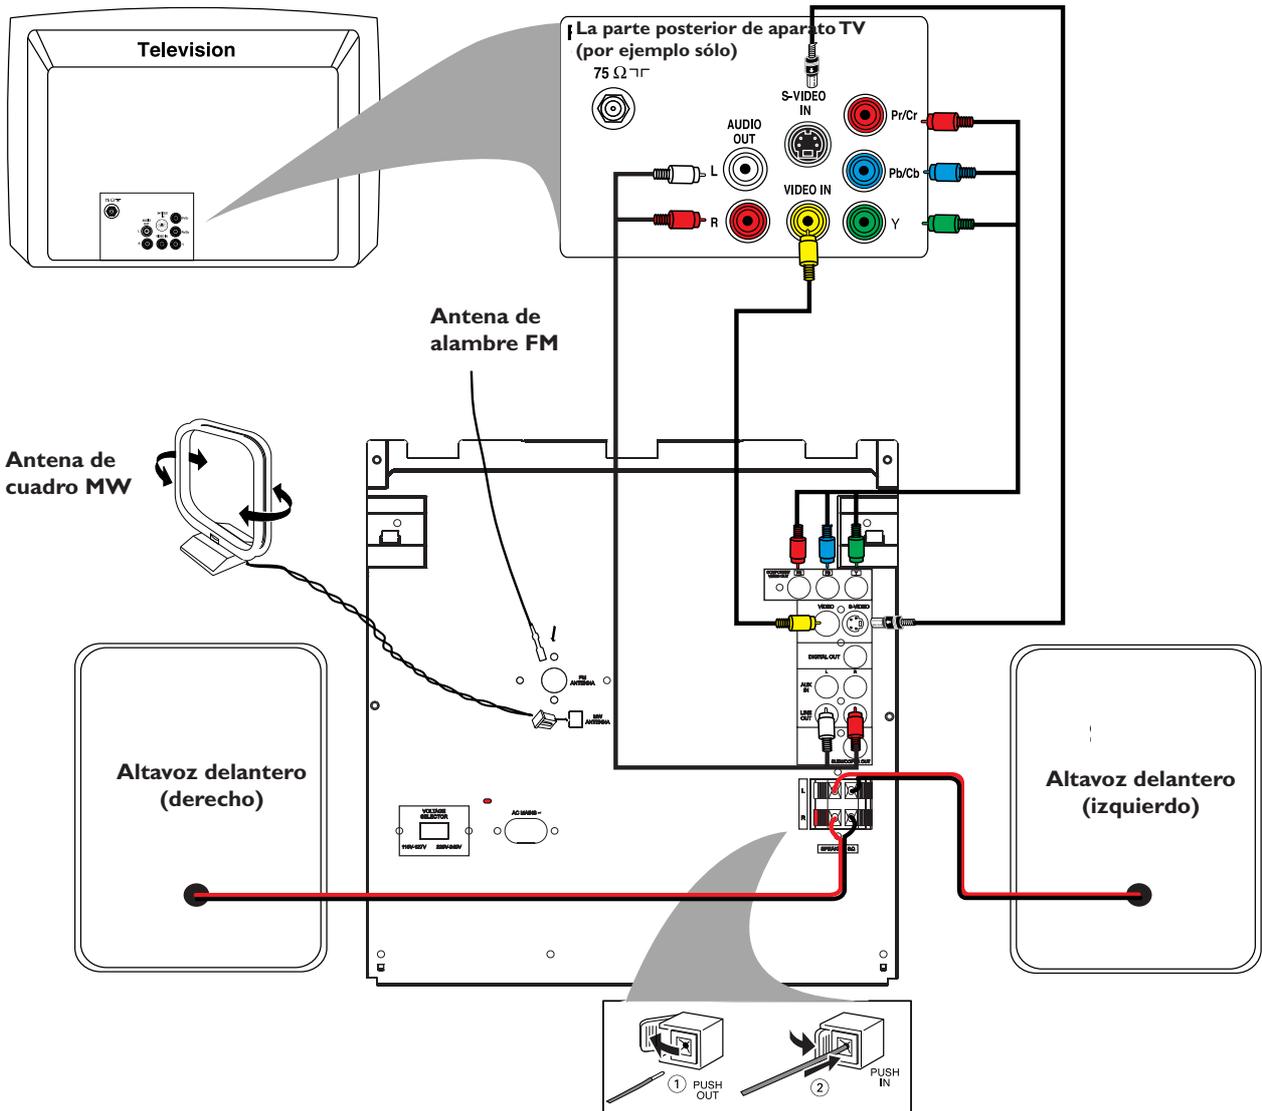

Conexión del cable de altavoz

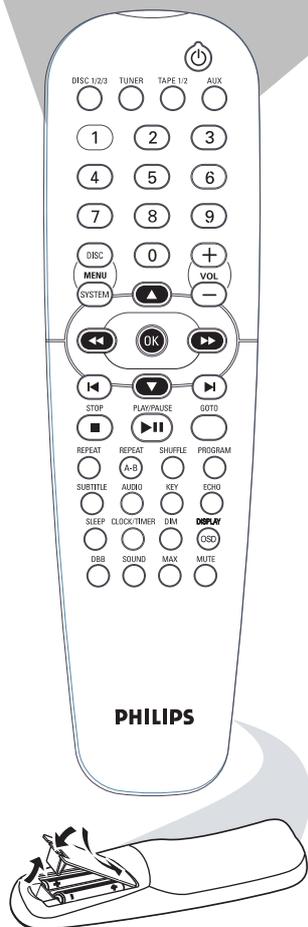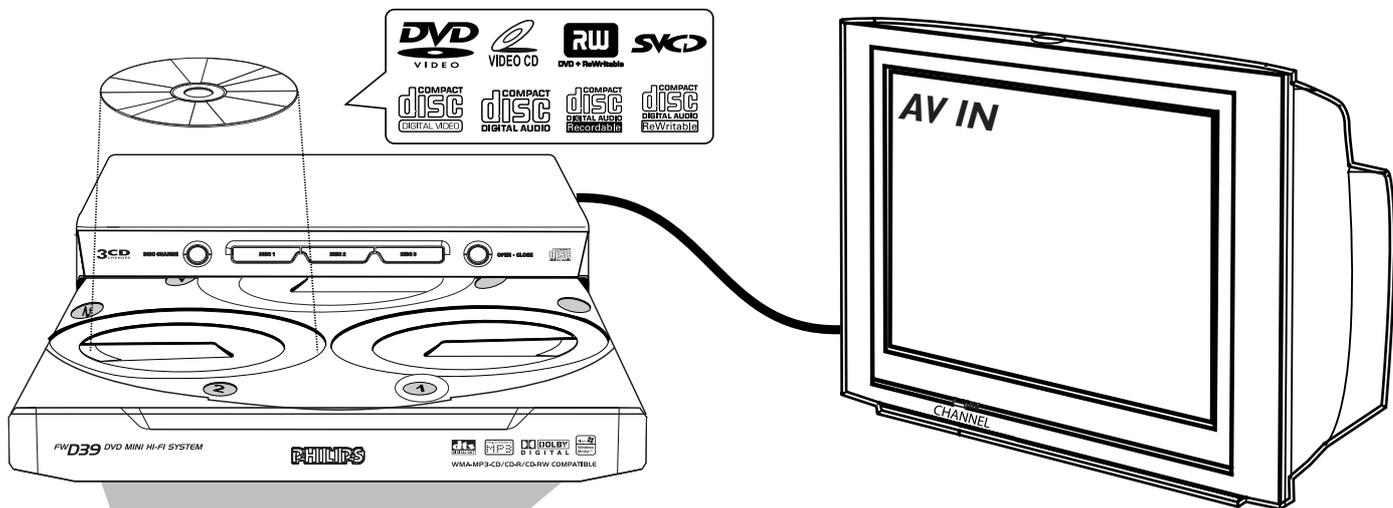

¡Asegúrese de que su sistema de DVD y su televisor estén conectados y encendidos!

Plug & Play

- 1 Cuando se conecta la corriente al equipo. "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" destellará.
- 2 Pulse **PLAY ▶** en el sistema para iniciar la instalación.

Reproducción de un disco


- 3 Pulse **DISC 1/2/3** en el control remoto. También puede seleccionar DISC (DISC 1•2•3) en el panel frontal.
- 4 Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de video correcto. Debería ver la pantalla de fondo azul de DVD Philips (si no hay disco en el sistema DVD).
- 5 Pulse **OPEN•CLOSE ▲** en la parte delantera del sistema DVD y coloque un disco, y vuelva pulsar el botón **OPEN•CLOSE ▲** correspondiente para cerrar la bandeja de discos. Asegúrese de que la etiqueta del disco esté cara arriba. En el caso de discos de dos caras, coloque el disco con la cara que quiere reproducir hacia arriba.
- 6 La reproducción empezará automáticamente. Si aparece un menú de disco, utilice los botones ◀▶▶▶/▲/▼ del control remoto para realizar la selección necesaria y después pulse OK para confirmarla. O utilice el teclado numérico del control remoto para seleccionar funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú del disco.
- 7 Para detener la reproducción, pulse **STOP ■**.

Códigos de región

Los DVDs deben estar etiquetados para todas las regiones (ALL) o para la Región 3 para que puedan reproducirse en este sistema DVD.



Los siguientes accesorios los encontrará en el envase de compra.

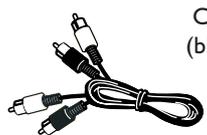 <p>Cable audio (blanco, rojo)</p>	 <p>Cables de componente video (rojo, azul, Verde)</p>	 <p>Antena de cuadro MW Antena de alambre FM</p>
 <p>Cable compuesto de video (amarillo)</p>	 <p>Pilas de tamaño AA</p>	 <p>Cable de alimentación AC</p>



En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.