

PHILIPS

Ribakõlar

7000 seeria

TAB7207



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisu

1 Olulised ohutusjuhised	3
Ohutus	3
Seadme eest hoolitsemine	4
Keskkonnakaitse	4
Vastavus	4
Abi ja tehniline tugi	4

2 Teie ribakõlar	6
Mis karbis sisaldub	6
Põhiseade	6
Ühendused	7
Juhtmevaba basskõlar	7
Kaugjuhtimispuul	8
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	8
Paigutus	9
Seinakinnitus	10

3 Ühendamine	11
Dolby Audio	11
HDMI ARC-pesasse ühendamine	11
Optilisse pesasse ühendamine	12
AUX-pesasse ühendamine	12
Toite ühendamine	13
Bassikõlariga sidumine	13

4 Ribakõlari kasutamine	14
Sisse- ja väljalülitamine	14
Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine	14
Helitugevuse reguleerimine	15
Tehaseseadete lähtestamine	15
Bluetoothi kasutamine	16
USB kasutamine	17
AUX / OPTICAL / HDMI	
ARC kasutamine	17

5 Toote tehniline kirjeldus	18
------------------------------------	-----------

6 Tõrkeotsing	19
Trademarks	21

1 Olulised ohutusjuhised

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhistete mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi ja tulekahju oht!

- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Ärge kunagi jätke toodet vihma kätte. Ärge kunagi asetage veega anumaid, nagu näiteks vaasid, tootele. Kui tootele pritsib vedelikku, ühendage see kohe toitest lahti. Võtke ühendust klienditeenindusega, et nad toote enne kasutamist üle vaataksid.
- Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid lahtise leegi või muude kuumusalliate lähedusse ega otsese päikesepaiste kätte.
- Ärge kunagi paigaldage midagi toote ventilatsiooniavadesse ega muudesse avadesse.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Ühendage toode enne äikest pistikupesast lahti.
- Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kasutage toodet troopilises ja/või mõõduka kliimaga keskkonnas.

Elektrilöögi ja tulekahju oht!

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne toote pistikupesasse ühendamist kontrollige, kas selle pinge vastab toote tagaküljel või küljel näidatud väärtusele. Ärge kunagi ühendage toodet erineva pingega pistikupesasse.

Oht saada vigastusi või toodet kahjustada!

- Seinale paigaldamisel peab selle vastavalt juhistele kindlalt kinnitama. Kasutage ainult kaasasolevat seinakronsteini (võimalusel). Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole.
- Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
- Kui toodet transporditakse temperatuuril alla 5 °C, pakkige toode lahti ja oodake enne pistikupesasse ühendamist, kuni selle temperatuur jõuab toatemperatuurini.
- Selle toote osad võivad olla valmistatud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi või kahjustusi.
- Kasutage toodet ohutus keskkonnas, mille temperatuur on vahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud kohta. Jätke toode ümber ventilatsiooni jaoks alati vähemalt 10 cm. Kontrollige, et kardinad ja muud objektid ei kataks kunagi toote ventilatsiooniavasid.

Saastamisoht!

- Ärge kasutage korraga erinevaid akusid (uusi ja vanu või süsinik ja leelis jne).

- HOIATUS: Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Vahetage ainult sama või samaväärset tüüpi akudega.
- Eemaldage kaugjuhtimispuldist akud, need on tühjad või pikka aega ei kasutata.
- Akud sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu peab need kasutuselt korrektsel viisil kõrvaldama.



See on topeltisolatsiooniga II klassi aparaat ja sellel puudub maandus.



Vahelduvpinge



Järgige kasutusjuhendis kirjeldatud samme!



HOIATUS!
Hoiatus: Elektriöögi oht!



Hüüumärk on mõeldud kasutajale oluliste kasutusjuhendite osas hoiatamiseks.



Märkus

- Klassitähis on kleebitud seadme põhjale või taha

Hoolitsege oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Hoolige keskkonnast

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse European Directive 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib European Directive 2013/56/EU ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Vastavustunnistus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.

Abi ja tehniline tugi

Täiendavaks klienditoeks külastage veebilehte www.philips.com/support, et:

- laadige alla kasutusjuhend ja lühijuhend
- vaadake videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)

- leidke vastused korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saatke meile e-postiga küsimusi
- suhelge meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number.

Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole. Enne klienditeenindusega suhtlemist kirjutage üles oma toote mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote alt.

FCC teave

MÄRKUS: Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutada vastavalt juhistele.

Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigaldustes häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust
- Seadme ühendamine väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas.
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

FCC&IC hoiatus:

- See seade paigaldada ja seda kasutada minimaalselt 20 cm kaugusel kiirguri ja keha vahel.
- Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoolle nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

IC-Canada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatut kasutuse.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Teie ribakõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma ribakõlar www.philips.com/support.

Mis karbis sisaldub

Kontrollige oma pakendis sisu:


- Ribakõlar x 1
- Juhtmevaba basskõlar x 1
- Kaugjuhtimispult x 1
- Toitejuhe (basskõlar) x 2
- Toitejuhe (ribakõlar) x 2
- Seinakinnitus x 1
- Lühijuhend x 1
- Garantiikaart x 1
- Ohutuskart x 1
- Seinakinnitus x 1

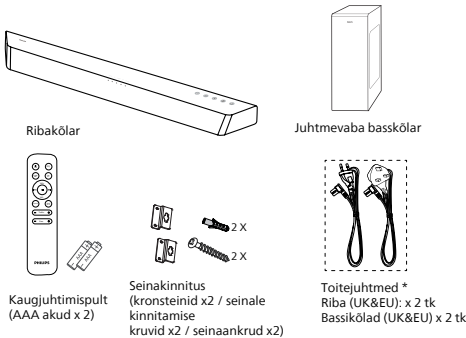

- Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.
- Käesolevas kasutusjuhendis toodud pildid, illustatsioonid ja joonised on mõeldud ainult võrdluseks, tegelik toode võib näiliselt erineda.

Põhiseade

See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

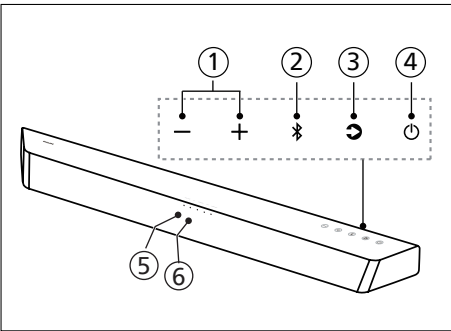

- 1 + / - (Volume) nupp**
Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.
- 2 Bluetooth nupp**
 - Vajutage Bluetooth-režiimile lülitamiseks.
 - Bluetooth sidumisrežiimi käivitamiseks hoidke all.
- 3 Source (Source)**
Valige ribakõlari jaoks sisend. Vaikeliikaks on HDMI ARC.
- 4 Power (Ootel) nupp**
Lülitage ribakõlar sisse või ooterežiimi.
- 5 Soundbari LED-näidik**


Taasesitusallika lüliti ja eesmine märgutuli süttivad vastavalt. Põhiseadme esiküljel olev märgutuli näitab, milline režiim hetkel kasutusel on.

Olek	LED-märgutule olek
AUX	[AUX/USB] püsiv valge
USB	[AUX/USB] vilkuv valge
Standby (valmisolek)	[Standby] püsiv punane
BT(Bluetooth)	
• ühendatud	[BT] Põleb valgelt
• Ühendus	[BT] vilgub valgelt
OPTICAL (optiline)	[OPT] Põleb valgelt
HDMI ARC	[HDMI ARC] püsiv valge

- 6 Kaugjuhtimispuldi andur**

Ühendused


See osa annab ülevaate ribakõlari sisendpesadest.

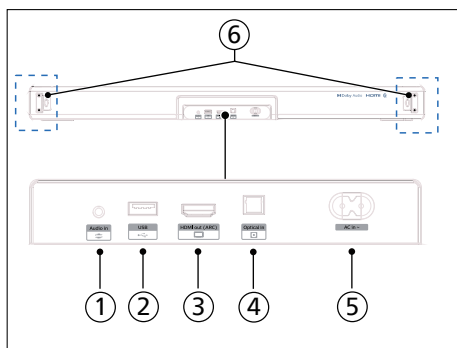

- ① **Audio in (Helisisend)**
Helisisend, näiteks MP3 pleierist (3.5mm pistik).
- ② **USB**
 - Ühendus USB-mälupulgate heli esitamiseks.
 - Selle toote tarkvara värskendamine.
- ③ **HDMI out (eARC) (HDMI-väljund)**
Ühendus teleri HDMI (ARC) sisendiga.
- ④ **Optical in (Optilise sisend)**
Ühendus optilise heliväljundiga teleri või muu digitaalse seadmega.
- ⑤ **AC in (Vahelduvvoolu sisend)**
Toiteallikaga ühendamine.
- ⑥ **Seinakronsteini pilu**

Juhtmevaba basskõlar

See osa sisaldab ülevaadet juhtmevabast basskõlarist:

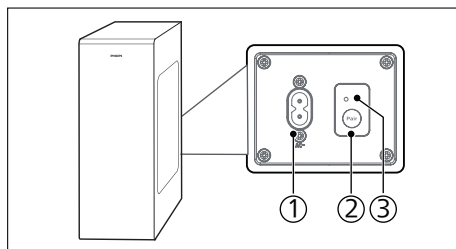

- ① **AC in (Vahelduvvoolu sisend)**
Toiteallikaga ühendamine.
- ② **Pair (sidumise) nupp**
Hoidke all bassikõlari sidumisrežiimi sisenemiseks.
- ③ **Bassikõlari märgutuli**
Näitab bassikõlari olekut vastavalt bassikõlari märgutulele.

LED-märgutule olek	Olek
Vilgub kiiresti	Bassikõlari sidumisrežiim
Põleb püsivalt	Ühendatud / Sidumine õnnestus
Vilgub aeglaselt	Ühendus / Sidumine ebaõnnestus

Kaugjuhtimispult

See osa sisaldab ülevaadet kaugjuhtimispuldist:

- ① **⏻ (Ootel) nupp**
 - Lülitab ribakõlar sisse või ooterežiimi.
- ② **EQ (Režiim)**

Valige nelja EQ režiimi vahel: Movie/Music/Voice/Stadium.
- ③ **HDMI ARC**

Lülitab teie heliallika HDMI ARC-ühendusele.
- ④ **Pair / BT (Sidumine ja Bluetooth)**

Lühike vajutus Bluetooth-allikale lülitamiseks. Kui see on saadaval, ühendub heliriba viimati ühitatud seadmega. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et katkestada ühendus kõigi Bluetooth-seadmetega ja siseneda sidumisrežiimi.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Eelnev / Järgnev)**

USB-/BT-režiimis eelmisele või järgmisele palale liikumiseks.

⏸ (Esitamine / Peatamine)

USB-/BT-režiimis esituse käivitamiseks, pausiks või taaskäivitamiseks.

VOL+ / VOL- (Süsteemi helitugevus)

Suurendab/vähendabsüsteemi helitugevuse taset.
- ⑥ **Optical (Optiline)**

Lülitab teie heliallika optilisele ühendusele.
- ⑦ **AUX/USB :**

Lülitab oma heliallika AUX/USB-ühendusele.
- ⑧ **- TREBLE**


Vähendab heliriba kõrgete toonide helitugevust.
- ⑨ **+ TREBLE**

Vähendab heliriba kõrgete toonide helitugevust.

- ⑩ **- BASS**

Suurendab bassikõlari helitugevust.
- ⑪ **+ BASS**

Vähendab bassikõlari helitugevust.

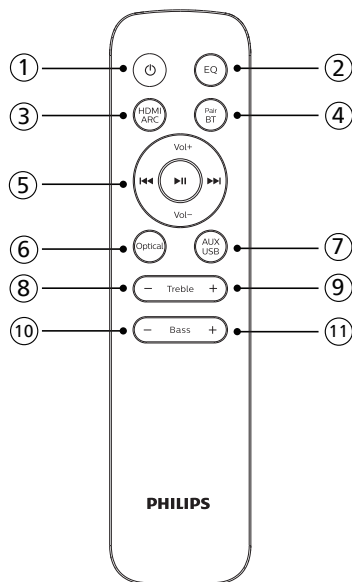


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Pult võimaldab seadet kaugjuhtimisega juhtida.
- Isegi kaugjuhtimispuldi 6m raadiuses kasutamisel võib see olla võimatu, kui seadme ning puldi vahele jäävad takistused.
- Pulti teiste infrapunakiiri väljastavate toodete läheduses kasutamisel või kui teised kaugjuhtimiseseadmed kasutavad infrapuna seadme lähedal, võib selle töötamine olla häiritud. Sama puudutab ka teisi seadmeid.

Puldi aku vahetamine

Nihutage akupesa katte eemaldamiseks, sisestage õige polaarsusega 2 AAA-patareid (1,5 V) ja seejärel lükake akupesa kaas tagasi oma kohale.

- Veenduge, et patareide (+) ja (-) otsad vastaksid patareipesas näidatud (+) ja (-) otstele.

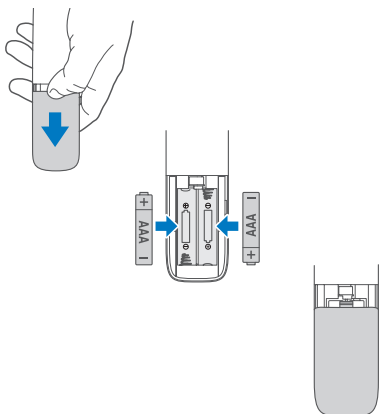


Patarei ettevaatusabinõud

- Sisestage akud õige positiivse ⊕ ja negatiivse ⊖ polaarsusega.
- Kasutage sama tüüpi patareisid. Ärge kunagi kasutage erinevat tüüpi akusid koos.
- Kasutada võib kas taaslaetavaid või mittelaetavaid patareisid. Vaadake nende siltidel olevaid ettevaatusabinõusid.
- Aku katte ja aku eemaldamisel olge teadlik oma sõrmeküüntest.
- Ärge kaugjuhtimispulti maha kukutage.
- Ärge laske midagi kaugjuhtimispulti mõjutada.
- Ärge valage kaugjuhtimispuldile vett ega vedelikku.

- Ärge asetage kaugjuhtimispulti märjale esemele.
- Ärge asetage kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse alla ega liigse kuumuse lähedale.
- Eemaldage aku kaugjuhtimispuldilt, kui seda ei kasutata pikka aega, kuna võib tekkida korrosioon või aku leke, mis võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju ja/või tulekahju.
- Ärge kasutage ettenähtust erinevaid patareisid.
- Ärge segage vanu ja uusi akusid.
- Ärge kunagi ühekordseid patareisid laadige.

Paigutus

Paigaldage bassikõlar ribakõlarist vähemalt 1 m ja seinast 10 cm kaugusele. Parimate tulemuste saavutamiseks paigaldage bassikõlar nii, nagu allpool näidatud.

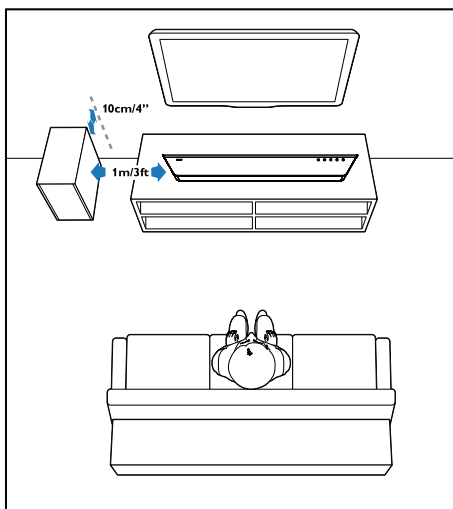


Seinakinnitus



Märkus

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole
- Enne seinal kinnitamist veenduge, et sein peab vastu ribakõlari raskusele.
- Enne seinal kinnitamist ei tohi eemaldada ribakõlari alt nelja kummijalga, neid ei saa tagasi panna.
- Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.
- Kontrolлите, kas USB-pesa ribakõlari taga on USB-seadmega ühendatud. Kui ühendatud USB-seade segab seinakinnitust, peate valima sobiva suurusega USB-seadme.

Kruvi pikkus/diameeter

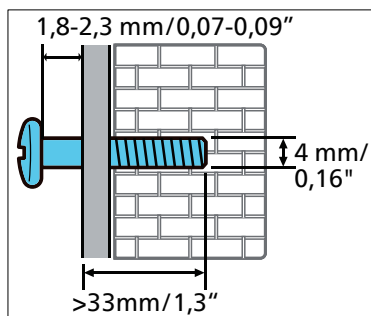


Soovitav seinakinnituse kõrgus.

Soovitav on paigaldada teler enne kõlarit seinal paigaldamist. Eelseadistatud teleriga on ribakõlari seinakinnitus 50mm/2.0\"



HOIATUS!

- Põrandale/seinal paigaldamisel peab selle kahjustuste vältimiseks vastavalt juhistele kindlalt kinnitama.
- Soovitav seinakinnituse kõrgus: $\leq 1,5$ meetrit.

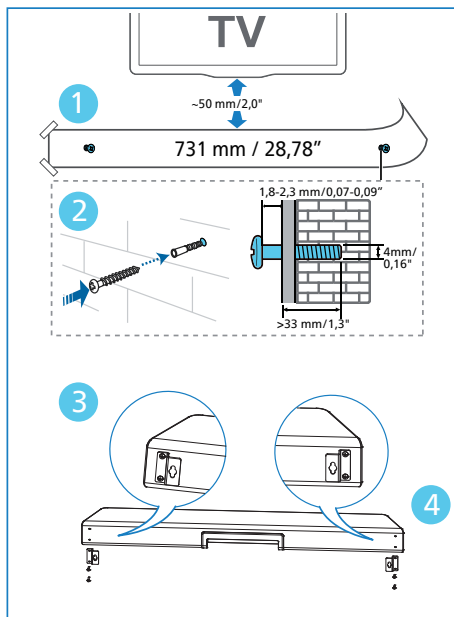

- Puurige seina 2 paralleelset auku ($\varnothing 3-8$ mm sõltuvalt seina tüübist).
 ↳ Aukude vaheline kaugus on:
731 mm / 28,78\"
 ↳ Saate kasutada kaasasolevat seinakinnituse malli, mis abistavad aukude seina puurmist.
- Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
 ↳ **1,8-2,3 mm** suurune vahe seina ja kruvi pea vahele.
- Kinnitage seinakronsteimid (x2) ribakõlari taha.
- Riputage ribakõlar kurvide külge.

3 Ühendamine

Seeles osas õpetatakse teile, kuidas ribakõlarit teleri ja teiste seadmetega ühendada ning seejärel seadistada. Lisainfot ribakõlari ja tarvikute põhiühenduste kohta vaadake lühijuhendist.

Märkus

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus annab teile uue ruumilise heli kuulamise kogemuse. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti dolby.com

Dolby Audio-Dolby Digital Plus kasutamine

Dolby Audio-Dolby Digital Plus on saadaval HDMI-ARC režiimis. Ühenduse üksikasjad leiate jaotisest „Ühendamine HDMI- ARC-i“.

- 1 Dolby Audio-Dolby Digital Plusi HDMI-ARC režiimis kasutamiseks peab teie teler toetama Dolby Audio-Dolby Digital Plusi.
- 2 Veenduge, et ühendatud välisseadme digitaalheliväljundis on bitivoo jaoks valitud “No Encoding” (kodeerimine puudub) (nt Blu-ray DVD-mängija, teler jne).

Märkus


- Dolby Atmos täielik elamus on saadaval ainult siis, kui SoundBar on HDMI 1,4 kaudu allikaga ühendatud.
- Ribakõlar toimib ka siis, kui see on ühendatud teiste meetoditega (nt digitaalne optiline kaabel), kuid need ei toeta kõiki Dolby Audio-Dolby Digital Plus funktsioone. Seda arvestades on meie soovitus ühendada HDMI kaudu, et tagada Dolby Audio täielik tugi.

HDMI-ARC pesasse ühendamine

Teie ribakõlar toetab HDMI-d heli tagasikanaliga (ARC). Kui teie teler on HDMI ARC ühilduvusega, saate kuulata teleri heli oma ribakõlarist üksik HDMI-kaablit kasutades.

- 1 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC kasutamine. Lisateavet vt kasutusjuhendist

HDMI ARC ühendus võib teleris olla erinevalt sildistatud. Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.

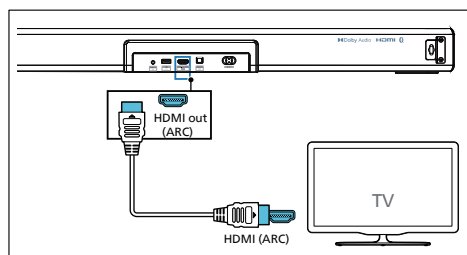

- 2 Kasutades HDMI-kiirkaablit ühendage **HDMI ARC** konnektor **HDMI ARC** ühendusega oma teleris.




Märkus

- Teie teler peab HDMI-CEC ja ARC funktsiooni toetama. HDMI-CEC ja ARC peab olema sisselülitatud.
- HDMI-CEC ja ARC seaded võivad telerist sõltuvalt erineda. ARC funktsiooni üksikasjad leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage kindlasti HDMI-kaableid, mis toetavad ARC-funktsiooni.

Optilisse pesasse ühendamine


- Kasutades optilist kaablit, ühendage **Optical (Optilise)** kaabli sisend oma ribakõlaril **Optical out (Optilise kaabli väljundiga)** sisendiga teleris või muul seadmes.

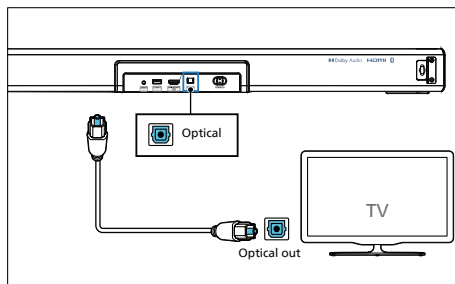


- Digitaalne optiline sisend võib olla märgistatud **Spdif** või **Spdif out**.

AUX-pesasse ühendamine

- Kasutage teleri kõrvaklappide pesa ja seadme ühendamiseks 3,5 mm - 3,5 mm helikaablit (komplektis).

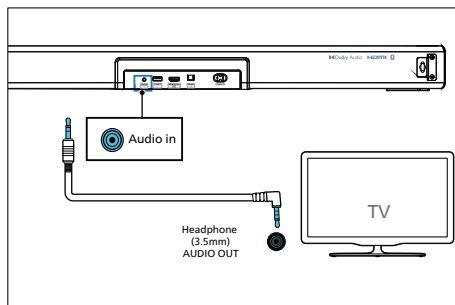


- Kasutage teleri heliväljundi pesade ja seadme AUX-pesa 3,5 mm helikaablit.

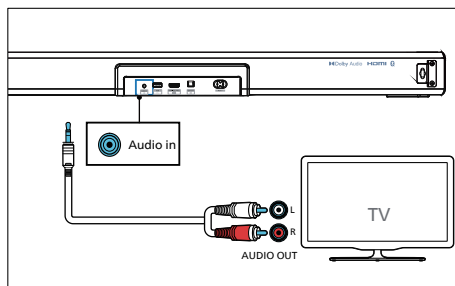

Toite ühendamine

- Jälgige, et oleksite enne alalisvoolukaabli ühendamist teinud kõik muud ühendused.
 - Toote kahjustamise oht! Kontrollige, kas toitepinge vastab seadme taga või küljel näidatud pingele.
- 1 Ühendage kaabel bassikõlari AC~ pesasse seejärel pistikupesasse.
 - 2 Ühendage kaabel bassikõlari AC~ pesasse seejärel pistikupesasse.

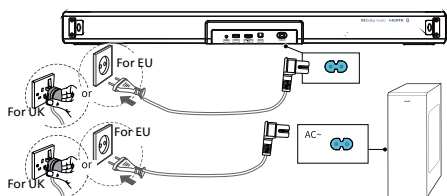


* Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.

Bassikõlari sidumine

Automaatne sidumine

Ühendage ribakõlar ja bassikõlad pistikupesadesse ning seejärel lülitage seadmes või puldiga sisse. Bassikõlar ja ribakõlar seotakse automaatselt.

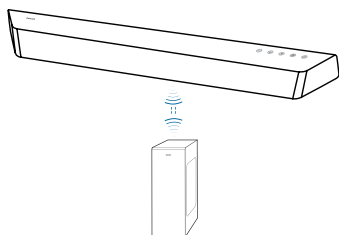

↳ Näitab bassikõlari olekut vastavalt bassikõlari märgutulele.

LED-märgutule olek

Olek

Vilgub kiiresti	Bassikõlari sidumisrežiim
Põleb püsivalt	Ühendatud / Sidumine õnnestus
Vilgub aeglaselt	Ühendus / Sidumine ebaõnnestus



Nõuanne

- Ärge vajutage bassikõlari taga **Pair**, välja arvatud käsitsi sidumine.

Käsitsi sidumine

Kui juhtmevabast bassikõlarist ei ole kuulda muusikat, siduge bassikõlar käsitsi.

- 1 Ühendage bassikõlar ja ribakõlar pistikupesadest uuesti lahti, ning seejärel ühendage uuesti 3 minuti pärast.
- 2 Hoidke 5 sekundit all **Pair**-lüliti bassikõlari taga. Sidumise märgutuli bassikõlaril hakkab kiiresti vilkuma.
- 3 Seejärel vajutage ribakõlaril **U** või lülitage puldiga seade sisse.
- 4 Märgutuli bassikõlaril jääb edukal sidumisel püsivalt oranžilt põlema.
- 5 Kui sidumise märgutuli jääb vilkuma, korrake samme 1-3.



Nõuanne

- Bassikõlar peab olema ribakõlarist takistusteta raadiuses 6 m (lähemal on parem).
- Eemaldage bassikõlari ja ribakõlari vahelt esemed.
- Kui juhtmevaba ühendust uuesti ebaõnnestub, kontrollige ega asukohas ei ole tugevat häiret (nt elektroonilise seadme häire). Eemaldage tugevad häired ja korrake ülaltoodud toiminguid.

4 Ribakõlari kasutamine

See osa näitab, kuidas mängida ühendatud seadmetest ribakõlari kaudu heli.

Enne alustamist

- Looge vajalikud ühendused, mida on kirjeldatud lühijuhendis või kasutusjuhendis.
- Valige ribakõlariil õige allikas teiste seadmete jaoks.

Sisse- ja väljalülitamine

- Lülitades seadme esmakordselt pistikupessa, läheb seade ooterežiimi. [Standby] märgutuli süttib.
- Põhiseadme sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi  või põhiseadme nuppu.
- Kui soovite seadme täielikult välja lülitada, ühendage põhipistik põhipesast lahti.

Automaatne ooterežiim

Seade lülitub 15 minuti pärast automaatselt ooterežiimile või kui teler või väline seade ühendatakse lahti või lülitatakse välja.

- Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage toitepistik seinakontaktist.
- Palun lülitage seade täielikult välja, et säästa energiat, kui seda ei kasutata.

Allika valimine

- 1 Vajutage seadmel korduvalt  nuppu või vajutage soovitud režiimi valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppe **AUX, Optical, HDMI ARC, Pair/BT, USB**

Ribakõlari esiküljel olev märgutuli näitab, milline režiim hetkel kasutusel on.


Olek	LED-märgutule olek
AUX	[AUX/USB] püsiv valge
USB	[AUX/USB] vilkuv valge
Standby (Valmisolek)	[Standby] püsiv punane
Pair/BT (Sidumine/Bluetooth)	
• Ühendatud	[BT] Põleb valgelt
• Ühendus	[BT] vilgub valgelt
OPTICAL (Optiline)	[OPT] Põleb valgelt
HDMI ARC	[HDMI ARC] püsiv valge

Ekvalaiseri (EQ) efekti valimiseks

Valige helirežiimid, mis sobivad muusika või videoga.

- 1 soovitud ekvalaiseri efektide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi **EQ** nuppu. Vaikerežiim on **Movie**
- **Movie (Film)** (5 LED-i vilguvad): Looge ruumilise heli kuulamiselaamus. Ideaalne filmide vaatamiseks.
 - **Music (Muusika)** (4 LED-i vilguvad): Loob kahekanalilise või mitmekanalilise stereo heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
 - **Voice (Hääl)** (3 LED-i vilguvad): Looge heliefekt, mis muudab inimese hääle selgemaks ja kõlavamaks.

- **Stadium (Staadion)** (2 LED-i vilguvad):
Loob õhkkonna, nagu vaataksite staadionil spordimängu.

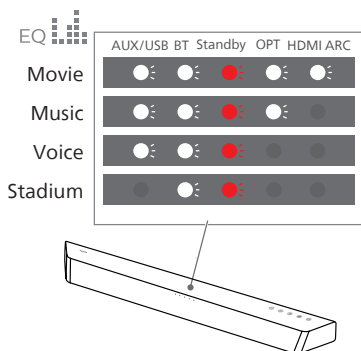


Helitugevuse muutmine

Ribakõlari ja bassikõlari helitugevuse reguleerimisel muutub märgutule tugevus. Vastavalt vastavale valguskuvarile/vilkumisele määrake ribakõlari ja bassikõlari praegune helitugevuse tase.


Helitugevuse reguleerimine

- 1 Helitugevuse taseme suurendamiseks/vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **Vol+ /Vol-**

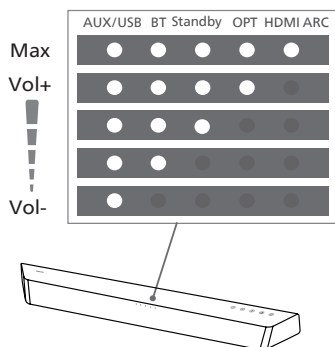


Reguleerige kõrgete ja madalate sageduste helitugevust

- 2 Vajutage - **Bass +**
Subwooferi helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu - **Bass +**.

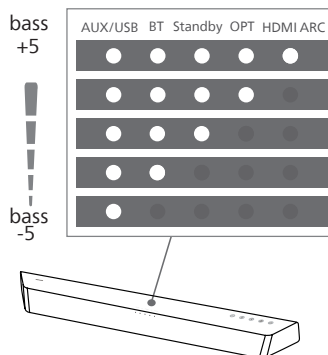

- 3 Vajutage - **Treble +**
Subwooferi helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu - **Treble +**.

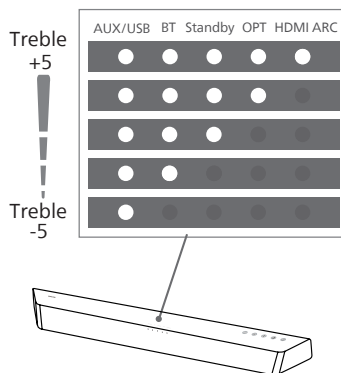

Vaikimisi on Bass/Treble määratud režiimile 0.

Factory reset

Tehaseseadete taastamine.

- 1 Lülitage ribakõlar sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke 8 sekundit all kohalikke klahve + ja - . Pärast kõigi valgusdioodide 5 sekundiks süttimist põleb [Standby] püsivalt punaselt.

Bluetoothi kasutamine

Ühendage oma ribakõlar Bluetoothi abil Bluetooth-seadmega (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti) ja saate kuulata oma helifaile ribakõlari kaudu.

Mida on selleks vaja

- Bluetooth-seade, mis toetab Bluetoothi Profile A2DP, AVRCP ja on varustatud Bluetoothi versiooniga 5.0 + EDR.
 - Bluetooth-seadme töövahemik on maksimaalselt umbes 10 meetrit.
- 1 Bluetooth-režiimile lülitamiseks vajutage ribakõlari  nuppu või kaugjuhtimispuldi Pair/BT nuppu.
→ [BT] märgutuli vilgub.
 - 2 Lülitage Bluetooth-seadmel Bluetooth sisse, otsige ja valige **Philips TAB7207**, et ühendamist alustada (Bluetoothi sisselülitamise kohta saate lisateavet Bluetooth-seadme kasutusjuhendist).
→ Ühenduse ajal vilgub [BT] märgutuli.
 - 3 Oodake, kuni kuulete ribakõlarist helisignaali.
→ Kui seade on edukalt ühendatud, süttib [BT] indikaator solidaarselt.
 - 4 Valige ja esitage helifaile või muusikat oma Bluetooth-seadme.

- Esituse jal kõne sissetulemisel läheb muusika pausile. Kõne lõppemisel esitus jätkub.
 - Kui Teie Bluetooth-seade toetab AVRCP profiili, saate puldil vajutada  / , et lugu vahele jätta, või vajutada , et peatada/jätkata mängimist.
- 5 Uue Bluetooth-seadme sidumiseks ja ühendamiseks:
 - Vajutage pikalt seadme  lülitit või hoidke puldi nuppu Pair/BT all Bluetooth-ühenduse katkestamiseks ja sidumisrežiimi sisenemiseks.




Märkus

- Avatud kohas on Bluetooth-seadme töövahemik maksimaalselt umbes 10 meetrit.
- Ühilduvus kõigi Bluetooth-seadmetega ei ole garanteeritud.
- Muusika voogedastamist võivad segada mistahes takistused seadme ja ribakõlari vahel, nagu näiteks seinad, metallist ümbrised seadmel või muud lähedalasuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.

USB kasutamine

Saate nautida heli USB-seadmetelt, nagu MP3 ja USB-mälupulk.

- 1 Sisestage USB-seade.

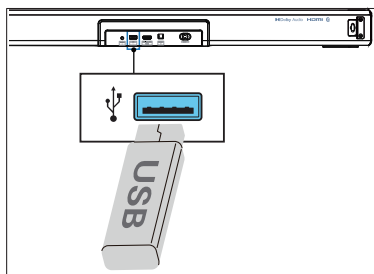

- 2 Ribakõlari USB-režiimi valimiseks vajutage seadmel korduvalt nupule või vajutage puldil **USB-nupule**.
↳ [AUX/USB] LED-märgutuli vilgub valgelt.

- 3 Taasesitamise ajal:

Nupp	Toiming
▶	Esitamimine, paus või esituse jätkamine
◀◀	Eelmisele palale liikumine
▶▶	Järgmisele palale liikumine

Nõuanne

- See toode ei pruugi sobida teatud tüüpi USB-mälupulgaga.
- Kui kasutate USB-pikenduskaablit, USB-jaoturit või USB-multifunktsionaalset kaardilugejat, ei pruugi USB-salvestusseadet tuvastada.
- Ärge eemaldage USB-mälupulka failide lugemise ajal.
- Seade saab toetada kuni 128 GB mälumahuga USB-seadmeid.
- See seade saab esitada MP3- / WAV- / FLAC-faile.
- USB-pesa tugi: 5V---500mA.

AUX / Optical / HDMI ARC pesade kasutamine

Kontrollige, kas seade on teleri või heliseadmega ühendatud.

- 1 Vajutage seadmel korduvalt nuppu või vajutage soovitud režiimi valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppe **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI**, **ARC**.

↳ Ribakõlari esiküljel olev märgutuli näitab, milline režiim hetkel kasutusel on.

Olek	LED-märgutule olek
AUX	[AUX/USB] püsiv valge
OPTICAL	[OPTICAL] püsiv valge
HDMI ARC	[HDMI ARC] püsiv valge

- 2 Juhtige esitust otse oma seadmest.
- 3 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage +/- (Volume) nuppudele.

Nõuanne

- **Optical/HDMI ARC**-režiimis, kui seadmel ei ole heliväljundit ja oleku märgutuli vilgub, võib teil tekkida vajadus aktiveerida PCM või Dolby® Digitaal signaali väljund oma lähteseadmes (nt Teler, DVD- või Blu-ray-mängija).

5 Toote tehniline kirjeldus

Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Bluetooth

Ühilduvad Bluetoothi profiilid	A2DP, AVRCP
Bluetoothi versioon	V 5.0
Bluetoothi sagedusriba	2402-2480 MHz
Transmitteri võimsus:	≤ 10 dBm
2,4G juhtmeta Sagedusvahemiku/ saatja toide	2402 ~2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Võimendi seksioon

Väljundvõimsus	RMS 260 W @THD<=10%; Max. 520 W
----------------	------------------------------------

Ribakõlar

Toiteallikas	100-240 V~ 50/60 Hz
Võimsustarve	30 W
Elektritarve ooterežiimis	< 0.5 W
USB	5V --- 500 mA
Sageduskaja	150 Hz - 20 KHz
Takistus	8 Ω
Mõõdud (L x K x S):	800x65x106 mm
Kaal	2,1 kg
Töötemperatuur	0 °C - 45 °C

Bassikõlar

Toiteallikas	100-240 V~ 50-60 Hz
Võimsustarve	45 W
Elektritarve ooterežiimis	< 0.5 W
Sageduskaja	35 Hz - 150 Hz
Takistus	3 Ω
Mõõtmed (L x K x S):	150x400x300 mm
Kaal	4,7 kg
Töötemperatuur:	0 °C - 40 °C

Kaugjuhtimispu

Kaugus/nurk	6 m/30°
Aku tüüp:	AAA (1,5 V x 2)

Toetatud heliformaadid

HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optiline
Dolby Digital, PCM 2 kanaliga
BLUETOOTH
SBC
USB
MP3, WAV, WMA

6 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi selle toote korpusst eemaldage.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/support.

Põhiseade

Põhiseade nupud ei tööta.

- Ühendage ribakõlar mõneks minutiks vooluvõrgust lahti ja seejärel taasühendage.

Toide puudub

- Kontrollige, kas alalisvoolukaabel on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
- Vajutage puldi  nupule või lülitage ribakõlar sisse.

Heli

Ribakõlaris puudub heli.

- Ühendage helikaabel oma ribakõlarist teleri ja teiste seadmetega. Siiski ei vaja te eraldi heliühendust, kui:
 - ribakõlar ja teler on ühendatud HDMI ARC ühenduse kaudu või
 - seade on ühendatud HDMI-liidesega Soundbar-pistmikul.
- Valige kaugjuhtimispuldiga õige heliväljund.
- Veenduge, et ribakõlar on täielikult välja tõmmatud.

- Lähtestage see toode oma tehaseadetele (vt 'Tehaseadete taastamine')

Moondunud heli või kaja.

- Teleri heli läbi ridakõlari esitamisel jälgige, et teler on vaigistatud.

Ribakõlaris puudub heli.

- Ühendage basskõlar käsitsi põhiseadmega.
- Suurendage helitugevust. Vajutage puldi **Vol+** või ribakõlari + nupule.
- Kui kasutate ühte digisisenditest ja heli puudub:
 - Proovige seadistada teleri väljundit PCM-sse või
 - Ühendage otse oma Blu-ray/teiste allikatega. Mõned telerid ei edasta digitaalset heli.
- Teie teler võib olla seatud erinevale heliväljundile. Kontrollige, et heliväljundi seade oleks **FIXED** (Fikseeritud) või **STANDARD**, mitte **VARIABLE**. Vaadake üksikasju teleri kasutusjuhendist.
- Bluetoothi kasutamisel kontrollige, et allka heli on sisselülitatud ja seade ei ole vaigistatud.
- Kui taasesitus külmutab ja Wi-Fi-režiimis heli puudub, kontrollige palun, kas teie koduvõrk on normaalne.

Bluetooth

Seadet ei saa ribakõlarist lahtiühendada.

- Seade ei toeta ribakõlari jaoks vajalikke profile.
- Te ei ole seadmes Bluetooth-funktsiooni lubanud. Bluetoothi sisselülitamiseks vaadake seadme kasutusjuhendit.

- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- Ribakõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja proovige uuesti ühendada.

Heliesituse kvaliteet ühendatu Bluetooth-seadmest on halb.

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Signaali vastuvõtt on halb. Viige seade ribakõlarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja ribakõlari vahelt.

Selle seade Bluetooth nime ei ole minu seadme Bluetoothis näha.

- Kontrollige, kas teie Bluetooth seadmes on Bluetooth funktsioon sisselülitatud.
- Siduge seade uuesti Bluetooth seadmega.

Pult ei tööta.

- Enne taasesituse nuppudele vajutamist valige kõigepealt korrektne allikas.
- Vähendage seadme ja puldi vahelist kaugust.
- Sisestage aku õige polaarsusega (+/-).
- Vahetage aku.
- Suunake pult otse seadme andurile.

Ribakõlar lülitub välja.

- Kui seadme välise sisendsignaali tase on liiga madal, lülitub seade 15 minuti pärast automaatselt välja. Suurendage oma välise seadme helitugevust.

Bassikõlar on tegevusetu või bassikõlari märgutuli ei põle.

- Bassikõlari lähtestamiseks võtke selle pistik pesast välja ja ühendage uuesti 3 minuti pärast.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Värskendused ja dokumendid leiate www.philips.com/support.

Philips ja Philipsi kilbi embleem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja seda kasutatakse litsentsi alusel.

See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.