

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

AJB4700

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	FM/DAB+ saatli radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
3	Başlarken	4
	FM/DAB+ antenini hazırlama	4
	Gücü bağlama	4
	Açma	4
	Saati ayarla	4
4	DAB+ radyo dinleme	5
	İlk kullanımda	5
	DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	6
	DAB+ radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	6
	Hafızaya alınmış DAB+ radyo istasyonunu dinleyin	6
	DAB+ menüsünü kullanma	6
	DAB+ bilgilerini göster	7
5	FM radyo dinleyin	7
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	7
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	7
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	7
	Hafızaya alınmış bir FM radyo istasyonunu seçme	8
	FM menüsünü kullanma	8
	RDS bilgilerini gösterme	8
6	Sistem menüsünü kullanma	9
	Saat formatını ayarlama ve senkronize etme süresi	9
	Tüm ayarları sıfırlama	10
	Yazılım sürümünü öğrenme	10
	Yazılımı yükseltme (varsa)	10

7	Diğer özellikler	11
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	11
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	12
	Ses seviyesi ayarı	12
	Ekran parlaklığını ayarlama	12
8	Ürün bilgileri	12
	Amplifikatör	12
	Radyo	12
	Genel bilgiler	12
9	Sorun giderme	13
10	Bildirim	13
	Geri dönüşüm	13

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, ünitenin yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Bu ünitenin üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) konulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

2 FM/DAB+ saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedtin.


Giriş

Bu saatli radyoyla

- FM ve Dijital Ses Yayını (DAB+) radyo dinleyebilir ve
- iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

(Şek. ①)

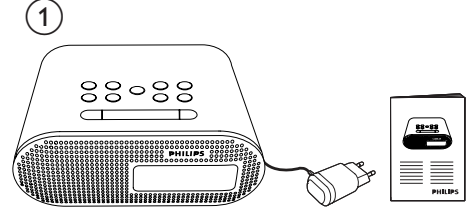


3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

FM/DAB+ antenini hazırlama

Sinyalin daha iyi alınması için, FM/DAB+ antenini tamamen açın ve konumunu ayarlayın. (Şek. ②)

②

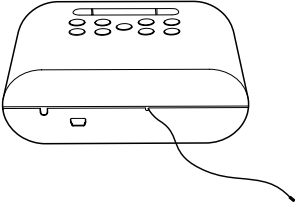

Not

- Paraziti önlemek için anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.

Gücü bağlama




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Adaptörün fişini çekerken fişi sıkıca tutun.



Not

- Tip plakası, saatli radyonun altında bulunur.

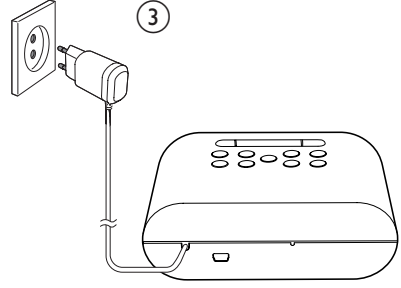

Açma

POWER düğmesine basın.

- ↳ Saatli radyo sistemi en son seçilen kaynakla açılır.

Bekleme moduna geçme


POWER düğmesini 3 saniyelikğine basılı tutun.

- ↳ Saat (ayarlanmışsa) gösterge panelinde görüntülenir.

Saati ayarla

- 1 Bekleme modunda, saat ayarlama modunu etkinleştirmek için **INFO** tuşuna 3 saniye süreyle basın. (Şek. ⑤)
 - ↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için ◀/▶ ögesine basın.
- 3 Onaylamak için **INFO** tuşuna basın.
 - ↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 4 Dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5 Günü, ayı ve yılı ayarlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.

5

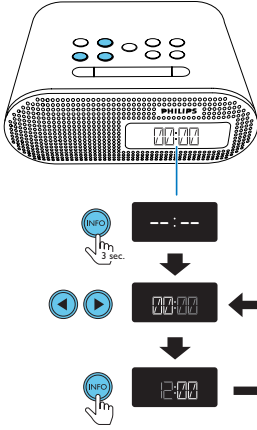

İpucu

- 12/24 saat biçimini ayarlamak için, bkz. "Sistem menüsü" > "Saat biçimini ayarla ve saati senkronize et".
- 10 dakika süresince işlem yapılmadığında, saatli radyo saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.

4 DAB+ radyo dinleme

Dijital Ses Yayını (DAB+), bir verici ağı üzerinden dijital olarak radyo yayını yapma yöntemidir. DAB daha çok seçenek, daha iyi ses kalitesi ve daha fazla bilgi sunan bir yöntemdir.

İlk kullanımda

- 1 DAB+ radyoyu seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
↳ **[FULL SCAN]** (tam tarama) görüntülenir.
- 2 Tam taramayı başlatmak için **SELECT** tuşuna basın.
↳ Saatli radyo tüm DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve ardından mevcut ilk istasyonu yayınlar.
↳ İstasyon listesi saatli radyo hafızasına alınır; Bir dahaki sefere üniteyi açtığınızda, istasyon tarama gerçekleştirilmez.
↳ Herhangi bir DAB+ istasyon bulunamazsa, **[No DAB Station]** (hiçbir DAB istasyonu yok) görüntülenir.

İstasyon listesinden bir istasyon kaydetmek için:

DAB+ modunda, mevcut DAB+ istasyonları arasında gezinmek için **TUNING** ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ DAB+ radyo istasyonu sinyali çok zayıfsa, **[OFF AIR]** (kapalı) görüntülenir.

DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



İpucu

- DAB+ yayınına yeni istasyon ve hizmetler eklenecektir. Yeni DAB+ istasyonları ve servislerine ulaşabilmek için, düzenli olarak tam tarama işlemini gerçekleştirin.

DAB+ modundayken, **SCAN** tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun.

- ↳ Saatli radyo, tüm mevcut DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Tam taramadan sonra ilk istasyon yayınlanır.

DAB+ radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

10 adete kadar DAB+ radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Bir DAB+ radyo istasyonunu açın.
- 2 Saklama modunu etkinleştirmek için **PRESET** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 3 Bir numara seçmek için **TUNING** ◀/▶ tuşuna basın.
 - ↳ Hafızaya alınan numara bir saniyelik görüntülenir. Seçili konum doluysa, daha önceden kaydedilmiş DAB+ istasyon adı görüntülenir; seçili konum boş ise **[Boş]** mesajı görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **PRESET** tuşuna basın.
- 5 Başka DAB+ istasyonlarını kaydetmek için 1-4 arası adımları tekrarlayın.



Not

- Daha önce kaydedilen bir DAB+ radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Hafızaya alınmış DAB+ radyo istasyonunu dinleyin

DAB+ modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için arka arkaya **PRESET** tuşuna basın.

DAB+ menüsünü kullanma

- 1 DAB+ modunda, DAB+ menüsüne erişmek için **MENU** tuşunu 3 saniye basılı boyunca tutun.
- 2 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **TUNING** ◀/▶ tuşuna basın:
 - **[STATION]**: Mevcut DAB+ istasyonlarının listesini görüntüler.
 - **[FULL SCAN]**: Tüm mevcut DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve saklar.
 - **[MANUAL]**: Manuel olarak belirli bir kanal/frekansı ayarlar ve istasyon listesine ekler.
 - **[DRC]** (Dinamik Aralık Kontrolü): DAB+ istasyonlarının dinamik aralık koşullarındaki farklılıklar için eşleştirme ekleme veya kaldırma istasyonları. Farklı kaynak malzeme seçenekleri üzerinde oynayarak, en uygun seçeneklerin hangileri olduğuna karar verebilirsiniz.
 - **[PRUNE]**: Geçersiz istasyonların istasyon listesinden kaldırılması.
 - **[SYSTEM]**: Sistem ayarlarının yapılması (bkz. "Sistem menüsünün kullanılması" bölümü).
- 3 Bir seçenek belirlemek için **SELECT** düğmesine basın.
- 4 Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

[DRC]

- **[DRC OFF]**: Dengeleme uygulanmaz.
- **[DRC HIGH]**: Maksimum denge uygulanır (gürültülü ortamlar için varsayılan seçenek).
- **[DRC LOW]**: Orta dengeleme uygulanır.

[PRUNE]

- [PRUNE N]: Önceki menüye döner.
- [PRUNE Y]: Geçersiz istasyonların istasyon listesinden kaldırılması.

DAB+ bilgilerini göster

DAB+ radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler arasında gezinmek için **INFO** tuşuna arka arkaya basın (varsa):

- ↳ İstasyon adı
- ↳ Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
- ↳ Sinyal gücü
- ↳ Program tipi (PTY)
- ↳ Müzisyen Adı
- ↳ Frekans
- ↳ Sinyal hata oranı
- ↳ Bit hızı
- ↳ Kodek
- ↳ Saat ve tarih

5 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 FM radyoyu seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **TUNING** ◀ / ▶ düğmesini 3 saniyeliğine basılı tutun.
 - ↳ FM radyo alıcısı otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.

Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak için:

Bir radyo istasyonunu ayarlamak için **TUNING** ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

FM radyo modunda **SCAN** tuşunu 3 saniye basılı tutun.

- ↳ Saatli radyo, tüm mevcut FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Hafızaya alınan radyo istasyonlarından ilk sırada olanı çalmaya başlar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

10 adete kadar FM radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Saklama modunu etkinleştirmek için **PRESET** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

- 3 Bir numara seçmek için **TUNING** ◀/▶ tuşuna basın.
↳ Hafızaya alınan numara bir saniyelikliğine görüntülenir. Seçili konum doluyrsa, daha önceden kaydedilmiş radyo frekansı görüntülenir; seçili konum boş ise **[Boş]** mesajı görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **PRESET** tuşuna basın.
- 5 Diğer FM istasyonlarını hafızaya almak için 1-4 arası adımları tekrarlayın.

İpucu

- Daha önce kaydedilen bir FM radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Hafızaya alınmış bir FM radyo istasyonunu seçme

FM modunda önceden ayarlanmış bir radyo kanalını seçmek için arka arkaya **PRESET** tuşuna basın.

FM menüsünü kullanma

- 1 FM modunda, FM menüsüne erişmek için **MENU** tuşunu 3 saniye basılı boyunca tutun.
- 2 Menü seçeneklerini görüntülemek için ◀/▶ tuşuna basın.
 - **[SCAN SETTINGS]**
 - **[SYSTEM]** (bkz. "Sistem menüsünü kullanma")
- 3 Bir seçenek belirlemek için **SELECT** düğmesine basın.
- 4 Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

[SCAN SETTINGS]

- **[ALL]**: Tüm mevcut FM radyo istasyonlarını tarar.

- **[STRONG]**: Sadece güçlü sinyale sahip FM radyo istasyonlarını tarar.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir:

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **INFO** düğmesine arka arkaya basın:
 - ↳ İstasyon adı
 - ↳ Radyo metin mesajları
 - ↳ Program türü örneğin: **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)...
 - ↳ Frekans
 - ↳ Saat ve tarih

RDS program tipleri

Program türü	Tanım	Program türü	Tanım
NEWS	Haber servisleri	FİNANS	Finans
KONU-LAR	Politika ve mev-cut konular	ÇOCUK	Çocuk prog-ramları
INFO	Özel bilgi prog-ramları	SOSYAL	Sosyal konular
SPOR	Spor	DİN	Din
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim	TELE-FONLA KATILIM	Telefonla katılım
DRA-MA,	Radyo oyunları ve edebiyat	SEYAHAT	Seyahat
KÜL-TÜR	Kültür, din ve toplum	DİNLEN-CE	dinlence
BİLİM	Bilim	CAZ	Caz Müzik
FARKLI TÜR-LER	Eğlence prog-ramları	CO-UNTRY	Country Müzik

POP M	Pop müzik	ULUSAL M	Ulusal Müzik
ROCK M	Rock müzik	ESKİLER	Eski Müzikler
MOR M	Hafif müzik	HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
HAFİF M	Hafif klasik müzik	BELGESEL	Belgesel
KLASİKLER	Klasik müzik	TEST	Alarm Testi
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları	ALARM	Alarm
HAVADURUMU	Hava durumu		

6 Sistem menüsünü kullanma

Sistem menüsünü şunlar için kullanma:

- 12/24 saat formatını ayarlamak için;
- DAB+ istasyonlarından saati senkronize etmek isteyip istemediğinizi seçmek için;
- bu saatli radyonun yazılım sürümünü kontrol etmek için;
- gerekliyse belenimi güncellemek ve
- saatli radyoyu, fabrika ayarlarına sıfırlamak için.

Saat formatını ayarlama ve senkronize etme süresi

- 1 Sistem menüsüne girin (bkz. "DAB+ radyo dinleme" > "DAB+ menüsünü kullanma" veya "FM radyo dinleme" > "FM menüsünü kullanma")
- 2 [TIME] seçeneğini belirlemek için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Bir alt seçenek seçmek için 2-3 arası adımları tekrarlayın.

Seçenekler	Alt seçenek	Görev
[UPDATE]	[DAB]	DAB+ istasyonlarından saati senkronize edin.
	[NONE]	Zaman senkronizasyonu devre dışı bırakın.
[12/24 HR]	[12]	Saati 12 saatlik formatta görüntüler.
	[24]	Saati 24 saatlik formatta görüntüler.

Tüm ayarları sıfırlama

- 1 Sistem menüsüne girin.
- 2 **[RESET]** seçeneğini belirlemek için ◀/▶ düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Bir seçim yapmak için ◀/▶ tuşuna basın.
 - **[RESET N]:** Önceki menüye döner.
 - **[RESET Y]:** Radyoyu fabrika ayarlarına geri döndürür.
- 5 Onaylamak için **SELECT** tuşuna tekrar basın.

Yazılım sürümünü öğrenme

- 1 Sistem ayarları menüsüne girin.
- 2 **[SW VER]** (Yazılım sürümü) seçeneğini belirleme için ◀/▶ düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
 - ↳ Saatli radyonun yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımı yükseltme (varsa)

Gelecekte saatli radyonuz için yazılım yükseltmeleri bulunabilir. Ürününüzü, geçerli bir e-posta adresi ile Philips web sitesinde kaydederseniz (www.philips.com/support) yazılım güncelleme ve ürün desteği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Not

- Güç kaynağı, yükseltme sırasında kesilmemelidir.
- Bellenim yükseltmesi sadece mini USB bağlantı noktasından yapılabilir.
- Bellenim yükseltmesi başarılı olduğunda, tüm ayarlar fabrika varsayılan durumuna geri yüklenir.

Ürününüzü kaydetme

- 1 www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 **"Register my product"** (Ürününü kaydet) bağlantısına (bu bağlantı adının tam yazımı farklı dillerde değişiklik gösterebilir) tıklayın.
- 3 Bilgi istemi Web sayfasından hesabınızda oturum açın.
 - Bir Philips hesabınız yoksa ilk önce bu Web sayfasına bir tane oluşturun.
- 4 Ürününüzü, **"AJB4700/12"** anahtar sözcüğünü kullanarak arayın.
- 5 Ürününüzü kaydedeceğiniz Web sayfasına erişmek için arama sonucu bağlantısına tıklayın.
- 6 Kaydı tamamlamak için bu ürünle ilgili gerekli bilgileri doldurun.

Yükseltmeyi gerçekleştirme

- 1 www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 Philips hesap bilgilerinizle oturum açın.
 - ↳ Kayıtlı ürününüzle ilgili destek bilgileri görüntülenir.
- 3 Bellenim yükseltme dosyasının bağlantısını tıklayın.
- 4 Yükseltme paketini indirmek ve yükseltmeyi tamamlamak için bellenim yükseltmesi talimatları izleyin.
 - Yükseltme başarısız olursa güç kaynağını yeniden bağlayın, bu ürünü açın ve yükseltmeyi tekrar gerçekleştirin.

7 Diğer özellikler


Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz. (Şek. 6)

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Alarm kurma modunu etkinleştirmek için **AL1** veya **AL2** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
↳ Alarm simgesi ve saat basamakları yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için ◀/▶ düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **AL1** ya da **AL2** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 4 Dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5 Alarm kaynağını belirlemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın: DAB, FM veya sesli alarm.
- 6 Alarm ses düzeyini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
↳ Alarm simgesi görüntülenir.

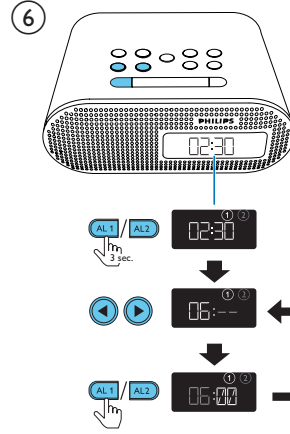

İpucu

- Alarm çaldığında ses yavaş yavaş yükselir.
- Alarm kaynağı olarak DAB seçiliyken hiçbir DAB+ radyo istasyonu mevcut değilse, alarm kaynağı olarak sesli alarm etkinleştirilir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Alarm zamanlayıcısı açıksa alarm simgesi görüntülenir; zamanlayıcı kapandığında simge de kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için karşılık gelen **AL1/AL2** tuşuna basın.↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı erteleme

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

- ↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir. Kapanma zamanı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştğinde **zZ** görünür.


Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:

- **[OFF]** (kapalı) mesajı kayboluncaya kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

Ses seviyesi ayarı

VOLUME ▼ / ▲ tuşuna basın. (Şek. ④)

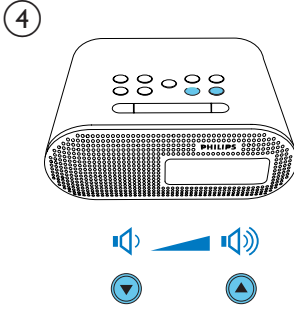

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın.

8 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 0,5 W RMS

Radyo

FM:

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108 MHz
Şebeke Ayanı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
Arama Seçiciliği	25-32 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	< %2
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA

DAB:

Ayarlama Aralığı	174,92-239,20 MHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%2
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dBA

Genel bilgiler

AC Gücü(Model)	AS030-060-EE050 (Philips)
(Giriş)	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A
(Çıkış)	6 V --- 0,5 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<3 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar - Ana Ünite	
(Y x G x D)	152 x 62 x 109 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,3 kg

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Güç adaptörünün doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- AC elektrik prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- Ünitenin elektriğe bağlı olduğundan emin olun.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- Anteni tamamen açın.

10 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek

ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel
yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift
yalıtlı SİNİF II cihazdır.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips
Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin
malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri
sağlamak zorunda olmadan istediği zaman
ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJB4700_12_UM_V1.0

