

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



D400

D405



Utökad användardokumentation

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner 3

2 Din telefon 4

Vad finns i förpackningen	4
Översikt över telefonen	5
Översikt över basstationen	6
Skärmikoner	6

3 Komma igång 8

Anslut basstationen	8
Sätt in de medföljande batterierna	9
Konfigurera telefonen (landsberoende)	9
Ändra PIN-kod för fjärråtkomst	10
Ladda handenheten	10
Kontrollera batterinivån	10
Vad är standbyläge?	10
Kontrollera signalstyrkan	11
Slå på och av handenheten	11

4 Samtal 12

Ringa samtal	12
Besvara samtal	12
Avsluta samtal	12
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	13
Stänga av ljudet för mikrofonen	13
Slå på eller slå av högtalaren	13
Ringa ett andra samtal	13
Besvara ett andra samtal	13
Växla mellan två samtal	13
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	13

5 Intercom- och gruppsamtal 14

Ringa samtal till en annan handenhet	14
Överföra ett samtal	14
Ringa gruppsamtal	14

6 Text och siffror 16

Ange text och siffror	16
Växla mellan versaler och gemener	16

7 Telefonbok 17

Visa telefonboken	17
Söka en post	17
Ringa från telefonboken	17
Öppna telefonboken under ett samtal	17
Lägga till en post	17
Redigera en post	18
Ta bort en post	18
Ta bort alla poster	18
Direktåtkomstminne	18

8 Samtalslogg 19

Samtalslisttyp	19
Visa samtalsposterna	19
Spara en samtalspost i telefonboken	19
Ringa tillbaka	19
Ta bort en samtalspost	20
Ta bort alla samtalsposter	20

9 Återuppringningslista 21

Visa återuppringningsposter	21
Återuppringning	21
Spara en samtalspost i telefonboken	21
Ta bort en återuppringningspost	21
Ta bort alla återuppringningsposter	21

10 Telefoninställningar 22

Ljudinställningar	22
Ange datum och tid	23
ECO-läge	23
ECO+-läge	23
Namnge handenheten	24
Ställa in menyspråk	24

11 Väckarklocka 25

Ställa väckarklockan	25
Stänga av larmsignalen	25

12 Telefonsvarare	26
Slå på eller av telefonsvararen	26
Ställa in språk för telefonsvararen	26
Ställa in svarsläge	26
Svarsmeddelanden	27
Inkommande meddelanden	27
Ställa in fördröjning	28
Fjärråtkomst	29
13 Tjänster	31
Samtalslisttyp	31
Automatiskt gruppssamtal	31
Nätverkstyp	31
Automatiskt prefix	31
Ställa in varaktighet för återuppringning	32
Uppringningsläge	32
Automatisk klocka	32
Registrera ytterligare handenheter	32
Avregistrera handenheter	33
Nätverkstjänster	33
Återställa standardinställningarna	35
14 Teknisk information	36
15 Obs!	37
Deklaration om överensstämmelse	37
Använda GAP-standardkompatibilitet	37
Uppfyllelse av EMF-standard	37
Kassering av dina gamla produkter och batterier	37
16 Vanliga frågor	39
17 Appendix	41
Inmatningstabeller för text och siffror	41
18 Index	43

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäcken plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kasserat använda batterier enligt instruktionerna.
- Försök inte bränna batterier.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Vad finns i förpackningen



Handenhet**



Basstation (D400)



Basstation (D405)



Laddare**



Nätadapter**



Anslutningskabel*



Garanti



Kortfattad användarhandbok



Kommentar



- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.



Tips

- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

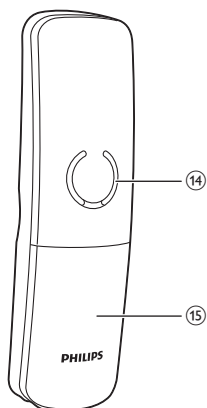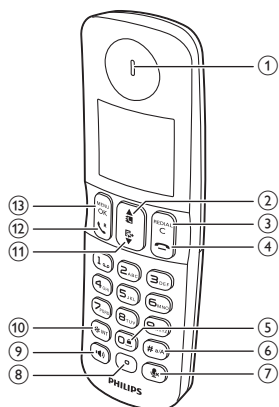

① Öronsnäcka



- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna telefonboken.

③ REDIAL/C

- Ta bort text eller siffror.
- Avbryta åtgärden.
- Öppna återuppringslistan.



- Avsluta samtalet.
- Stänga menyn/avsluta åtgärden.
- Håll intryckt för att slå på eller stänga av handenheten.



- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt om du vill låsa/låsa upp knappsatsen i standbyläge.



- Håll intryckt för att ange en paus under ett samtal.
- Växla mellan gemener/versaler vid redigering.



Stäng av eller slå på mikrofonens ljud.

⑧ Mikrofon



- Slå på/av högtalartelefonen.
- Ringa och ta emot samtal via högtalaren.



- Håll intryckt för att ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter).
- Ange uppringsläge (pulsläge eller tillfälligt tonvalsläge).



- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna samtalsloggen.



- Ringa och ta emot samtal.
- Återuppringsknapp (den här funktionen är nätverksberoende).

⑬ MENU/OK

- Öppna huvudmenyn.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på handenhetens skärm direkt ovanför knappen.

⑭ Högtalare

⑮ Batterilucka

③ 🗑️

- Ta bort aktuellt uppspelat meddelande.
- Ta bort alla gamla meddelanden genom att hålla ned den här knappen.

④ 🔊 / 🔊

Öka/minska volymen för högtalare.

⑤ ⏮ / ⏭

Hoppa bakåt/framåt vid uppspelning.

⑥ ▶■


- Spela upp meddelanden.
- Stoppa uppspelning av meddelanden.

⑦ 🔍

- Tryck för att hitta handenheter.
- Håll intryckt för att öppna registreringsläget.

Översikt över basstationen


D400

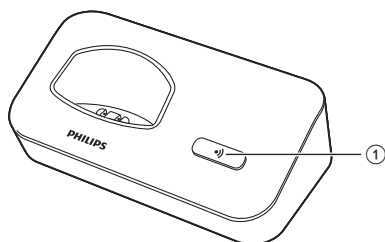

① 🔍

- Tryck för att hitta handenheter.
- Håll intryckt för att öppna registreringsläget.

D405

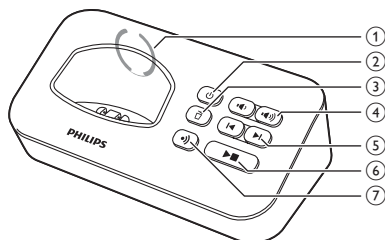

① Högtalare (baksida av basstationen)

② 🔌

Slå på eller av telefonsvararen.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Visar anslutningsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.


	Lyser med fast sken vid bläddring bland besvarade inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
	Blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland olästa missade samtal i samtalsloggen. Lyser med fast sken vid bläddring bland lästa missade samtal i samtalsloggen.
	Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken när ett samtal pågår.
	Högtalaren är på.
	Ringsignalen är av. Tyst läge är på och inom aktiv period (telefonen ringer inte).
	Telefonsvarare (endast D405): blinkar när det finns ett nytt meddelande eller när minnet är fullt. Det visar när telefontelefonsvararen är påslagen.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.
	Tyst läge är på, men är inte inom aktiv period.
	Larmet är aktiverat.
	Visas när du bläddrar upp/ ned i en lista eller höjer/sänker volymen.
ECO	Läget ECO är aktiverat.
ECO+	Läget ECO+ är aktiverat.

3 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheter.

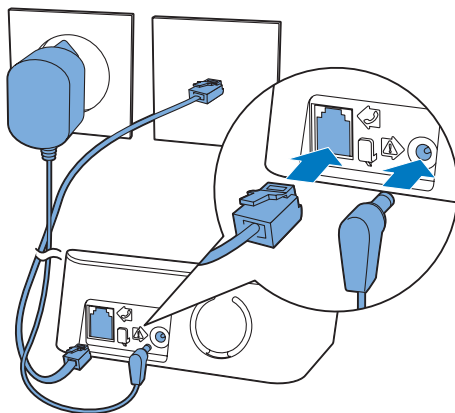

Anslut basstationen




Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.

3 Anslut nätadapterns ändar till (endast för versioner med flera handenheter):

- DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
- nätuttaget på väggen.

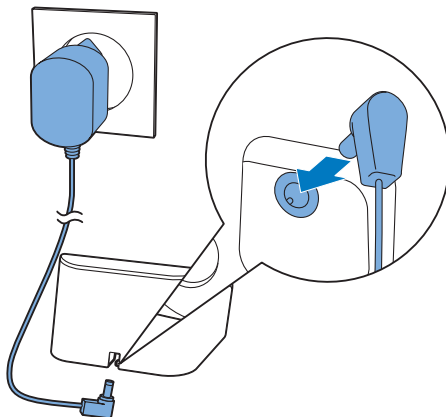

Kommentar

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filtrer mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filtrer kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.


1 Anslut nätadapterns ändar till:

- DC-ingången på undersidan av basstationen.
- nätuttaget på väggen.

2 Anslut anslutningskabelns ändar till:

- telefonuttaget på undersidan av basstationen.
- telefonuttaget på väggen.

Sätt in de medföljande batterierna

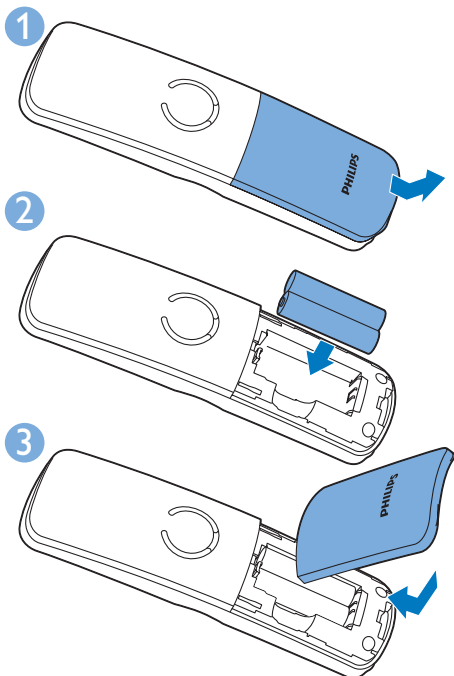

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.

☰ Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att handenheten blir varm medan batterierna laddas.

! Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

↳ Land-/språkställningen sparas.

☰ Kommentar

- Land-/språkställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **[Telefoninst.] > [Språk]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

✱ Tips

- Om du vill ställa in datum och tid senare kan du hoppa över den här inställningen genom att trycka på **REDIAL/C**.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.] > [Datum & tid]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Tidsinställningsmenyn visas på handenheten.

- 4 Ange tiden med sifferknapparna.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på  /  och väljer [am] eller [pm] (landsberoende).
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Ändra PIN-kod för fjärråtkomst



Kommentar

- Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att ändra den.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefonsvarare**] > [**Fjärrstyrning**] > [**Byt PIN-nummer**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Inställningen har sparats.

Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

↳ Handenheten börjar laddas.




Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen (se 'Ställa in dockningston' på sidan 22).

Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

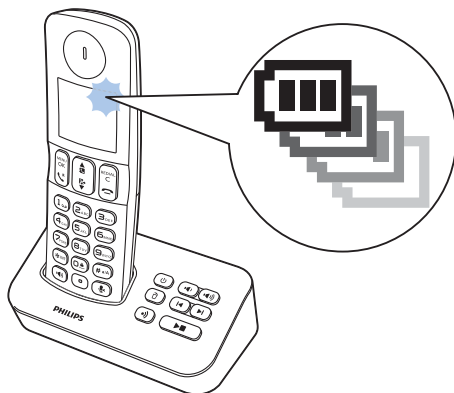

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

	När handenheten inte sitter i basstationen anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).
	
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
	
	Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut. Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. Standbyskärmen visar handenhetens namn eller datum och tid och handenhetens nummer.

Kontrollera signalstyrkan

- Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

- Se till att handenheten är ansluten till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.



Kommentar

- När **ECO+** är på visas inte signalstyrkan.

Slå på och av handenheten

Håll ned  för att slå på eller av handenheten.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår: (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 11)

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Normalt samtal
- Förringningssamtal
- Samtal genom kortnummerknapp

Du kan även ringa med hjälp av återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 21), telefonbokslistan (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 17) och samtalsloggen (se 'Ringa tillbaka' på sidan 19).

Normalt samtal

- 1 Tryck på  eller .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Förringningssamtal

- 1 Slå telefonnumret.
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **REDIAL/C**.
 - Om du vill ange en paus håller du ned **#** 0/A.
- 2 Tryck på  eller  för att ringa samtalet.



Kommentar

- Samtalstiden för det aktuella samtalet visas i samtalstimern.
- Om du hör varningssignaler är telefonens batteri nästan urladdat, eller så är telefonen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta telefonen närmare basstationen.

Besvara samtal

Telefonen ringer vid inkommande samtal. Tryck på  eller  för att besvara samtalet.



Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Stäng av ringsignalen för alla inkommande samtal

Tryck på **REDIAL/C** när telefonen ringer.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- Tryck på .
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på  /  om du vill justera volymen under ett samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ [Ljud avstängt] visas på handenheten.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Ringa ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och **2_{ABC}** för att besvara samtalet.
 - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och **1_{DEF}** för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

Tryck på  och **2_{ABC}**.

- ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Tjänsten är nätverks- och landsberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är kopplad till två samtal trycker du på  och sedan **3_{DEF}**.

- ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Intercom- och gruppsamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhet

Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned *INT när du vill ringa den andra handenheten.

- 1 Håll *INT nedtryckt.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **REDIAL/C** eller  för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll *INT nedtryckt.
↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Håll ned *INT för att växla mellan samtalet utifrån och intercomsamtalet.

Överföra ett samtal

Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned *INT om du vill överföra ett samtal till den andra handenheten.

- 1 Håll ned *INT under ett samtal.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Tryck på  när den andra parten besvarar samtalet.
↳ Samtalet har nu överförs till den valda handenheten.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll *INT nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.
↳ För versioner med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.

- 2 Välj eller slå handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Välj [**Konferens**].
↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald handenhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet.



Kommentar

- Du kan trycka på  om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan handenhet om [**Tjänster**] > [**Konferens**] är inställt på [**Auto**].

Under gruppsamtalet

- 1 Håll ***INT** intryckt för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
↳ Det externa samtalet parkeras.
- 2 Håll ***INT** intryckt för att upprätta gruppsamtalet igen.



Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhets namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort ett tecken. Håll **REDIAL/C** intryckt för att ta bort alla tecken. Tryck på  och  för att flytta markören åt vänster eller höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på .



Kommentar

- Om du vill ha mer information om kopplingen mellan tecken och nummer läser du i kapitlet "Bilaga".

Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att hålla **#AA** intryckt.

7 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 100 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 16 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns två direktåtkomstminnen (knappen **1_{abc}** och knappen **2_{abc}**). Beroende på land är knappen **1_{abc}** och knappen **2_{abc}** inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

Visa telefonboken



Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1_{abc}** eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.
- 2 Välj en kontakt och visa tillgänglig information.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1_{abc}** eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.

- 2 Tryck på **1_{abc}** och **2_{abc}** om du vill bläddra igenom telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1_{abc}** eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
 - ↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1_{abc}** eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på **1⁸** för att ringa samtalet.

Öppna telefonboken under ett samtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonbok]**, och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK** igen.
- 3 Välj kontakt och tryck sedan på **MENU/OK** för att visa numret.

Lägga till en post



Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.
- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefonbok**] > [**Lägg till nytt**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Den nya posten har sparats.



Tips

- Håll ned **#01A** för att lägga in en paus.
- Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- Tryck på **REDIAL/C** för att radera tecknet. Tryck på  för att flytta markören åt vänster och höger.

- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla poster

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefonbok**] > [**Radera allt**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster (utom de två direktåtkomstminnesposterna) tas bort.

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget.

Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på [**1_röstbrevlåda**] (numret till röstbrevlådan) respektive [**2_info svc**] (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören.

Redigera en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefonbok**] > [**Ändra**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefonbok**] > [**Radera**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.

8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör.

Upp till 50 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/ hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.



Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Ikonerna som visas på skärmen anger om det är missade/besvarade samtal.

Ikoner	Beskrivning
	Lyser med fast sken vid bläddring bland besvarade inkommande samtal i samtalsloggen.
	Blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland olästa missade samtal i samtalsloggen. Lyser med fast sken vid bläddring bland lästa missade samtal i samtalsloggen.

Samtalslisttyp

Du kan ange om alla inkommande samtal eller missade samtal kan visas från den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Tjänster**] > [**Samtalslisttyp**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck på **MENU/OK** och välj [**Visa**], så visas mer tillgänglig information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Spara nummer**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post i listan.
- 3 Tryck på för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Radera**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Tryck på **MENU/OK** så öppnas alternativmenyn.
- 3 Välj [**Radera allt**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 20 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Tryck på **REDIAL/C**.

Återuppringning

- 1 Tryck på **REDIAL/C**.
- 2 Välj en post och tryck sedan på .
↳ Numret rings upp.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Spara nummer**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Radera**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj [**Radera allt**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

10 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller [Av].

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Ringvolym**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Ringningar**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Tyst läge

Du kan ställa in telefonen på tyst läge och aktivera det tysta läget för en angiven tid. När det tysta läget är aktiverat ringer inte telefonen eller sänder några alarm eller ljud.

Kommentar

- När du trycker på  för att hitta handenheten, eller när du aktiverar larmet, sänder telefonen alarm trots att tyst läge är aktiverat.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Tyst läge**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**På/av**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.
- 4 Välj [**Start o slut**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ställ in tiden och tryck sedan på **MENU/OK** för att bekräfta.
↳ Inställningen har sparats.
↳  visas.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Knappljud**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Dockningston**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 3 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställ in batterisignal

Batterisignalen är ljudet som hörs när batteriet är svagt och behöver laddas upp.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.] > [Ljud] > [Batterisignal]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in ljudprofil

Du kan ställa in ljudet för öronsnäckan i tre olika profiler:

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.] > [Ljud] > [MySound]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en profil och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i Ange datum och tid (se 'Ange datum och tid' på sidan 9).

ECO-läge

I läget **ECO** minskar handenhetsens och basstationens överföringseffekt under pågående samtal eller när telefonen är i standbyläge.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.] > [Eko-läge]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 3 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.
↳ **ECO** visas i standbyläge.



Kommentar

- När läget **ECO** är inställt på **[På]** kan anslutningsområdet mellan handenhetsen och basstationen minskas.

ECO+-läge

När läget **ECO+** är aktiverat elimineras strålningen från handenhetsen och basstationen i standbyläget.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.] > [ECO+-läge]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.
↳ **ECO+** visas i standbyläge.



Kommentar

- ECO+**-funktionen fungerar bara om alla handenhetserna som är registrerade till basstationen är D400/D405.
- När **ECO+** aktiveras minskar standby-tiden. Det beror på att **ECO+**-läget i basstationen inte överför någon signal i standbyläge. Handenhetsen behöver därför "lyssna" oftare efter signaler från basstationen för att upptäcka inkommande samtal eller andra begäranden från basstationen. Tiden det tar det för handenhetsen att få åtkomst till funktioner som samtalsinställning, samtalslogg, sökfunktion och bläddring i telefonboken fördröjs också. Du får ingen varning från handenhetsen vid strömförlust eller om du hamnar utom räckvidd.

I följande tabell ser du den aktuella statusen för handenhetsens skärm med olika **ECO**-läge och **ECO+**-lägesinställningar.

Läget ECO	Läget ECO+	Handenhetsikonvisning
---------------------	----------------------	-----------------------

[Av]	[Av]	eco och eco+ är av.
[Av]	[På]	eco+ visas bara när eco+ -läget är aktiverat under standbyläget.
[På]	[Av]	eco visas.
[På]	[På]	eco visas och ändras till eco+ när eco+ -läget är aktiverat i standbyläget.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 14 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.]** > **[Telefonnamn]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken trycker du på **REDIAL/C**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in menyspråk



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.]** > **[Språk]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

11 Väckarklocka

Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs i informationen nedan om hur du ställer väckarklockan.

Ställa väckarklockan

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Alarm]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[En gång]** eller **[Dagligen]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange en larmtid och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Väckarklockan är ställd och  visas på skärmen.



Tips

- Tryck på  när du vill byta mellan **[am]/[pm]** (landsberoende).

Stänga av larmsignalen

När larmsignalen ljuder

Du kan stänga av larmsignalen genom att trycka på valfri knapp.

Innan larmsignalen ljuder

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Alarm] > [Av]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Inställningen har sparats.

12 Telefonsvarare

Kommentar

- Endast tillgänglig för D405.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Du kan få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten.

► -knappen på basstationen tänds när telefonsvararen är på.

Slå på eller av telefonsvararen

Du kan aktivera eller avaktivera telefonsvararen via basstationen eller handenheten.

Genom handenheten

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare] > [Röstsvr]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Ej inspelning]/[Spela också in]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Genom basstationen

Tryck på **⏻** för att slå på eller av telefonsvararen från viloläget.

Kommentar

- När telefonsvararen är på besvarar den inkommande samtal efter ett visst antal ringsignaler baserat på inställningen av fördröjning innan telefonsvararen går igång.

Ställa in språk för telefonsvararen

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare] > [Röstspråk]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in svarsläge

Du kan ställa in telefonsvararen och välja om de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Spela också in]** om du vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Ej inspelning]** om du inte vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare] > [Röstsvr]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett svarsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]**-läget automatiskt.

Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har 2 förinspelade svarsmeddelanden: [Spela också in] och [Ej inspelning].

Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefonsvarare**] > [**Meddelande**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Ej inspelning**] eller [**Spela också in**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Välj [**Spela in ny**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 6 Tryck på **MENU/OK** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.
↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.



Kommentar

- Se till att prata nära mikrofonen när du spelar in ett svarsmeddelande.

Lyssna på svarsmeddelandet

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefonsvarare**] > [**Meddelande**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Ej inspelning**] eller [**Spela också in**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 4 Välj [**Spela**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

Återställa standardvarsmeddelande

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefonsvarare**] > [**Meddelande**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Spela också in**] eller [**Ej inspelning**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Välj [**Standard**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Standardvarsmeddelandet återställs

Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När du får nya meddelanden blinkar en indikator för nya meddelanden på telefonsvararen och ett meddelande visas på handenheten.



Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.



Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]** automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

Från basstationen

- Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på **▶■**.
- Tryck på **◀ / ▶** om du vill justera volymen.
- Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på **◀**.
- För att spela upp nästa meddelande trycker du på **▶**.
- Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på **🗑**.



Kommentar

- Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Från handenheten

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare] > [Spela]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Nya meddelanden börjar spelas upp. Gamla meddelanden börjar spelas upp om det inte finns något nytt meddelande.
- Tryck på **REDIAL/C** när du vill sluta lyssna.
- Tryck på **MENU/OK** så öppnas alternativmenyn.
- Tryck på **🔊 / 🔇** om du vill höja eller sänka volymen.

Ta bort ett inkommande meddelande

Från basstationen

Tryck på **🗑** när du lyssnar på meddelandet.
↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Från handenheten

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på **MENU/OK** för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

Håll **🗑** intryckt på basstationen i standbyläge.
↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Från handenheten

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare] > [Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.



Kommentar

- Du kan bara ta bort lästa meddelanden. Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ska ringa innan telefonsvararen går igång.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.

- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Ringfördröjning]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Du måste se till att telefonsvararen är på innan du kan använda den här funktionen.



Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvararen rekommenderas du att ställa in fördröjningen på **[Kost.sparläge]**-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvararen igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.

Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvararen även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange din 4-siffriga PIN-kod.



Kommentar

- PIN-koden för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden. Den förinställda PIN-koden är 0000.

Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvararen.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Fjärrstyrning]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Inställningen har sparats.

Ändra PIN-kod

Mer information finns i "Ändra PIN-kod för fjärråtkomst" i avsnittet "Komma igång".

Fjärråtkomst till telefonsvararen

- 1 Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- 2 Ange # när du hör svarsmeddelandet.
- 3 Ange din PIN-kod.
 ↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen, och du kan lyssna på dina nya meddelanden.



Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod innan samtalet bryts.

- 4 Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. I tabellen Fjärråtkomstkommandon nedan finns en lista över tillgängliga funktioner.



Kommentar

- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

Fjärråtkomstkommandon

Knapp	Funktion
1	Upprepa det aktuella meddelandet eller lyssna på det föregående meddelandet.
2	Lyssna på meddelanden.
3	Hoppa till nästa meddelande.
6	Ta bort det aktuella meddelandet.
7	Aktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).
8	Sluta lyssna på meddelandet.

- 9 Avaktivera telefonsvararen.
(inte tillgängligt när du lyssnar på
meddelanden).

Funktioner för LED-displayen på basstationen

I tabellen nedan visas aktuell status med olika
funktioner för LED-displayen på basstationen.

LED-display	Meddelandestatus
Lyser med fast sken	• Det finns inga nya meddelanden, och minnet är inte fullt. • Handenheten är påslagen. • Öppna sökläget
Blinkar	• Det finns ett nytt meddelande och minnet är inte fullt. • Det finns ett inkommande samtal. • Spelar in ett inkommande meddelande/svarsmeddelande. • Meddelandeuppspelning. • Fjärrstyrning/lyssna på meddelanden från handenheten.
Blinkar (snabbt)	• Det finns inga nya meddelanden och minnet är inte fullt. • Öppna registreringsläget

13 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

Samtalslisttyp

Du kan ange om alla inkommande samtal eller missade samtal kan visas från den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Tjänster**] > [**Samtalslisttyp**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .



Kommentar

- Den här funktionen är endast tillgänglig för modeller med flera enheter.

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Tjänster**] > [**Konferens**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Auto**]/[**Av**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Nätverkstyp



Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion. Det här gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Tjänster**] > [**Nätverkstyp**] och tryck sedan på **MENU/OK**.
- 3 Välj en nätverkstyp och tryck på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.



Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 10 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.
- Det här är en landsberoende funktion.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Tjänster**] > [**Automatprefix**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du ned **#** **0** **9**.
- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.
- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med ***** och **#**.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på ***INT** under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Automatisk klocka



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.
- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) automatiskt. Rätt år måste vara inställt om datumet ska kunna synkroniseras.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Auto klocka]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[På]/[Av]**. Tryck på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

Automatisk registrering

Extra handenheter av samma modell kan registreras automatiskt. Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.

- ↳ Handenheten identifierar basstationen och registrerar automatiskt.
- ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Manuell registrering

Om den automatiska registreringen misslyckas kan du registrera handenheten manuellt till basstationen.

- 1 Tryck på **MENU/OK** på handenheten.
- 2 Välj **[Tjänster] > [Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Håll **⬇** intryckt på basstationen i 5 sekunder.
- 4 Ange system-PIN-koden. Tryck på **REDIAL/C** om du vill göra rättningar. Tryck på **MENU/OK** om du vill bekräfta PIN-koden.



Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelseignal.

- ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.
- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheter

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster] > [Avregistrering]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange system-PIN-koden. (Den förinställda PIN-koden är 0000.) Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort numret.
- 4 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Handenheten har avregistrerats.



Tips

- Handenhets nummer visas bredvid handenhets namn i standbyläget.

Nätverkstjänster

Nätverkstjänsterna beror på nätverk och land. De gäller endast modeller med funktioner för nätverkstjänster. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.



Kommentar

- För att nätverkstjänsterna ska fungera ordentligt ska du se till att aktiverings- och/eller avaktiveringskoderna har angetts korrekt.

Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer. Du kan välja mellan tre alternativ:

- **[Vidarekoppling]:** vidarekoppla alla inkommande samtal till ett annat telefonnummer.
- **[Vidarekop uppt]:** vidarekoppla samtal när det är upptaget.

- **[Vidarekopp obs]:** vidarekoppla samtal när ingen svarar.

Aktivera/avaktivera vidarekoppling

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Netw.services] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop uppt]/[Vidarekopp obs]**.
- 3 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange telefonnumret.
↳ Inställningen har sparats.

Redigera aktiverings-/avaktiveringskoden

Du kan redigera prefixet och suffixet för vidarekopplingskoderna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Netw.services] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop uppt]/[Vidarekopp obs]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Ändra kod]** och tryck sedan på **MENU/OK**.
- 4 Välj sedan ett av följande alternativ:
 - Välj **[Aktivering] > [Prefix]/[Suffix]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**, eller
 - Välj **[Avaktivering]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange eller redigera koden och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Återkoppling av samtal

Du kan kontrollera det senaste obesvarade samtalet.

Ringa upp servicecentralen för återkoppling

- 1 Tryck på **MENU/OK**.

- 2 Välj **[Netw.services] > [Återuppring] > [Externt samtal]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Samtalet kopplas till servicecentralen.

Redigera numret till servicecentralen för återkoppling

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Netw.services] > [Återuppring] > [Inställningar]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Återuppringningstjänsten

Återuppringningstjänsten meddelar dig när ett nummer du försökt ringa blir tillgängligt. Du kan stänga av den här tjänsten från menyn när du har aktiverat den från tjänsteleverantören.

Stänga av återuppringningstjänsten

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Netw.services] > [Ej återuppr] > [Externt samtal]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Ett samtal rings till servicecentralen för att stänga av återuppringningsalternativet.

Redigera numret för att stänga av återuppringningstjänsten

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Netw.services] > [Ej återuppr] > [Inställningar]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Dölja din identitet

Du kan dölja din identitet för den som ringer.

Aktivera ingen nummerpresentation

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Netw.services**] > [**Withhold ID**] > [**Aktivera**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ När du ringer ett samtal till kontakten förekommer ingen nummerpresentation.

Redigera koden för ingen nummerpresentation

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Netw.services**] > [**Withhold ID**] > [**Inställningar**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Tjänster**] > [**Återställ**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Alla inställningar har återställts.

14 Teknisk information

Allmän specifikation och funktioner

- Samtalstid: 16 timmar
- Standbytid: 250 timmar
- Räckvidd inomhus: 50 meter
- Räckvidd utomhus: 300 meter
- Telefonbokslista med 100 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster
- Telefonsvarare med upp till 25 minuters inspelningstid
- Standardfunktioner för nummerpresentation: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 st. 1,2V laddningsbara 550 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare

- Philips: S003IV0600040, ineffekt: 100–240 VAC, 50/60 Hz 150 mA, uteffekt: 6 VDC 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, ineffekt: 100–240 VAC, 50/60 Hz 200 mA, uteffekt: 6 VDC 500 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i viloläge: ungefär 0,70 W (D400), 0,75 W (D405)

Vikter och mått (D400)

- Handenhet: 127 gram
162,85 × 47,8 × 30,2 mm (H × B × D)
- Basenhet: 95 gram
76,85 × 121,5 × 45,35 mm (H × B × D)
- Laddare: 51 gram
76,85 × 70,5 × 45,35 mm (H × B × D)

Vikter och mått (D405)

- Handenhet: 127 gram
162,85 × 47,8 × 30,2 mm (H × B × D)
- Basenhet: 112 gram
76,85 × 121,5 × 45,35 mm (H × B × D)
- Laddare: 51 gram
76,85 × 70,5 × 45,35 mm (H × B × D)

15 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att D400/D405 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder; vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

16 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheten visar **[Registrera Handenheten]** sätter du handenheten på basenheten tills signalstapeln visas.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera ytterligare handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheterna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Avregistrera handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på **MENU/OK** om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Välj **[Telefoninst.] > [Språk]**, så ser du något av följande på skärmen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]

[Phone setup] > [Language]

[Puhelinaset] > [Kieli]

[Tlf.oppsett] > [Språk]

[Telefoninst] > [Språk]

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.

- 5 Välj ditt språk.

Handenheten tappar kontakten med basstationen eller ljudet förvrängs under ett samtal.

Kontrollera om **ECO+**-läget är aktiverat. Slå av det för att öka handenhetens räckvidd och uppnå optimala samtalsförhållanden.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenheten är inte rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.

- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

17 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

Knapp	Versaler (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska/rumänska/polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/slovenska/kroatiska/litauiska/estniska/lettiska/bulgariska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â ã ä å æ ç
3	D E F 3 é ê ë ì í î ï ð
4	G H I 4 ĝ ħ ï j k l
5	J K L 5 Å
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö
7	P Q R S 7 š ſ π ⊗ Σ
8	T U V 8 ù ú û ü ū
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Knapp	Gemener (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska/rumänska/polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/slovenska/kroatiska/litauiska/estniska/lettiska/bulgariska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ĝ ħ ï j k l
5	j k l 5 Å
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö

7	p q r s 7 β § Π ⊗ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ū
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Knapp	Versaler (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp	Gemener (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l Å
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Knapp	Versaler (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B В Г Ъ Ѓ Ђ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Ж З Ј Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Г
5	М Н О П Њ 5 J K L Å
6	Р С Т У Ћ 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S Π ⊗ Σ

8	ШЩЪЫ8TUVÜ
9	ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ
Knapp	Gemener (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D400-405_UM_21_SV_V2.0
WK1252

CE 0168

