

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



DS9100W



Příručka pro uživatele

PHILIPS

1 Důležité informace 2

Bezpečnost	2
Oznámení	3

2 Váš systém zábavy 5

Úvod	5
Obsah balení	5
Dále budete potřebovat	5
Celkový pohled na hlavní jednotku	6
Celkový pohled na dálkový ovladač	7

3 Příprava 8

Připojení napájení	8
Zapnutí zařízení DS9100W	8
Příprava dálkového ovladače	8

4 Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay 10

Metoda 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi	10
Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS	11
Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS	12

5 Přehrávání 18

Bezdrátový přenos audia z hudební knihovny iTunes do zařízení DS9100W	18
Přímé přehrávání a nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad prostřednictvím konektoru doky	19
Přehrávání	20
Použití pokročilého nastavení zvuku	21
Přehrávání z externího zařízení	21

6 Aktualizace firmware 22

Možnost 1: Aktualizace pomocí aplikace Philips SoundStudio (doporučeno)	22
Možnost 2: Aktualizace z počítače PC/Mac	22

7 Informace o výrobku 24

Specifikace	24
-------------	----

8 Řešení problémů 25

1 Důležité informace

sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost

- 1 Přečtěte si tyto pokyny.
- 2 Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- 3 Respektujte všechna upozornění.
- 4 Dodržujte všechny pokyny.
- 5 Výrobek nepoužívejte poblíž vody.
- 6 K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- 7 Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- 9 Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- 10 Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, přímotopů, sporáků nebo jiných elektrických zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 11 Na výrobek nepokládejte jiné elektrické zařízení.
- 12 Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- 13 Výrobek může obsahovat baterie. Řiďte se bezpečnostními pokyny pro likvidaci baterií v této uživatelské příručce.
- 14 Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo

Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Informace o použití baterií:



Výstraha

- Nebezpečí úniku elektrolytu: Používejte pouze uvedený typ baterií. Dávejte pozor na správnou polaritu. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie skladujte na suchém místě.
- Nebezpečí úrazu: Při zacházení s vyteklými bateriemi používejte rukavice. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nebezpečí výbuchu: Baterie nekratujte. Baterie nevystavujte nadměrným teplotám jako sluneční záření, oheň a podobně. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nepoškozujte ani nerozebírejte. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Zařízení může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.

- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.

Důležitá upozornění pro uživatele ve Velké Británii.

Hlavní pojistka

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od napájecího kabelu.

Připojení zástrčky

Vodiče v napájecím kabelu jsou následovně barevně označeny: modrá = nula (N), hnědá = fáze (L).

Pokud barvy neodpovídají barvám na zástrčce, identifikujte svorky v zástrčce podle následujícího klíče:

- 1 Připojte modrý vodič ke svorce s označením N nebo k černé svorce.
- 2 Připojte hnědý vodič ke svorce s označením L nebo k červené svorce.

- 3 Nepřipojujte ani jeden z těchto vodičů ke svorce uzemnění v zástrčce, označené E (nebo e) nebo zelenou barvou (nebo zelenou a žlutou).

Před opětovným nasazením krytu zástrčky zkontrolujte, zda je úchyt kabelu připevněn přes izolaci elektrického vedení, a nikoli přímo přes vodiče v kabelu.

Oznámení

CE 0890

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.“

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vnechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci

obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Made for



iPod



iPhone



iPad



Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

AirPlay, iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Symbol zařízení třídy II:



Přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Úvod

Technologie Apple AirPlay umožňuje přehrávat hudební knihovnu iTunes, která je hostována v počítači Mac, počítači PC, zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad, v jakémkoli zařízení podporujícím technologii Air Play (například zařízení DS9100W) připojeném k síti Wi-Fi.

Zařízení podporující technologii AirPlay (například zařízení DS9100W) umožňuje:

- bezdrátově přenášet audio z hudební knihovny iTunes do jakékoli místnosti v domě
- zvolit, ve kterých zařízeních podporujících technologii AirPlay chcete přehrávat hudbu (pokud máte doma více než jedno zařízení)
- bezdrátově přenášet audio do více zařízení podporujících technologii AirPlay současně (pouze z hudební knihovny iTunes v osobním počítači nebo v počítači Mac)



Tip

- Další informace o zařízeních Philips podporujících technologii AirPlay naleznete na stránkách [visit www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Zařízení DS9100W rovněž umožňuje:

- nabíjet nebo přehrávat hudbu přímo ze zařízení iPod/iPhone/iPad prostřednictvím konektoru doku Lightning.
- přehrávat hudbu z jiných hudebních zařízení prostřednictvím konektoru **AUX IN**.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka (s vestavěným modulem Wi-Fi)
- 1 × napájecí kabel
- 1 × dálkový ovladač
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Dále budete potřebovat

Pro bezdrátový přenos audia prostřednictvím technologie AirPlay budete potřebovat:

- Router certifikovaný pro technologii Wi-Fi
- Hostitel pro vaši hudební knihovnu iTunes, například zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad s nainstalovaným operačním systémem iOS 4.3.3 (nebo novějším), případně počítač PC či Mac podporující technologii Wi-Fi s nainstalovaným softwarem iTunes 10.2.2 (nebo novějším)

Zařízení DS9100W by mělo být připojeno ke stejné místní síti jako vaše hostitelské zařízení služby iTunes, prostřednictvím Wi-Fi routeru.

Seznam kompatibilních hostitelských zařízení služby iTunes pro technologii AirPlay

Pokud jde o technologii AirPlay, je zařízení DS9100W kompatibilní s:


- počítačem PC/Mac podporujícím technologii Wi-Fi se softwarem iTunes 10.2.2 (nebo novějším) a
- následujícími modely zařízení iPod/iPhone/iPad s nainstalovaným systémem iOS 4.3.3 (nebo novějším):

Vyrobeno pro

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generace)
- iPad mini
- iPad (3. generace)
- iPad 2
- iPad.
- iPod touch (5. generace)
- iPod touch (4. generace)
- iPod touch (3. generace)

Celkový pohled na hlavní jednotku

Pohled zepředu

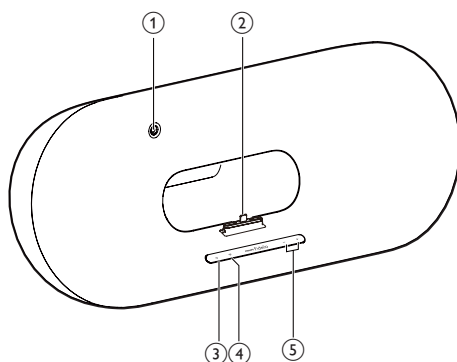

① Infračervený senzor

- Detekuje signály z dálkového ovladače. Namiřte dálkový ovladač přímo na senzor.

② Dok Lightning pro zařízení iPod/iPhone/iPad

③

- Zapnutí/vypnutí jednotky.


④ tlačítko/indikátor

- Připojení jednotky do sítě Wi-Fi.
- Zobrazení aktuálního stavu jednotky.

⑤ -/+

- Nastavení hlasitosti.

Pohled zezadu

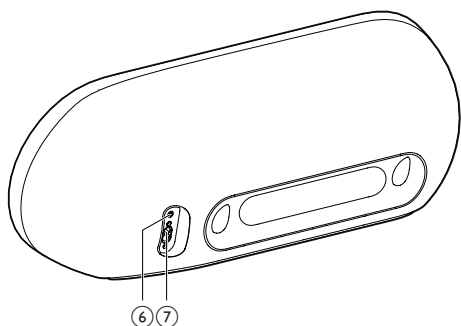


⑥ AUX IN

- Připojte externí přehrávač prostřednictvím 3,5mm vstupního audiokabelu (není součástí balení).

⑦ Zásuvka napájení

Celkový pohled na dálkový ovladač

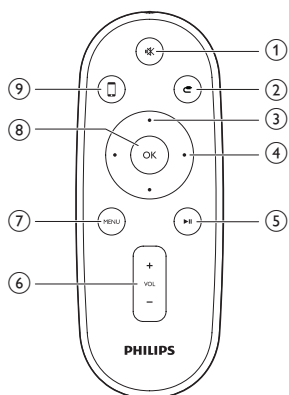

① 静音

- Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.

② 源

- Výběr 3,5mm zdroje vstupu zvuku.

③ Tlačítka nahoru/dolů

- Navigace v nabídce zařízení iPod/iPhone/iPad v režimu doku.

④ Tlačítka doleva/doprava

- Rychlý posun zpět nebo vpřed v rámci jedné skladby na zařízení iPod/iPhone/iPad.
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.

⑤ ►||

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

⑥ VOL +/-

- Nastavení hlasitosti.

⑦ MENU

- Otevření nabídky zařízení iPod/iPhone/iPad.

⑧ OK

- Potvrzení výběru.

⑨ AirPlay

- Přepnutí mezi zdrojem zvuku AirPlay a zdrojem doku iPod/iPhone/iPad.


3 Příprava

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

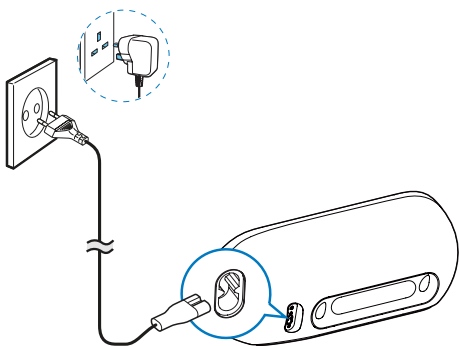

- Zapojte napájecí kabel do:
 - konektoru **AC IN** na zadní straně jednotky.
 - zásuvky ve zdi.

Zapnutí zařízení DS9100W

Po správném připojení napájení se jednotka automaticky zapne.

- Počkejte, až se jednotka úspěšně aktivuje.
 - ↳ Spuštění trvá přibližně 25 sekund.
 - ↳ Během spuštění kontrolka na předním panelu bliká žlutě.
 - ↳ Po spuštění s prvotním nastavením kontrolka  svítí žlutě a jednotka je připravená na nastavení rozhraní Wi-Fi. Pokud již bylo připojení Wi-Fi nastaveno dříve, kontrolka  bude pomalu blikat žlutě a bíle a vyhledávat aktivní síť Wi-Fi.
- Chcete-li jednotku přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na předním panelu.
- Když se pak chcete z pohotovostního režimu vrátit do běžného režimu, znovu stiskněte tlačítko .

Příprava dálkového ovladače


! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

Před prvním použitím:

- Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterie v dálkovém ovladači:

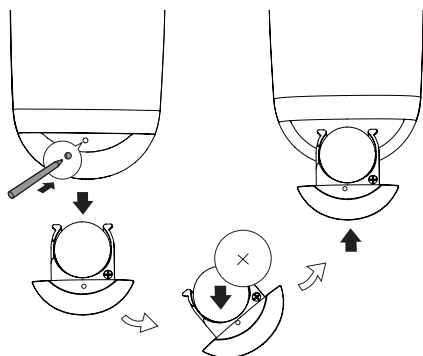

- 1 Stiskněte otvor špičkou kuličkového pera nebo pomocí ostrého nástroje a otevřete tak přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.



Poznámka

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka na dálkovém ovladači nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovládáním, a nikoli na hlavní jednotce.
- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterii.
- Lepšího příjmu dosáhnete, namíříte-li dálkový ovladač přímo na infračervený senzor na přední straně DS9100W.

4 Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay



Chcete-li zařízení DS9100W připojit ke stávající domácí síti Wi-Fi, je třeba u zařízení DS9100W použít nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi.

Zvolte nejvhodnější způsob nastavení podle následujících předpokladů.

Předpoklad	Metoda nastavení
Máte zařízení iPod touch/iPhone/iPad s konektorem Lightning.	Zvolte metodu 1 (doporučeno) (viz 'Metoda 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi' na straně 10).
Máte Wi-Fi router se zapnutou funkcí WPS (Wi-Fi Protected Setup neboli chráněné nastavení Wi-Fi), který podporuje připojení PBC (Push Button Connection neboli připojení stisknutím tlačítka).	Zvolte metodu 2 (viz 'Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS' na straně 11).
Máte zařízení podporující technologii Wi-Fi, vybavené internetovým prohlížečem, jako je například zařízení iPod touch/iPhone/iPad nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi.	Zvolte metodu 3 (viz 'Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS' na straně 12).



Tip

- Funkci AirPlay můžete také nastavit a užívat si ji přes jiná zařízení Apple, jako jsou iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2. generace, iPod touch 4. generace. V takovém případě můžete pro nastavení funkce AirPlay zvolit metodu 2 nebo metodu 3.


Před připojením zařízení DS9100W k vaší domácí síti zkontrolujte, zda:

- 1 je Wi-Fi router zapnutý a funguje správně.
- 2 je zařízení DS9100W zapnuté a správně spuštěné (viz 'Zapnutí zařízení DS9100W' na straně 8).

Až se zařízení DS9100W úspěšně připojí, zapamatujte si nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi. Poté se můžete technologii AirPlay vychutnat pokaždé, když se zařízení DS9100W zapne a automaticky připojí k domácí síti Wi-Fi.

Metoda 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi

- 1 Připojte zařízení iPod touch/iPhone/iPad ke své domácí síti Wi-Fi.
- 2 Vložte zařízení iPod/iPhone/iPad do jednotky.

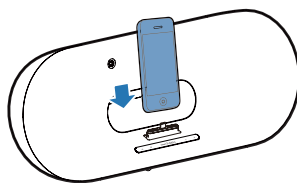


- 3 Stiskněte tlačítko  na předním panelu jednotky.
↳ Zobrazí se následující dialogové okno.




- 4 Klepnutím na možnost **ALLOW** (povolit) sdílejte svá nastavení Wi-Fi se zařízením DS9100W.

- ↳ Po chvíli začne kontrolka  na předním panelu svítit bíle a jednotka pípne.
- ↳ Zařízení DS9100W se úspěšně připojilo k vaší stávající domácí síti Wi-Fi.

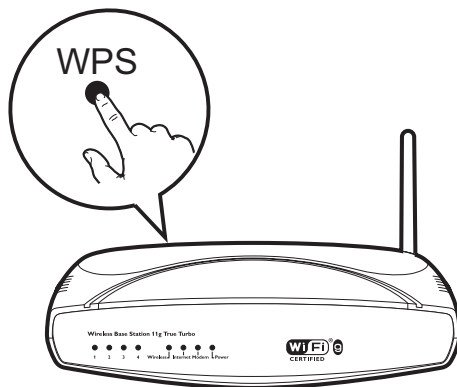

- 2 Krátce po kroku 1 stiskněte tlačítko  na předním panelu jednotky.
- ↳ Kontrolka  střídavě bliká žlutě a zeleně.
 - ↳ Během 2 minut začne kontrolka  svítit bíle a jednotka pípne.
 - ↳ Zařízení DS9100W se úspěšně připojilo k vaší domácí síti Wi-Fi.

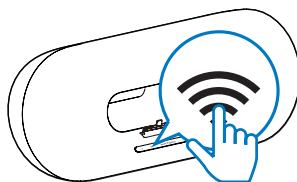

Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS



Poznámka

- Než stisknete jakékoli tlačítko na zařízení DS9100W, zkontrolujte, zda se zařízení DS9100W úspěšně aktivovalo (viz 'Zapnutí zařízení DS9100W' na straně 8).



Tip

- U některých Wi-Fi routerů může být třeba podržet tlačítko WPS, aby mohlo být vytvořeno připojení Wi-Fi nebo aby mohla být povolena funkce WPS PBC z konfiguračních stránek routeru. Podrobnosti naleznete v uživatelských příručkách konkrétních routerů.
- Pokud kontrolka  na zařízení DS9100W svítí žlutě, znamená to, že se připojení Wi-Fi nezdařilo. Počkejte 2 minuty a opakujte pokus. Pokud problém přetrvává, zkuste připojení Wi-Fi vytvořit ručně (viz 'Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS' na straně 12).
- Pokud se připojení Wi-Fi znovu nezdaří, restartujte zařízení DS9100W a opakujte akci.

- 1 Stiskněte tlačítko WPS na domácím Wi-Fi routeru.

Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS



Poznámka

- Zařízení DS9100W můžete k routeru typu WPS připojit také ručně, a to následujícím postupem.

Chcete-li zařízení DS9100W ručně připojit k Wi-Fi routeru, bude třeba získat přístup k vestavěné konfigurační webové stránce zařízení DS9100W, abyste mohli změnit jeho interní nastavení Wi-Fi. K získání tohoto přístupu budete potřebovat zařízení podporující technologii Wi-Fi s internetovým prohlížečem pro dočasné připojení Wi-Fi k zařízení DS9100W. Tímto zařízením podporujícím technologii Wi-Fi může být zařízení iPod touch, iPhone, iPad nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi.

Zařízení DS9100W připojte k routeru s rozhraním Wi-Fi bez protokolu WPS následujícím postupem.

- 1 Shromážděte nastavení svého domácího Wi-Fi routeru a poznamenejte si je na papír pro použití během nastavování připojení Wi-Fi v zařízení DS9100W (viz 'Shromáždění nastavení vašeho domácího směrovače Wi-Fi' na straně 12).
- 2 Zkontrolujte, zda je zařízení DS9100W v režimu Assisted Wi-Fi Setup. V opačném případě, přepněte zařízení DS9100W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (viz 'Přepnutí zařízení DS9100W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi)' na straně 13).
 - ↳ Zobrazí se nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením DS9100W, v níž bude uveden název sítě (identifikátor SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
- 3 Dočasně připojte své zařízení podporující technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi (viz 'Připojení zařízení podporujícího technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi' na straně 13).

- 4 Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení DS9100W pomocí internetového prohlížeče podporujícího technologii Wi-Fi. (viz 'Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení DS9100W' na straně 15)
- 5 Upravte interní nastavení Wi-Fi zařízení DS9100W podle nastavení, která jste si zapsali na papír v kroku 1 (viz 'Konfigurace interních nastavení Wi-Fi zařízení DS9100W' na straně 15).
- 6 Obnovte stávající nastavení domácí sítě Wi-Fi ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi (viz 'Obnovení stávajících nastavení domácí sítě Wi-Fi v zařízení podporujícím technologii Wi-Fi' na straně 16).

Shromáždění nastavení vašeho domácího směrovače Wi-Fi



Poznámka

- Podrobné pokyny si vždy vyhledejte v uživatelském manuálu vašeho domácího směrovače Wi-Fi.

- 1 Připojte své zařízení podporující technologii Wi-Fi ke stávající domácí síti Wi-Fi.
- 2 Spustěte internetový prohlížeč (například Apple Safari nebo Microsoft Internet Explorer) ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi.
- 3 Otevřete konfigurační stránku vašeho domácího směrovače Wi-Fi.
- 4 Najděte kartu nastavení Wi-Fi a poznamenejte si na papír následující informace:
 - (A) Název sítě (SSID)
 - (B) Režim zabezpečení Wi-Fi (obvykle WEP, WPA nebo WPA2, je-li povoleno)
 - (C) Heslo Wi-Fi (je-li poboleno zabezpečení Wi-Fi)
 - (D) Režim DHCP (povolený nebo zakázaný)
 - (E) Nastavení statické adresy IP (pokud je zakázán režim DHCP)

Přepnutí zařízení DS9100W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi)

- Po úspěšném spuštění (viz 'Zapnutí zařízení DS9100W' na straně 8) stiskněte a podržte tlačítko  na předním panelu jednotky.
 - Kontrolka  bliká střídavě bíle a žlutě.
 - Je vytvořena nová síť Wi-Fi zařízení DS9100W s názvem sítě (SSID) zařízení **Philips_Install XXXXXX**.
 - Úspěšné vytvoření této nové sítě Wi-Fi zabere přibližně 45 sekund.



Poznámka

- Jakmile dokončíte ruční nastavení Wi-Fi pro zařízení DS9100W, nová síť Wi-Fi zmizí.
- Pokud se vám nepodaří otevřít režim Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi), vypněte zařízení DS9100W a opět je zapněte. Po úspěšné aktivaci opakujte pokus o otevření režimu.
- Zkontrolujte, zda se v režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi) zároveň nenacházejí ještě jiná zařízení podporující technologii AirPlay. Pokud je tímto způsobem vytvořeno více nových sítí Wi-Fi, mohou se vzájemně rušit.

Připojení zařízení podporujícího technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi


Nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením DS9100W umožňuje přístup pouze jednomu zařízení podporujícímu technologii Wi-Fi. Chcete-li zabránit rušení jinými zařízeními Wi-Fi, doporučuje se dočasně zakázat funkci Wi-Fi na ostatních zařízeních Wi-Fi.

Možnost 1: Použití zařízení iPod touch/iPhone/iPad

- V zařízení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položku **Nastavení** -> **Wi-Fi**.



- Ze seznamu dostupných sítí vyberte položku **Philips_Install XXXXXX**.

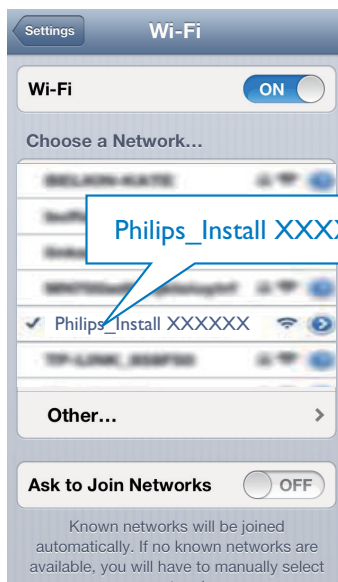

- 3 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi v zařízení iPod touch/iPhone/iPad.
- ↳ V levém horním rohu zařízení iPod touch/iPhone/iPad se zobrazí ikona .

Tip


- Pokud v seznamu není uvedena síť **Philips_Install XXXXXX**, zkuste znovu prohledat dostupné sítě Wi-Fi.

Možnost 2: Použití počítače PC/Mac podporujícího rozhraní Wi-Fi


Poznámka

- Informace o připojení počítače PC/Mac k síti Wi-Fi naleznete v uživatelské příručce svého počítače PC/Mac.
- Během síťového připojení Wi-Fi nepřipojujte k počítači PC/Mac žádný síťový kabel.


- 1 Otevřete nástroj pro nastavení Wi-Fi nebo ovládací panel počítače PC/Mac.
- 2 Prohledejte dostupné sítě Wi-Fi.

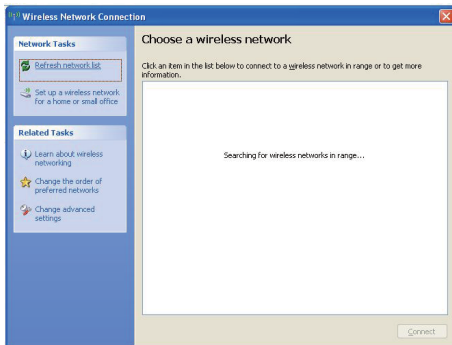

- 3 Ze seznamu dostupných sítí vyberte položku **Philips_Install XXXXXX**.

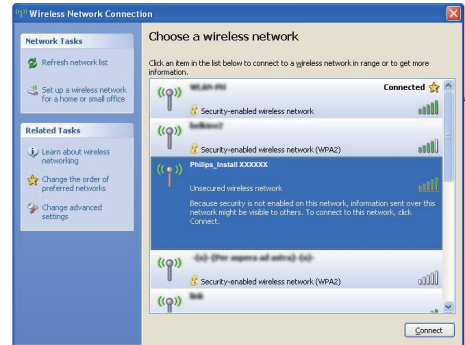

- 4 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi v počítači PC/Mac.


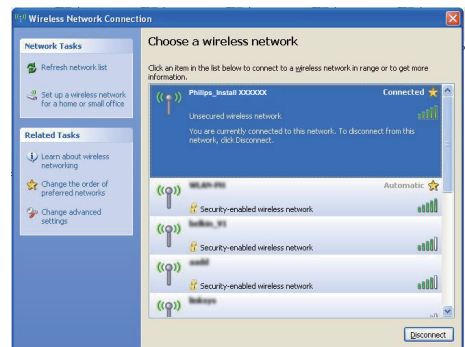


Tip

- Pokud v seznamu není uvedena síť **Philips_Install XXXXXX**, zkuste znovu prohledat dostupné sítě Wi-Fi.

Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení DS9100W

- 1 Spustíte prohlížeč Apple **Safari** nebo jiný internetový prohlížeč ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi.
- 2 Do adresového řádku prohlížeče zadejte hodnotu **192.168.1.1** a potvrďte ji.
 - ↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení DS9100W.

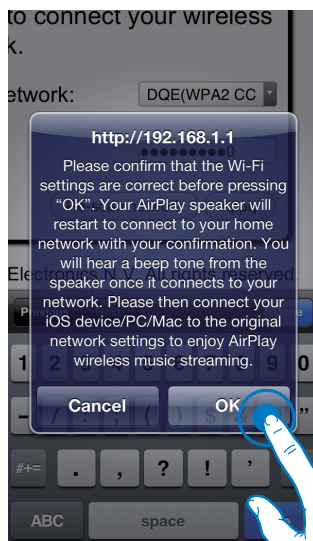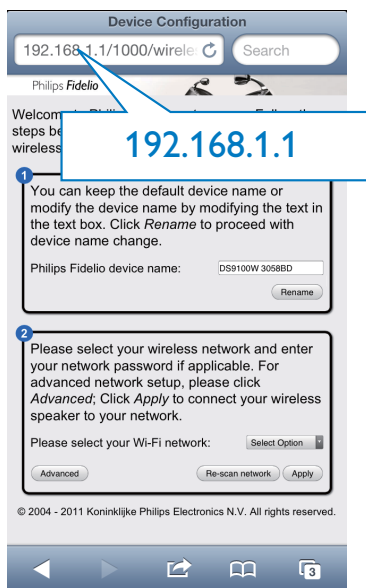

- Postupujte podle pokynů na obrazovce a konfiguruje a potvrďte interní nastavení Wi-Fi zařízení DS9100W.
 - ↳ Po chvíli přestane kontrolka  na předním panelu DS9100W blikat, začne svítit bíle a jednotka pípne.
 - ↳ Zařízení DS9100W se úspěšně připojilo k vaší stávající domácí síti Wi-Fi.

Konfigurace interních nastavení Wi-Fi zařízení DS9100W

Na konfigurační webové stránce zařízení DS9100W můžete konfigurovat interní nastavení Wi-Fi zařízení DS9100W pro připojení zařízení DS9100W ke stávající domácí síti Wi-Fi.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda nastavení uvedená na konfigurační webové stránce odpovídají nastavením vaší domácí sítě Wi-Fi, která jste si zapsali na papír.

Poznámka

- Pokud kontrolka  na zařízení DS9100W nesvítí stále bíle, znamená to, že se připojení Wi-Fi nezdařilo. Vypněte Wi-Fi router i zařízení DS9100W. Poté obojí znovu zapněte a zjistěte, zda lze zařízení DS9100W připojit k domácí síti Wi-Fi. Pokud problém přetrvává, zkuste zopakovat výše uvedené postupy.
- Po dokončení výše uvedených změn nebo zapnutí a vypnutí zařízení DS9100W nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením DS9100W zmizí.



Tip

- Pokud chcete, můžete změnit název svého zařízení DS9100W v nabídce **Název zařízení Philips Fidelio** na konfigurační webové stránce zařízení DS9100W. To je užitečné v případě, že máte doma více zařízení Philips podporujících technologii AirPlay a potřebujete je od sebe odlišit.

Obnovení stávajících nastavení domácí sítě Wi-Fi v zařízení podporujícím technologii Wi-Fi



Poznámka


- Zkontrolujte, zda nastavení v krocích 2 až 3 odpovídají nastavením vaší domácí sítě Wi-Fi, která jste si zapsali na papír.

1 V zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad vyberte položku **Nastavení -> Wi-Fi..**

- Případně otevřete nabídku dostupných sítí Wi-Fi v počítači PC/Mac.



2 V seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte svůj název sítě (SSID).

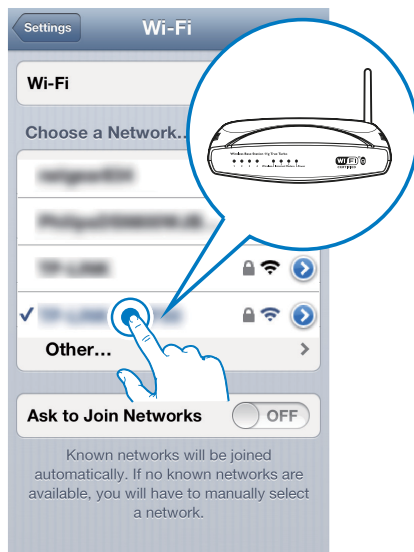


3 V případě potřeby zadejte síťový klíč.

4 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi k domácí síti Wi-Fi.


Volitelné: Změňte interní nastavení připojení Wi-Fi nebo přejmenujte vaše zařízení pomocí prohlížeče Safari

Pokud v počítači PC/Mac podporujícím technologii Wi-Fi používáte prohlížeč Safari, můžete také přímo vybrat položku „Philips DS9100W XXXXXX“ z rozbalovacího seznamu Bonjour a přímo otevřít konfigurační webovou stránku zařízení DS9100W. Zde můžete snadno změnit interní nastavení připojení Wi-Fi nebo přejmenovat vaše zařízení.


- 1 Klikněte na ikonu  -> **Předvolby.**
↳ Zobrazí se nabídka Záložky.

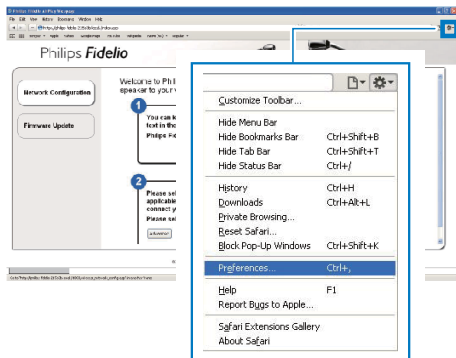

- 2 Zaškrtněte možnost **Zahrnout službu Bonjour** na liště Záložky.

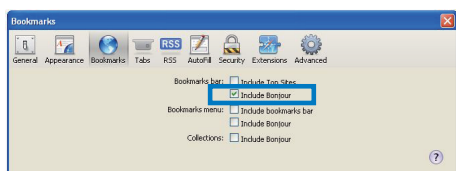

- 3 V rozbalovacím seznamu Bonjour, zobrazeném v řádku záložek, vyberte zařízení **Philips DS9100W XXXXXX**.
↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení DS9100W.

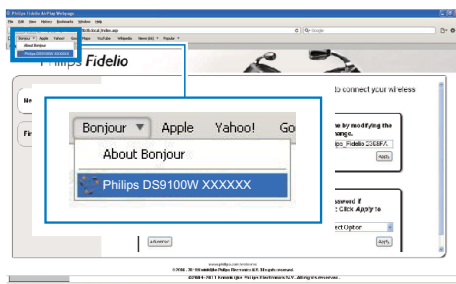

- 4 Zde můžete snadno změnit interní nastavení připojení Wi-Fi nebo přejmenovat vaše zařízení.

5 Přehrávání

Bezdrátový přenos audia z hudební knihovny iTunes do zařízení DS9100W




Poznámka


- Zkontrolujte, zda je hostitelské zařízení služby iTunes připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení DS9100W. Zařízením iTunes může být zařízení iPod touch/iPhone/iPad s nainstalovaným operačním systémem iOS 4.3.3 (nebo novějším) nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi s nainstalovaným softwarem iTunes 10.2.2 (nebo novějším).

Přenos ze zařízení iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Spustíte aplikaci **iPod/Music** v zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad.
- 2 Klepněte na ikonu AirPlay.

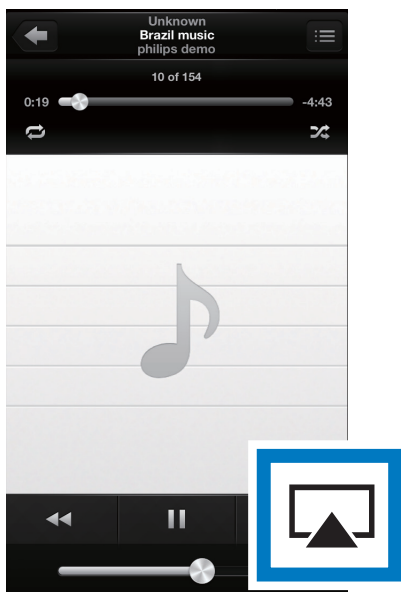

- 3 Ze seznamu AirPlay vyberte zařízení **Philips DS9100W XXXXXX** (popřípadě vlastní název).

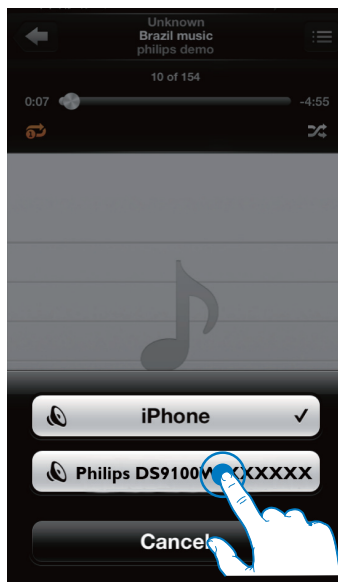

- 4 Vyberte mediální soubor a spustíte přehrávání.
↳ Po chvilce uslyšíte přehrávání hudby ze zařízení DS9100W.

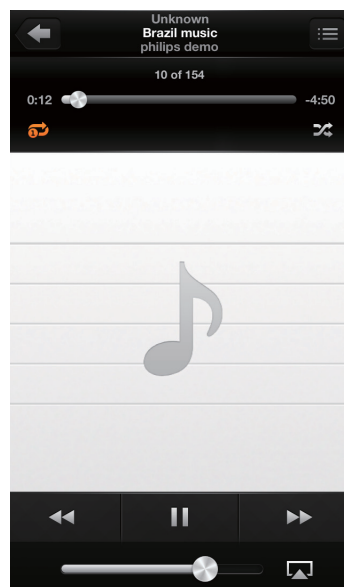


Poznámka


- Jestliže po úspěšném nastavení neslyšíte hudbu, proveďte na svém zařízení iPod touch/iPhone/iPad jednu z následujících činností:
- (1) Odpojte se a znovu se připojte ke stejnému Wi-Fi routeru;
- (2) Zavřete všechny aplikace běžící na pozadí;
- (3) Vypněte a znovu zapněte zařízení iPod touch/iPhone/iPad.

Streamování z počítače PC/Mac

- Spustíte software iTunes 10.2.2 (nebo novější verzi) v počítači PC/Mac.
- Klikněte na ikonu AirPlay v okně.

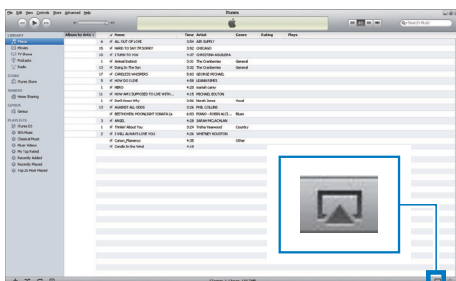


- Ze seznamu AirPlay vyberte zařízení **Philips DS9100W XXXXXX** (popřípadě vlastní název).

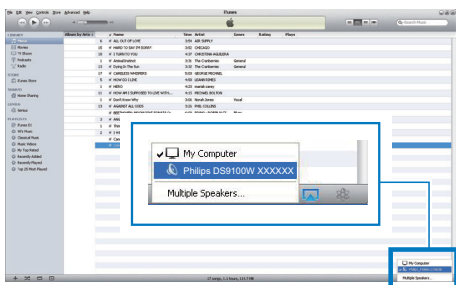

- Vyberte mediální soubor a spusťte přehrávání.

↳ Po chvilce uslyšíte přehrávání hudby ze zařízení DS9100W.

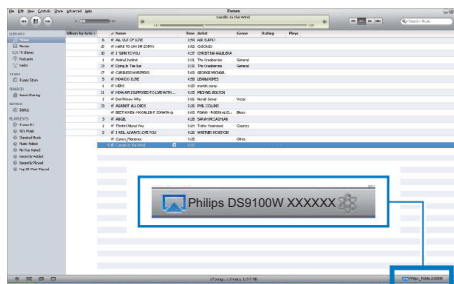

Tip

- Pokud bezdrátově přenášíte audio z hudební knihovny iTunes do počítače PC/Mac, můžete v kroku 3 vybrat více než jedno zařízení podporující technologii AirPlay (je-li k dispozici) a přenášet hudbu do všech těchto zařízení současně.
- Používáte-li starší verzi aplikace iTunes, ikona AirPlay může být  namísto ikony .

Přímé přehrávání a nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad prostřednictvím konektoru doku

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad


Tato jednotka podporuje přehrávání a nabíjení následujících modelů zařízení iPod, iPhone a iPad:

Vyrobeno pro

- iPhone 5
- iPad (4. generace)
- iPad mini
- iPod touch (5. generace)

Vložení zařízení iPod/iPhone/iPad

- Dokování zařízení iPod/iPhone/iPad.

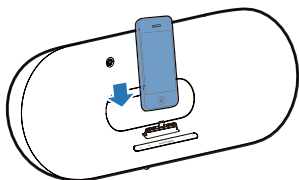

Chcete-li vyjmout zařízení iPod/iPhone/iPad

- Vytáhněte zařízení iPod/iPhone/iPad z doku.

Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone/iPad

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad správně vloženo.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte zařízení iPod/iPhone/iPad jako zdroj doku.
- 3 Stiskněte tlačítko **▶||**.
 - ↳ Připojené zařízení iPod/iPhone/iPad zahájí přehrávání.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Chcete-li přeskočit skladbu, stiskněte tlačítka doleva a doprava.
 - Chcete-li vyhledávat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítka doleva/ doprava, poté jejich uvolněním obnovíte normální přehrávání.
 - Chcete-li procházet nabídkou, stiskněte tlačítko **MENU**, poté stisknutím tlačítek nahoru/dolů provedte výběr a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad

Zařízení iPod/iPhone/iPad umístěné v doku se začne nabíjet ihned poté, co jednotku připojíte do elektrické sítě.

Přehrávání

Můžete vybrat různé možnosti přehrávání buď z hostitelského zařízení iTunes nebo ze zařízení DS9100W.



Poznámka

- Všechny následující funkce se týkají přiloženého dálkového ovladače zařízení DS9100W.
 - Zkontrolujte, zda došlo k úspěšnému přenosu audia z hudební knihovny iTunes do zařízení DS9100W.
-
- Chcete-li spustit nebo pozastavit přehrávání v režimu doku nebo AirPlay, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Chcete-li přeskočit na předchozí nebo následující skladbu v režimu doku nebo AirPlay, stiskněte tlačítka doleva/doprava.
 - Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte opakovaně tlačítko **VOL +/-**.
 - Tlačítkem  vypnete a znovu zapnete zvuk.
 - Stisknutím tlačítka  přepnete na zdroj zvuku MP3 Link (pokud je na tento vstup nějaké zařízení připojeno).
 - Chcete-li přepnout mezi zdrojem zvuku AirPlay a zdrojem doku iPod/iPhone/iPad, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li v režimu doku vstoupit do nabídky zařízení iPod/iPhone/iPad, stiskněte tlačítko **MENU**.
 - Chcete-li v režimu doku procházet nabídku zařízení iPod/iPhone/iPad, stiskněte tlačítka nahoru/dolů.
 - Chcete-li v režimu doku potvrdit výběr, stiskněte tlačítko **OK**.



Tip

- Pokud streamujete hudbu z počítače PC/Mac a chcete ovládat přehrávání hudby z DS9100W, spusťte aplikaci iTunes a zaškrtněte možnost **Umožnit aplikaci iTunes ovládání zvuku ze vzdálených reproduktorů** v možnosti **Úpravy** (pro systém Windows) nebo **iTunes** (pro systém Mac) -> **Předvolby...** -> **Zařízení**.

Použití pokročilého nastavení zvuku

Je-li hostitelským zařízením iTunes zařízení iPod touch/iPhone/iPad:

U pokročilých nastavení zvuku a dalších funkcí lze použít zařízení iPod touch/iPhone/iPad ke stažení aplikace **Philips SoundStudio** z obchodu Apple App Store. Jde o bezplatnou aplikaci od společnosti Philips.



Tip

- Aktualizaci firmwaru zařízení můžete také provádět přímo pomocí aplikace Philips SoundStudio. (viz 'Možnost 1: Aktualizace pomocí aplikace Philips SoundStudio (doporučeno)' na straně 22)

Je-li hostitelským zařízením iTunes počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi:

U pokročilých nastavení zvuku můžete použít přímo ekvalizér dostupný v softwaru iTunes (**View (Zobrazení)** -> **Show Equalizer (Zobrazit ekvalizér)**).




Tip

- Další podrobnosti naleznete v nápovědě softwaru iTunes.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím zařízení DS9100W lze také přehrávat zvuk z externího audiopřehrávače.

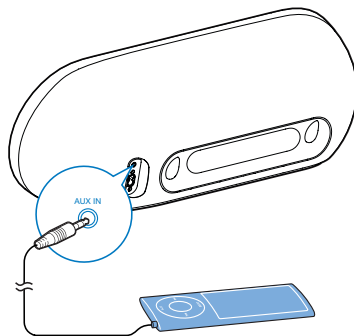

- 1 Připojte 3,5mm audiokabel k:
 - zásuvce **AUX IN** na zadní straně zařízení DS9100W.
 - konektoru sluchátek externího audiopřehrávače.
- 2 Stisknutím tlačítka **e** vyberte zdroj MP3 Link.

6 Aktualizace firmware

Varování

- Během aktualizace firmwaru vždy připojujte zařízení DS9100W k napájení ze sítě prostřednictvím adaptéru. Během aktualizace firmwaru zařízení DS9100W nikdy nevypínejte.


Aktualizovat firmware můžete buď přímo přes aplikaci **Philips SoundStudio**, nebo z počítače PC/Mac.

Možnost 1:Aktualizace pomocí aplikace Philips SoundStudio (doporučeno)

- 1 Spustíte aplikaci **Philips SoundStudio** na vašem zařízení iPod/iPhone/iPad.
- 2 Jděte na záložku **Settings (Nastavení)** v aplikaci.
- 3 Zvolte **Firmware upgrade (Aktualizace firmwaru)**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce při kontrole nového firmwaru a proveďte aktualizaci.

Možnost 2:Aktualizace z počítače PC/Mac

Stažení souboru aktualizace

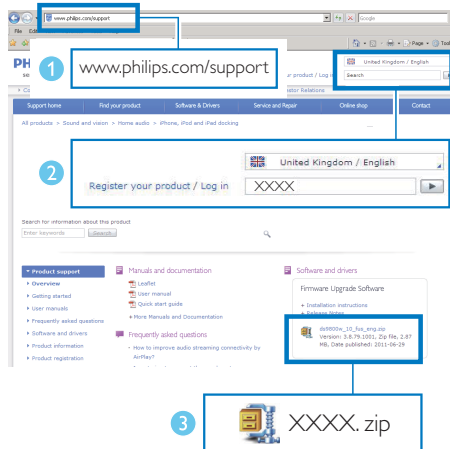

- 1 V počítači PC/Mac přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 2 Vložením čísla modelu vyhledejte nejnovější dostupný soubor aktualizace firmwaru.
- 3 Extrahujte a uložte soubor aktualizace na jednotku pevného disku.


Aktualizace firmware

Poznámka

- Chcete-li v počítači PC/Mac použít jiný internetový prohlížeč než Apple Safari, nezapomeňte přejít na konfigurační stránku Wi-Fi routeru a zapište si adresu IP svého zařízení DS9100W. Informace o tom, jak naleznete adresy IP zařízení připojených k Wi-Fi routeru naleznete v uživatelské příručce svého Wi-Fi routeru.

- 1 Zapněte zařízení DS9100W (viz 'Zapnutí zařízení DS9100W' na straně 8).
 - ↳ Spuštění jednotky trvá přibližně 25 vteřin. Během spuštění kontrolka  na předním panelu jednotky bliká žlutě.
 - ↳ Po spuštění uslyšíte pípnutí a kontrolka  začne bíle svítit.
 - ↳ Zařízení DS9100W se automaticky připojí k naposledy nakonfigurované síti Wi-Fi.
- 2 Zkontrolujte, zda je zařízení DS9100W a počítač PC/Mac připojeny ke stejnému Wi-Fi routeru.
- 3 V počítači PC nebo Mac spusťte prohlížeč Apple **Safari** a v rozbalovacím seznamu Bonjour vyberte možnost „**Philips DS9100W XXXXXX**“.

- Nebo v počítači PC/Mac spusťte jakýkoli jiný internetový prohlížeč a do řádku adresy zadejte adresu IP zařízení DS9100W (k dispozici na stránce nastavení routeru).
- ↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení DS9100W.

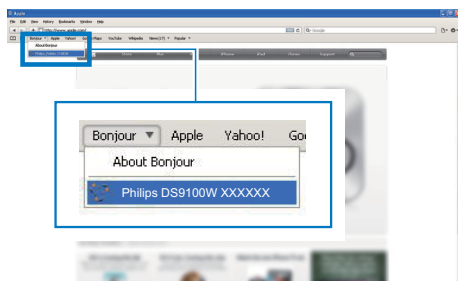

- 4 Vyberte záložku „Firmware Update (Aktualizace firmware)“ a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili proces aktualizace.

Poznámka

- Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, můžete zkusit výše uvedené postupy zopakovat.
- Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem i po úspěšné aktualizaci firmwaru, restartujte zařízení DS9100W a znovu zkuste nastavit síť Wi-Fi pro zařízení DS9100W (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 10).

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 X 50 W RMS
Kmitočtová charakteristika	20–20 000 Hz, –3 dB
Odstup signál/šum	>90 dB
Vstup Aux (MP3 Link)	600 mV RMS, 10 kohmů

Reproduktory

Impedance reproduktoru	6 ohmů
Vinutí reproduktoru	110mm basový reproduktor + 42mm výškový reproduktor
Citlivost	>85 dB/m/W

Bezdrátové technologie

Bezdrátový standard	802.11b/g
Bezdrátové zabezpečení	WEP (64 nebo 128 bitů), WPA/WPA2 (8–63 znaků)
Frekvenční pásmo	2 412–2 462 MHz (K1–K11) (pro /79, /37, /55, /97) 2 412–2 472 MHz (K1–K13) (pro /12, /10, /05)

PBC (jedno stisknutí tlačítka)	Ano
--------------------------------	-----

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	100 W
Rozměry	562 x 219 x 180 mm
Hmotnost	
– hlavní jednotka	6,4 kg

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Ujistěte se, že je napájecí šňůra zařízení řádně připojena.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte síťové připojení. V případě potřeby nastavte síť znovu (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 10).
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný zdroj zvuku.

Jednotka nereaguje

- Resetujte zařízení stisknutím tlačítka  na zařízení DS9100W na déle než 5 sekund. Poté znovu nastavte síť Wi-Fi pro zařízení DS9100W (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 10).
- Odpojte a znovu připojte zástrčku a zařízení znovu zapněte.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovladačem.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkový ovladač namiřte přímo na infračervený senzor na přední straně DS9100W.

Došlo k selhání připojení Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda je váš Wi-Fi router certifikován pro síť Wi-Fi 802.11b/g. Toto zařízení je kompatibilní pouze s routery certifikovanými pro síť Wi-Fi 802.11b/g.
- Pokud je váš Wi-Fi router certifikován pro síť Wi-Fi 802.11n, zkontrolujte, zda jste povolili režim 802.11b/g. Zařízení DS9100W nepodporuje připojení ke směrovačům kompatibilním pouze se sítí 802.11n.
- Toto zařízení nepodporuje metodu WPS-PIN.
- Pokud váš Wi-Fi router podporuje metodu WPS a WPS-PBC, ale nelze jej připojit k zařízení DS9100W, vyzkoušejte metodu ručního nastavení Wi-Fi (viz 'Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS' na straně 12).
- Povolte Wi-Fi routeru vysílání SSID.
- Dejte pozor, aby se zařízení nenacházelo v blízkosti potenciálního zdroje rušení signálu Wi-Fi, například mikrovlnné trouby.
- Pokud se vám nedaří nakonfigurovat síť Wi-Fi prostřednictvím počítače, zkontrolujte, zda počítač podporuje připojení Wi-Fi. Pro nastavení sítě AirPlay nelze použít připojení prostřednictvím Ethernetu.
- Zkontrolujte, zda název SSID domácího routeru sestává pouze z alfanumerických znaků (písmen a číslic) bez mezer a speciálních znaků (například %, # nebo *).

- Pokud se rozhodnete zařízení AirPlay „Philips DS9100W XXXXXX“ přejmenovat pomocí nabídky nastavení, nepoužívejte speciální znaky ani symboly.
- U některých nových typů Wi-Fi routerů může být název sítě (SSID) vytvořen automaticky, pokud pro připojení použijete metodu WPS. Vždy změňte výchozí název sítě (SSID) na jednoduchý název tvořený alfanumerickými znaky. Rovněž změňte režim zabezpečení Wi-Fi, abyste svou síť zabezpečili.

Občasné výpadky během přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay

Vyzkoušejte některý z následujících kroků:

- Přesuňte zařízení DS9100W blíže ke směrovači Wi-Fi.
- Odstraňte všechny překážky mezi zařízením DS9100W a směrovačem Wi-Fi.
- Nepožívejte Wi-Fi kanál, který koliduje s některou sousední sítí.
- Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému směrovači připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu technologie AirPlay). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu směrovači.
- Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u směrovače Wi-Fi k dispozici).
- Vypněte ostatní směrovače Wi-Fi.

Na hostitelském zařízení iTunes se nezobrazuje ikona technologie AirPlay

- Zkontrolujte, zda je zařízení DS9100W již připojeno k domácí síti Wi-Fi.
- Než vstoupíte do služby iTunes, nejprve zkontrolujte, zda máte v počítači aktivovanou službu Bonjour. Jako příklad uveďme systém Windows XP: abyste aktivovali službu, klikněte postupně na položky **Start->Ovládací panely**, a poté dvakrát na položku **Nástroje pro správu-> Služby->Bonjour Service (Služba Bonjour)**.

Klikněte na možnost **Spustit** a klikněte na možnost **OK** v překryvné nabídce.

- Jestliže problém přetrvává, zkuste zařízení DS9100W restartovat.

Došlo k selhání připojení AirPlay v počítači (PC nebo Mac)

- Dočasně zakažte firewall a zabezpečovací software a zjistěte, zda neblokuje porty, které technologie AirPlay využívá k přenášení obsahu. Informace o odblokování portů používaných technologií AirPlay naleznete v nápovědě firewallu a zabezpečovacího softwaru.
- Jestliže při přehrávání hudby z iPodu Touch, iPhone, iPadu nebo počítače Mac nebo PC prostřednictvím technologie AirPlay dojde k výpadku nebo přerušení přehrávání, zkuste restartovat iPod Touch, iPhone, iPad, software iTunes nebo zařízení DS9100W.
- Při přehrávání videa nebo stahování ze serveru FTP může dojít k přetížení směrovače a k následným výpadkům při přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay. Pokuste se snížit zatížení směrovače.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

