



AZ1130

## MP3-CD аудио система



**PHILIPS**

1

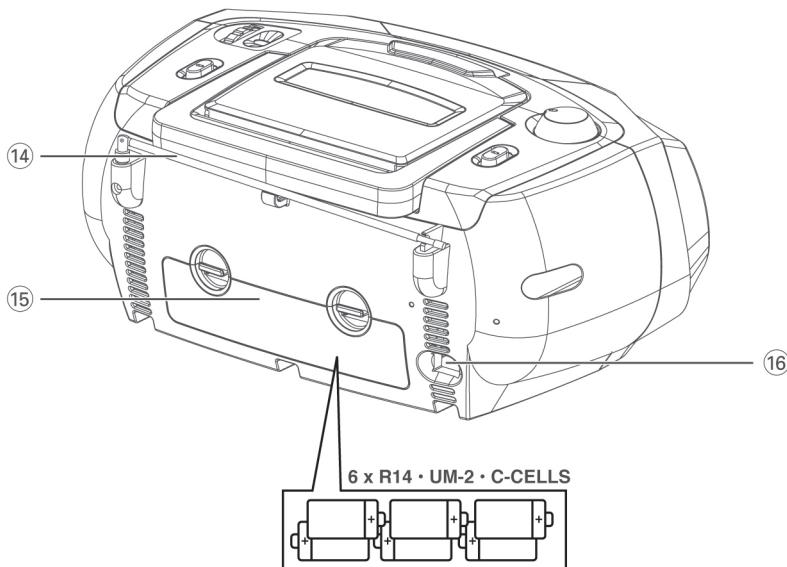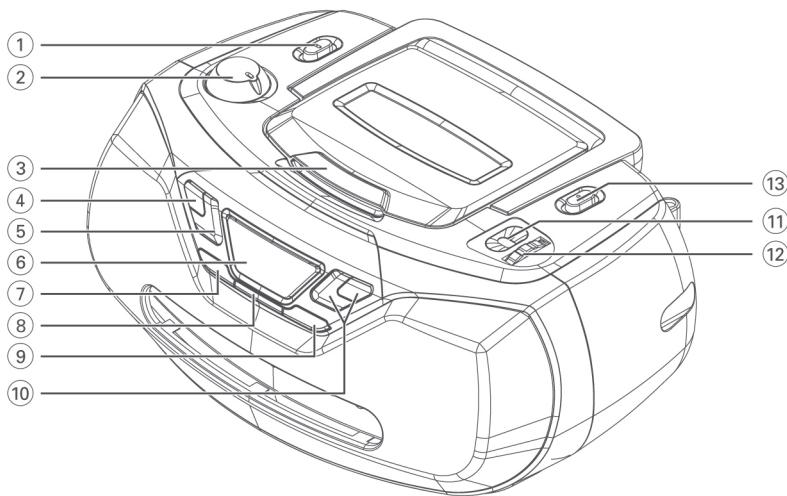


2



7




3

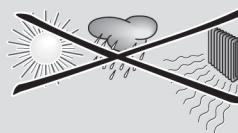

4



5

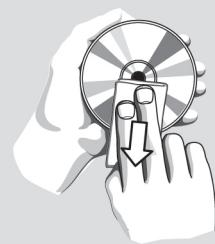

6



# УПРАВЛЕНИЕ/ЗАХРАНВАНЕ

---

## Аксесоари, включени в комплекта

AC захранващ кабел.

## Горен и преден панел (фиг. 1)

1. Пълзгач POWER: CD/MP3, TUNER, OFF
- За избиране на източник на звука: CD/ MP3-CD, Тунер, а също така и за изключване на системата.
2. VOLUME - нагласяване нивото на звука.
3. Вратичка на CD плейъра
4. ■ - спиране на възпроизвеждането на CD и изтрягане на програмата.
5. ►■ - стартиране или прекъсване на възпроизвеждането на CD.
6. Display - Показва CD функциите.
7. ALBUM + (нагоре)
- Само за MP3-CD: за избиране на албуми
8. MODE - избиране на различни режими на възпроизвеждане: например REPEAT и SHUFFLE.
9. PROG - програмиране на песните и преглеждане на програма.
10. ▲◀▶■
- търсене напред/назад в песен прескачане в началото на предишна/ следваща песен.
11. Индикатор за честотата - показва честотата на избрания обхват
12. TUNING - избиране на радио станции.
13. BAND - избиране на честотен обхват (FM/ MW).

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

14. Телескопична антена - За подобряване на УКВ приемането.
15. Отделение за батериите - За 6 батерии x 1,5V, тип R-14, UM-2 или C-cells.
16. AC MAINS - Вход за захранващия кабел

## Внимание

Използването на системата по друг, освен описания в това ръководство начин, може да доведе до излагането на радиация или да има други нездравословни последствия.

Този приемник отговаря на изискванията за радио смущения на Европейския съюз.

## Захранване

Когато е възможно, използвайте захранване от мрежата, за да съхраните живота на батерите. Преди да вкарвате батерите, проверете дали сте изкарали куплунга на захранващия кабел от устройството и контакта в стената.

## Батерии (не са включени в комплекта)

1. Отворете отделението за батерите и поставете 6 батерии тип R-14, UM-2 (за предпочтение алкални), спазвайки поляритета (Виж фиг. 1)
  2. Затворете отделението за батерите като проверите дали батерите са поставени стабилно на местата си. Устройството е готово за работа.
- Неправилното използване на батерите може да доведе до протичане на електролита и кородиране на отделението за батерите. По тази причина:
- Не смесвайте различни типове батерии, напр. алкални и въглеродно цинкови. Използвайте само батерии от един и същи тип.
  - Когато поставяте нови батерии, не се стремете да смесвате стари и нови батерии.
  - Махнете батерите, ако са изхабени или ако няма да се използват дълго време.

Батерите съдържат вредни химически вещества и затова трябва да бъдат изхвърляни на подходящи за целта места.

## Захранване от мрежата

- Проверете дали мрежовото напрежение, изписано на табелката с номера на модела съответства на мрежовото напрежение във вашата страна. В противен случай се консултирайте с вашия дилър или сервизен център.
- Свържете кабела на захранването към контакта в стената. Мрежовото захранване е включено и уредът е готов за използване.
- За да изключите напълно мрежовото захранване, извадете щепсела от контакта.
- Поставете устройството в близост до контакт.
  - По време на силни гръмотевични бури изключвайте приемника от контакта, за да го предпазите от токов удар.

**Табелката с номера на модела се намира от долната страна на приемника.**

### Полезни съвети:

- За да не допускате ненужна консумация на енергия винаги поставяйте превключвателя в положение **Off**, след като сте свършили с използването на приемника. Също така проверете дали са освободени всички бутони на дека.

## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ/ РАДИО

### Основни функции

#### Вкл./изкл. на устройството

- За да включите приемника, изберете източник като поставите плъзгача в желаното положение: **CD/MP3, TUNER**.
- Приемникът е изключен, когато плъзгача е в положение **Off**.

#### Нагласяване на звука

Нагласете звука с потенциометъра **VOLUME**.

### Радио приемане

- Нагласете плъзгача в положение **TUNER**.
- Нагласете плъзгача **BAND** на MW или FM, за да изберете желания обхват.
- Завъртете **TUNING**, за да изберете радио станция.
- За да изключите радио приемника нагласете плъзгача в положение **Off** и проверете дали бутоните на дека не са натиснати.

#### Полезни съвети:

##### За да подобрите приемането

- За **FM** обхвата, извадете телескопичната антена. За да подобрите сигнала, завъртете и наклонете антената. Намалете дължината на антената, ако сигнала е твърде силен.
- За **MW** обхвата, насочете вградената антена, като завъртите целия приемник.

## MP3 музикални файлове

Технологията за компресиране на музика MP3 (MPEG Audio Layer 3) чувствително намалява оригиналния размер на цифровите данни на аудио диск, като се запазва CD качеството.

## Как да се сдобиете с MP3 файлове

Можете да изтеглите легални музикални файлове от интернет на вашия компютър или да ги създадете от вашите собствени аудио дискове с помощта на подходящ софтуер за кодиране. За да постигнете добро качество на звука трябва да използвате компресия от 128 или повече kbps при MP3 файловете.

## Как да създадете MP3 диск

Запишете музикалните файлове от харддиска на вашия компютър на CDR или CDRW с помощта на CD записвачка.

### Полезни съвети:

- Проверете дали MP3 файловете имат разширение **.mp3**.
- Общият брой музикални файлове и албуми на един диск е около 350 (с типична дължина на името около 20 символа).
- Дължината на имената на файловете влияе върху броя песни за възпроизвеждане. Повече файлове може да бъдат записани на един диск, ако са с по-къси имена.

## Възпроизвеждане на компактдиск

Този CD плейър може да възпроизвежда аудио дискове, в това число CD-R, CD-RW и MP3. Не се опитвайте са възпроизвеждате CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD или компютърни дискове.

### Важно:

- Дискове, кодирани с **технология против презапис** на някои компании, може да не се възпроизвеждат от този продукт.
- При диск с MP3 файлове и CD аудио записи, ще се възпроизведат само CD аудио записите.
- 1. Нагласете пътзгача в положение **CD/MP3**.
  - На екрана се появява: ---.
- 2. Зада отворите вратичката на плейъра я повдигнете в края маркиран с **LIFT TO OPEN**.
- 3. Поставете диска с напечатаната страна отгоре и затворете вратичката на плейъра.
  - На екрана се появява общият брой на песните.
- 4. Натиснете бутона **►II**, за да започне възпроизвеждането.
  - На екрана се появява номера на текущата песен и **►**.

### Само при MP3-CD:

- Последователно се появяват номера на текущата песен "XXX" и номера на албума "**ALBUM XXX**".
- 5. За да прекъснете възпроизвеждането, натиснете **►II**.
  - На екрана мига: **►** и номера на текущата песен.
- 6. За да продължите възпроизвеждането, натиснете отново **►II**.
- 7. Натиснете бутона **■**, за да спрете възпроизвеждането на компактдиска.

### Полезни съвети:

Възпроизвеждането на диска ще спре и ако:

- отворите вратичката на плейъра,
- бъде достигнат края на диска,
- изберете друг източник: **TUNER** или **Off**.

## **Избиране на различна песен**

Натиснете няколко пъти бутонаите или , докато на екрана на плейъра не се появи номера на желаната песен.

**За MP3-CD:** Първо натиснете **ALBUM +** един или повече пъти, за да откриете желания албум.

- Ако сте избрали номер на песен в спряло положение или режим пауза, за да стартирате възпроизвеждането натиснете бутона .

## **Намиране на даден пасаж в песен**

1. Натиснете и задръжте по време на възпроизвеждане или .
  - Дискът се възпроизвежда с висока скорост и намален звук.
2. Когато разпознаете пасажа, който търсите, освободете бутоните или .
  - Нормалното възпроизвеждане на диска ще продължи от този момент.

**Забележка:** Когато търсите в рамките на последната песен и достигнете края на диска, плейърът спира.

## **Програмиране номерата на песните**

Тази функция служи за запаметяване номерата на 20 песни (за MP3-CD: 10 песни) в желания от вас ред. Ако желаете може да запаметите дадена песен повече от един път.

1. В спряло положение натиснете **PROG**, за да активирате програмирането.
  - На екрана ще се появи за кратко *P01*, за да покаже началото на програмата, а **prog** започва да мига.
2. Натиснете или , един или повече пъти, за да изберете номера на желаната песен.

**За MP3-CD:** Първо натиснете **ALBUM +** един или повече пъти, за да откриете желания албум.

3. Натиснете **PROG**, за да запаметите номера на желаната песен.
  - На екрана се появява *P02* (максимум до 20 или 10 при MP3-CD), показваща следващата програмирана позиция.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни, които желаете.
5. За да стартирате възпроизвеждането на програма натиснете .

## **Преглеждане на програма**

- В режим стоп натиснете и задръжте за 2 секунди бутона **PROG**.
  - На екрана се появяват последователно номерата на всички запаметени песни.

### **Полезни съвети:**

- На екрана се появява *P01* ако не е програмирана никаква песен.
- Ако се опитате да програмирате повече от 20 песни (10 при MP3-CD), няма да можете да изберете никаква песен и на екрана ще се покаже: *PROG - -*.

## **Изтриване на програма**

Вие може да изтриете съдържанието на паметта като:

- Натиснете бутона **■** (два пъти по време на възпроизвеждане и един път в спряло положение).
- Изберете източник **TUNER** или **Off**;
- Отворите вратичката на CD плейъра;
  - на екрана: индикаторът **prog** изчезва.

## **Избиране на различни режими на възпроизвеждане**

Можете да изберете различни режими на възпроизвеждане преди или по време на възпроизвеждане, както и да комбинирате **REPEAT** с **PROG**.

**REP** - възпроизвежда непрекъснато текущата песен.

**REP ALL** - възпроизвежда непрекъснато целия диск/програма.

**SHUF** - възпроизвежда всички песни в случаен ред.

1. За да изберете режим на възпроизвеждане, натиснете един или няколко пъти **MODE**.
2. Ако системата е в спряло положение, натиснете бутона **►II**, за да стартирате възпроизвеждането.
  - Когато е избран режим SHUF, дискът ще се възпроизведе автоматично няколко секунди по-късно.
3. За да изберете нормално възпроизвеждане, натиснете **MODE** докато индикаторите на различните режими не изчезнат.
  - Можете също така да натиснете **■**, за да отмените режимите на възпроизвеждане.

## **Поддръжка на системата и съвети**

- Поставете системата на твърда плоскост, за да не се накланя.
- Не излагайте батерийите, устройството, компактдисковете или касетите налага, дъжд, пясък или прекомерна температура (причинена от нагреватели или директна слънчева светлина).
- Устройството не трябва да се мокри или пръска.
- Необходима е достатъчна вентилация и разстояние от минимум 15 см между вентилационните отвори и околните предмети, за да се предотврати прегряване.

- Вентилационните отвори не трябва да се покриват с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н., за да не се наруши вентилацията на системата.

- Върху системата не трябва да се поставят източници с открит пламък, като запалени свещи.

Върху системата не трябва да се поставят предмети пълни с течност, като вази.

- *Механичните части на устройството се състоят от самосмазващи се лагери и не трябва да се смазват специално.*

*Може да почиствате устройството с мек, леко навлажнен памучен парцал. Не използвайте никакви почистващи препарати, тъй като те могат да имат кородиращ ефект.*

## **CD плейър и поддръжка на компактдиските**

- Ако CD плейъра не може да прочете правилно дискове, използвайте почистващ диск, за да почистите лещите, преди да занесете устройството на ремонт.

Лещите на CD плейъра не трябва никога да се докосват.

Върху лещите може да се появи влага, ако приемникът се внесе от студено в топло помещение. Възпроизвеждането на компактдиск в този момент е невъзможно. Оставете плейъра в топло помещение, докато влагата се изпари.

- Винаги затваряйте вратичката на CD плейъра, за да го предпазвате от прах.

Почистването на компактдиските става, като го избръшете с мек, памучен парцал от центъра към краишата. Почистващите препарати може да увредят диска.

- Никога не надписвайте компактдиск, както и не залепвайте лепенки по него.