

CD140



www.philips.com/support

IT Telefono Cordless Digitale



Avvertimento

Usare solamente batterie
ricaricabili!

Caricare il/i ricevitore/i per 24
ore prima dell'uso.

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
1.1	Requisiti per l'alimentazione di corrente	2
1.2	Conformità	2
1.3	Riciclaggio e smaltimento	2
1.4	Utilizzo dello standard di conformità GAP	3
1.5	Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici ("EMF")	4
2	Il vostro telefono	5
2.1	Contenuto della confezione	5
2.2	Panoramica sul telefono	6
3	Per iniziare	9
3.1	Collegare la base dell'apparecchio	9
3.2	Installazione delle batterie ricaricabili	10
3.3	Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica	10
3.4	Configurare il telefono	11
3.5	Registrazione del ricevitore	12
4	Utilizzare il telefono	13
4.1	Effettuare una chiamata	13
4.2	Rispondere ad una chiamata	14
4.3	Terminare una chiamata	14
4.4	Richiamata	14
4.5	Come usare l'intercom (interfono)	15
4.6	Come trovare un ricevitore	16
5	Maggiore utilizzo del telefono	17
5.1	Chiamata in svolgimento	17
5.2	Rubrica	17
5.3	Registro chiamate	18
5.4	Elenco ricomposizione numeri	19
5.5	Impostazioni	19
5.6	Impostazioni predefinite	24
6	Domande Frequenti (FAQ)	25

1 Importante

Prima di utilizzare il CD140, dedicate qualche momento alla lettura del presente manuale d'istruzioni. In esso sono contenute informazioni importanti e annotazioni relative al telefono.

1.1 Requisiti per l'alimentazione di corrente

- Il presente prodotto necessita di alimentazione elettrica a 220-240 volt CA. In caso di interruzione di corrente, è possibile che la comunicazione venga persa.
- La rete elettrica è classificata come pericolosa. Il solo modo per togliere l'energia elettrica al caricatore è di staccare l'alimentatore di corrente dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente accessibile.

Avvertimento

- Non lasciare che i contatti di carica o la batteria vengano a contatto con oggetti metallici.
- Non lasciare che il caricatore venga a contatto con liquidi.
- Non usare mai qualsiasi altra batteria diversa da quella fornita con il prodotto o non raccomandata da Philips: rischio di esplosione.

- Usare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- L'attivazione del vivavoce potrebbe aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto: assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.
- Questo dispositivo non è progettato per effettuare chiamate di emergenza quando la corrente viene a mancare. Per permettere chiamate di emergenza, si deve predisporre un'alternativa.

1.2 Conformità

La Philips dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre rilevanti disposizioni previste dalla Direttiva 1999/5/CE. È possibile trovare la Dichiarazione di Conformità su www.p4c.philips.com.

1.3 Riciclaggio e smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento di prodotti vecchi:

La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/CE) è stata pensata per assicurare che i prodotti siano riciclati usando i migliori trattamenti, sistemi di recupero e

tecniche di riciclaggio disponibili al fine di garantire la salute umana e l'elevata protezione ambientale. Il vostro prodotto è studiato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Informatevi sul sistema di raccolta differenziata locale per i prodotti elettrici ed elettronici contrassegnati da questo simbolo.



Usate una delle seguenti possibilità di smaltimento:

- Smaltite il prodotto completo (incluso i suoi cavi, attacchi e accessori) depositandolo presso una delle strutture di raccolta WEEE previste.
- Se acquistate un prodotto in sostituzione, ritornate il vecchio prodotto completo al rivenditore. Il rivenditore deve accettare il prodotto in sostituzione come previsto dalla direttiva WEEE.

Istruzioni per lo smaltimento delle batterie:



Le batterie non dovrebbero essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.

Informazioni sulla confezione:

Philips ha contrassegnato la confezione con simboli standard studiati per promuovere il riciclaggio e lo smaltimento idoneo dei vostri rifiuti futuri.



Un contributo finanziario è stato pagato al sistema congiunto nazionale di recupero e riciclaggio.



Il materiale di etichettatura della confezione è riciclabile.

1.4 Utilizzo dello standard di conformità GAP

Lo standard GAP garantisce che tutti i ricevitori e le unità base DECT™ GAP sono conformi agli standard operativi minimi indipendentemente dal loro modello. Il ricevitore e l'unità base del CD140/145 sono conformi allo standard GAP, ciò vuol dire che le funzioni minime garantite sono: registrazione di un ricevitore, connessione alla linea telefonica, ricezione di una chiamata e composizione di un numero per chiamare. Le funzioni avanzate possono non essere disponibili se si

usa, insieme alla propria unità base, un ricevitore diverso da quello dei modelli CD140/145.

Per registrare ed usare i ricevitori CD140/145 insieme ad una unità base di diversa marca e dallo standard GAP, seguire inizialmente la procedura descritta nelle istruzioni del produttore, poi seguire la procedura descritta nella Sezione 3.5.

Per registrare un ricevitore di una marca diversa da quella dell'unità base CD140/145, posizionare l'unità base in modalità di registrazione (Sezione 3.5), poi seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore.

1.5 Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici ("EMF")

1 Philips Royal Electronics fabbrica e vende prodotti orientati verso il consumatore i quali solitamente, con riferimento a qualsiasi apparecchio elettronico, hanno la capacità di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

2 Uno dei Principi Aziendali fondamentali di Philips è quello di prendere tutte le precauzioni necessarie per i propri prodotti nel campo della salute e sicurezza, conformandosi con tutti gli obblighi legali applicabili e restando entro gli standard EMF validi al momento della fabbricazione dei prodotti.

3 Philips è impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.

4 Philips conferma che i suoi prodotti rispondono in maniera appropriata all'uso per i quali sono stati creati e sono sicuri da usare, come dimostrato dalle prove scientifiche attualmente disponibili.


5 Philips gioca un ruolo attivo nella crescita degli standard internazionali EMF e di sicurezza, anticipando ulteriori procedure di sviluppo della standardizzazione da integrare velocemente nei suoi prodotti.

2 Il vostro telefono

2.1 Contenuto della confezione



Il ricevitore del telefono

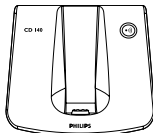

Base dell'apparecchio



Unità per l'alimentazione di corrente



Cavo per il collegamento alla linea telefonica



2xBatterie ricaricabili tipo AAA



Guida rapida



Manuale di utilizzo



Garanzia




Nota

L'adattatore di linea potrebbe non essere attaccato al cavo di collegamento della linea telefonica. È possibile trovare l'adattatore di linea nella confezione. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

2.2 Panoramica sul telefono

2.2.1 Ricevitore

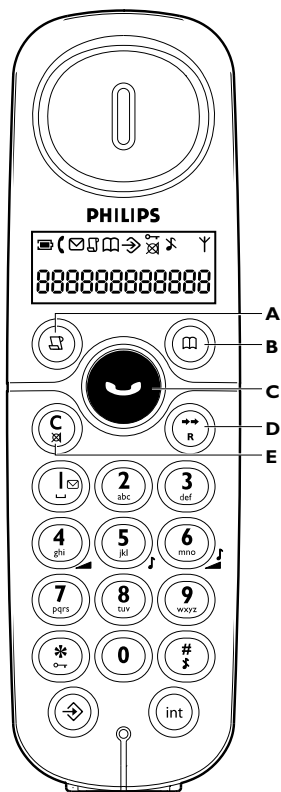

A **tasto del Registro delle Chiamate**

In modalità di inattività: Premere per accedere all'elenco del registro delle chiamate

B **tasto della rubrica**

In modalità di inattività: Premere per accedere alla rubrica

C **tasto di chiamata**

In modalità di inattività: Premere per rispondere quando c'è una chiamata in entrata

In modalità di inattività: Premere per effettuare una chiamata

Durante una chiamata: Premere per terminare una chiamata

D **tasto di ricomposizione/flash**

In modalità di inattività: Premere per accedere all'elenco di ricomposizione

In modalità pre-composizione: Premere per inserire un asterisco

Nota

Durante la precomposizione, la prima cifra non può essere un asterisco.


E **tasto Cancella/Indietro/Muto**

In modalità di modifica/precomposizione: Premere brevemente per eliminare un carattere/cifra

In modalità di modifica/precomposizione: Premere a lungo per eliminare tutti i caratteri/cifre

In modalità di revisione/elenco chiamate revisione/elenco ricomposizione della rubrica: Premere per uscire dalla modalità di inattività

Nella modalità di impostazioni

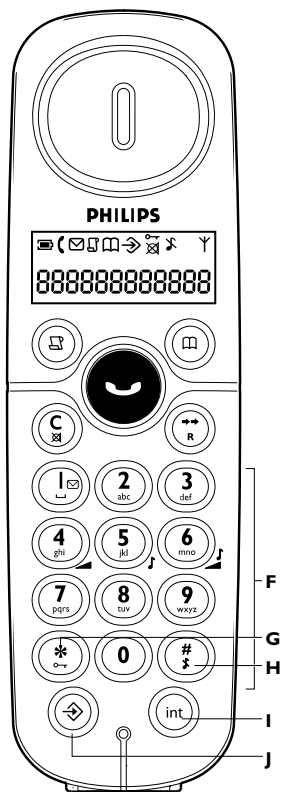

del telefono: Premere per uscire dal livello precedente
 Durante una chiamata in corso:
 Premere per disattivare il microfono

F tastiera alfanumerica

G tasto asterisco

In modalità di inattività: Premere leggermente per inserire un *

In modalità di inattività: Premere a lungo per attivare/disattivare il blocco della tastiera

H tasto cancelletto

In modalità di inattività: Premere leggermente per inserire un #

In modalità di inattività: Premere a lungo per disattivare gli squilli

In modalità di inattività: Premere a lungo per inserire una pausa

I tasto Trasferimento chiamata / Intercom / Conferenza

In modalità di inattività: Premere brevemente per iniziare una chiamata in intercom

Durante una chiamata esterna in corso: Premere brevemente per iniziare una chiamata interna o alternare tra una chiamata interna ed una esterna

Premere a lungo per iniziare una chiamata in conferenza con una chiamata esterna ed un'altra interna

J tasto Programma


In modalità di inattività: Premere per accedere alla modalità di impostazioni del telefono

In modalità di impostazioni del telefono (eccetto modalità di modifica): Premere per confermare e salvare le impostazioni

2.2.2 Visualizzazione delle

	icone sul ricevitore Indica il livello della batteria. Visualizza l'icona della batteria scarica quando il livello della batteria è basso, in caso contrario viene visualizzata l'icona della batteria pienamente carica.
	Si visualizza quando il telefono è in uso. Lampeggia quando il telefono squilla.
	Lampeggia quando nuovi messaggi di posta vocale sono ricevuti ma non sono ancora stati letti
	Viene visualizzata quando si sfoglia il registro delle chiamate. Lampeggia quando sono ricevute delle chiamate perse.
	Viene visualizzata quando si sfoglia la rubrica
	Si visualizza quando il telefono è in modalità di impostazioni del telefono
	Si visualizza quando la tastiera è bloccata
	Si visualizza quando il microfono è disattivato
	Si visualizza quando la suoneria è disattivata
	Si visualizza quando il ricevitore è registrato ed entro il raggio di portata della base dell'apparecchio. Lampeggia quando il ricevitore è fuori portata o è alla ricerca della base.

2.2.3 Base dell'apparecchio

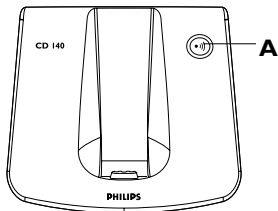

A tasto Page

Premere per trovare il ricevitore
Premere e tenere premuto
per tre secondi per iniziare la
procedura di registrazione

3 Per iniziare

3.1 Collegare la base dell'apparecchio

! Attenzione

Evitare di posizionare l'unità base troppo vicino ad oggetti di metallo di grandi dimensioni come armadietti, termosifoni o apparecchiature elettriche. Ciò può compromettere la qualità del suono e della portata dell'apparecchio. Gli edifici con pareti esterne ed interne spesse possono indebolire la trasmissione dei segnali da o verso la base.

! Avvertenza

L'energia elettrica viene attivata quando l'adattatore di corrente è inserito nell'unità e collegato alla presa di corrente. Il solo modo per togliere l'energia elettrica all'unità è di staccare l'adattatore di corrente dalla presa di corrente. Pertanto, assicuratevi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.


L'adattatore di corrente e il cavo della linea telefonica devono essere collegati in modo corretto, altrimenti un collegamento

sbagliato potrebbe danneggiare l'unità.


Usate sempre il cavo della linea telefonica fornito con l'unità.

Altrimenti potreste non ricevere il segnale acustico di linea telefonica attiva.


- 1** Inserire l'attacco del cavo di alimentazione nella presa posizionata alla base dell'unità.

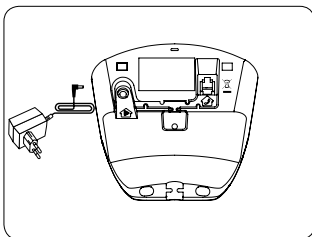

- 2** Inserire l'attacco del cavo della linea telefonica nella presa posizionata alla base dell'unità.

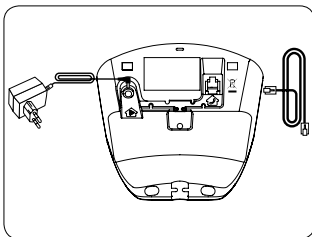

- 3** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa elettrica.

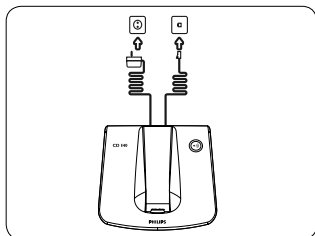


Nota

L'adattatore di linea potrebbe non essere attaccato al cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

3.2 Installazione delle batterie ricaricabili

Il CD140 viene fornito insieme a due batterie ricaricabili. Prima di utilizzare il ricevitore, installare le batterie nel ricevitore e caricarle completamente.

- 1** Aprire il coperchio delle batterie

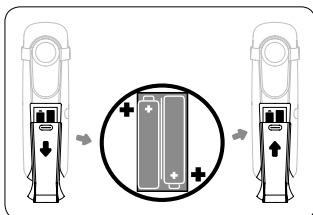

- 2** Collocare le batterie nell'alloggiamento come indicato e riposizionare il coperchio.

3.3 Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica

Caricare il ricevitore per almeno 24 ore prima di metterlo in uso per la prima volta. Quando la batteria è caricata completamente, il tempo di conversazione del CD140 è di circa 12 ore mentre il tempo di standby è di circa 120 ore.

- 1** Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica sulla base.
- 2** Quando il ricevitore è caricato pienamente, viene visualizzato .

3.4 Configurare il telefono

Prima di usare il CD140, bisogna configurarlo prendendo in considerazione il paese in cui viene utilizzato. A seconda del paese scelto, la schermata della selezione del paese potrebbe non comparire. In tal caso, non bisogna selezionare il codice del paese per configurare il telefono. Dopo averlo caricato per alcuni minuti, la schermata della selezione del codice del paese appare sul display. Seguire questi passaggi per configurare il telefono:

1 Premere

- *Solamente i codici del paese disponibili nel prodotto appariranno sul display.*

2 Premere ripetutamente per scorrere fino al codice del paese desiderato. (Come riferimento, vedere la tabella delle impostazioni del paese).

3 Premere per confermare

- *Il telefono è configurato in base al codice del paese selezionato e ritorna alla schermata di inattività.*

Tabella delle impostazioni del paese

Codice	Paese
01	Germania
02	Austria
03	Turchia
04	Regno Unito
05	Irlanda
06	Francia
07	Italia
08	Portogallo
09	Grecia
10	Spagna
11-1	Svizzera
11-2	Svizzera
11-3	Svizzera
12	Francia
13	Paesi Bassi
14-1	Belgio
14-2	Belgio
15	Svezia
16	Norvegia
17	Finlandia
18	Danimarca
21	Romania
22	Polonia
23	Repubblica Ceca
24	Ungheria
25	Slovacchia

Codice	Paese
26	Slovenia
27	Croazia
28	Bulgaria
29	Serbia
30	Singapore
31	Indonesia
32	Malesia
35	Australia
36	Nuova Zelanda
39	Brasile
40	Messico

Nota

Una volta selezionato il paese, le impostazioni di linea predefinite per il paese scelto saranno automaticamente applicate al telefono.

Suggerimento

Se si sceglie erroneamente il paese di utilizzo o si desidera modificare il paese dopo la prima configurazione, è possibile premere , , inserire il codice PIN a 4 cifre (il PIN predefinito è 0000) e premere  in modalità di inattività per le sue impostazioni predefinite. Il ricevitore ritornerà alla schermata di selezione del codice del paese e si potrà selezionare nuovamente il codice del paese. Se non si

deve selezionare il paese, dopo il ripristino il ricevitore ritornerà alla schermata di inattività.

3.5 Registrazione del ricevitore

Bisognerà registrare il nuovo ricevitore o, se lo si desidera, registrare il ricevitore ad un'unità base diversa. È possibile registrare ad un'unica unità base fino a quattro ricevitori.

Prima di inserire il PIN a 4 cifre, premere  sull'unità base per circa tre secondi quando l'unità è in modalità di inattività.

1 Premere , 

2 Inserire il codice PIN a 4 cifre predefinito o esistente. (Il PIN predefinito è 0000)

3 Premere  per iniziare la registrazione

Nota

Se il codice PIN inserito non è corretto, un segnale acustico tipo bip verrà emesso e il telefono ritorna in modalità di standby.

4 Utilizzare il telefono

4.1 Effettuare una chiamata

4.1.1 Precomposizione

- 1 Inserire il numero telefonico (massimo 24 cifre)
 - 2 Premere  per comporre il numero
 - *La chiamata viene stabilita.*
-

4.1.2 Composizione diretta

- 1 Premere  per prendere la linea
 - 2 Inserire il numero telefonico
 - *La chiamata viene stabilita.*
-

4.1.3 Chiamata dal registro delle chiamate

La funzione è disponibile se si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) con il proprio gestore di rete.

- 1 Premere  per mostrare il nominativo più recente del registro delle chiamate

- 2 Premere ripetutamente  per scorrere l'elenco delle chiamate non risposte in modo da selezionare la chiamata non risposta desiderata

- 3 Premere  per comporre il numero selezionato

Nota

Quando la memoria è piena, il nominativo più datato sarà eliminato.

4.1.4 Chiamata dalla rubrica telefonica

- 1 Premere  e viene visualizzato il primo numero della rubrica

Il numero memorizzato su 0 sarà visualizzato se in precedenza ne è stato memorizzato uno, altrimenti solamente il numero di posizione in memoria  - sarà visualizzato.

- 2 Premere  ripetutamente fino a quando non viene visualizzato il numero telefonico desiderato

Suggerimento

Per i numeri memorizzati nei numeri di posizione da 0 a 9, è possibile inserire direttamente il numero di posizione della rubrica per accedere al numero telefonico desiderato. Per i numeri memorizzati nelle posizioni da 10 a 19, premere  ripetutamente per accedervi.

- 3** Premere  per comporre il numero selezionato
- *La chiamata viene stabilita.*

4.1.5 Chiamata dall'elenco di ricomposizione

- 1** Premere 
- *Il display mostra l'ultimo numero composto.*

 Nota

Il ricevitore memorizza gli ultimi cinque numeri composti.

- 2** Premere  ripetutamente per mostrare gli altri numeri composti di recente
- 3** Premere  per comporre il numero selezionato

4.1.6 Visualizzatore di chiamata

Il visualizzatore di chiamata mostra la durata della chiamata in corso quando si riaggancia. Il formato di visualizzazione è in minuti e secondi (MM-SS).

4.2 Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere .

- *La chiamata viene stabilita.*

4.3 Terminare una chiamata

Premere  durante una chiamata in corso

- *La chiamata termina.*

OPPURE

Posizionare il ricevitore sull'unità base

- *La chiamata termina.*

4.4 Richiamata

Per utilizzare questa funzione, bisogna avere un abbonamento a questo servizio con il gestore di zona. È possibile usare la funzione di richiamata per effettuare o ricevere una seconda chiamata. Le funzioni accennate nelle sezioni 4.4.1 e 4.4.2 possono variare da paese a paese e a seconda del gestore del servizio di zona. Rivolgersi al gestore del servizio di zona per le informazioni sulla funzione di richiamata di questo servizio.

4.4.1 Come effettuare una seconda chiamata

Durante una chiamata:

- 1** Premere  per mettere in attesa la chiamata in corso
- *Sarà possibile udire il segnale di linea libera.*

- 2** Inserire il numero della seconda chiamata ed esso verrà composto.
- 3** Quando la seconda chiamata viene risposta, è possibile premere  e **2** per alternare tra le due chiamate.

4.4.2 Come rispondere ad una seconda chiamata

Per utilizzare questa funzione, bisogna avere un abbonamento a questo servizio con il gestore di zona. Se un'altra chiamata arriva durante una chiamata, si potrà udire in modo costante un breve segnale acustico tipo bip

- 1** Premere  per rispondere alla seconda chiamata
 - *La prima chiamata è messa in attesa automaticamente.*
- 2** Premere  e **2** per alternare il collegamento di chiamata tra il primo ed il secondo chiamante

Nota

Se si ha una abbonamento al servizio di Identificazione del Chiamante (Caller ID), sul display apparirà il numero identificativo dei chiamanti.

4.5 Come usare l'intercom (interfono)

Questa funzione è disponibile solamente quando ci sono almeno due ricevitori registrati. Permette di effettuare chiamate interne gratuite, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro ed effettuare chiamate in conferenza.

4.5.1 Come effettuare una chiamata interna

- 1** Premere 
- 2** Premere il numero del ricevitore con cui si vuole iniziare una conversazione
- 3** Premere  sul ricevitore chiamato

- *L'intercom viene stabilito.*

Nota

Se il ricevitore chiamato è occupato, un segnale di linea occupata verrà emesso dal ricevitore chiamante.

4.5.2 Come trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore

Durante una chiamata esterna:

- 1** Premere 
- 2** Premere il numero del ricevitore con cui si vuole iniziare una conversazione

- *Il ricevitore chiamato squillerà nel caso sia disponibile, premere  sul ricevitore chiamato per iniziare la funzione di interfono e la chiamata esterna sarà messa in attesa automaticamente*

Nota

È possibile premere  per passare in modo alternato da una chiamata interna ad una esterna.

- 3** Premere  per trasferire la chiamata esterna al ricevitore chiamante
- *Il ricevitore chiamante trasferisce la chiamata esterna al ricevitore chiamato.*

4.5.3 Come effettuare una chiamata in conferenza a 3

La funzione di chiamata in conferenza fa in modo che una chiamata esterna sia condivisa con due ricevitori (in interfono). Le tre parti possono condividere la conversazione e non è richiesto alcun abbonamento di rete.

Durante una chiamata esterna:

- 1** Premere 
- 2** Premere il numero del ricevitore con cui si vuole iniziare una conversazione e il ricevitore chiamato squilla se è disponibile

- 3** Premere  sul ricevitore chiamato per stabilire il collegamento di chiamata con il ricevitore chiamante
- 4** Premere e tenere premuto  sul ricevitore chiamante
 - *La chiamata in conferenza viene stabilita.*

Durante una chiamata in conferenza:

- 1** Premere  per mettere in attesa la chiamata esterna e ritornare alla chiamata interna
 - *La chiamata esterna è messa in attesa automaticamente.*
- 2** Premere e tenere premuto  per stabilire nuovamente la chiamata in conferenza

Nota

Qualsiasi ricevitore che riagganci durante una chiamata in conferenza lascerà l'altro ricevitore ancora in collegamento con la chiamata esterna.

4.6 Come trovare un ricevitore

È possibile individuare il ricevitore premendo  sull'unità base. Tutti i ricevitori registrati con la base emetteranno il segnale acustico di paging (trova ricevitore) il quale potrà essere interrotto premendo  sul ricevitore o nuovamente  sulla base.

5 Maggiore utilizzo del telefono

5.1 Chiamata in svolgimento

5.1.1 Inserire/Disinserire l'opzione muto del microfono

Durante una chiamata:

- 1 Premere 
 - Il microfono è spento e  è visualizzato sul display.
- 2 Premere di nuovo  per accendere il microfono

5.1.2 Come regolare il volume dell'auricolare

Durante una chiamata:

- 1 Premere 
- 2 Il livello corrente del volume dell'auricolare è visualizzato
- 3 Premere ,  o  per selezionare il livello desiderato del volume dell'auricolare
 - Il telefono ritornerà alla schermata del collegamento della chiamata.

5.2 Rubrica

È possibile memorizzare fino a 20 nominativi di rubrica in 20 posizioni di memoria diverse sul ricevitore. Ogni numero telefonico può avere un massimo di 24 cifre. Se si ha più di un ricevitore, ciascuno di essi ha la propria rubrica.

5.2.1 Come memorizzare un numero in rubrica

In modalità di inattività:

- 1 Premere 
- 2 Premere 
- 3 Premere  ripetutamente per selezionare il numero di posizione in memoria desiderato
- 4 Inserire il numero telefonico
- 5 Premere  per salvare il numero
 - Il numero è salvato nella posizione di memoria selezionata.

Nota

Se la posizione di memoria è occupata, il numero memorizzato in questa posizione verrà visualizzato. È possibile premere  per modificare il numero telefonico.

5.2.2 Come accedere alla rubrica

In modalità di inattività:

- 1** Premere  per accedere alla rubrica
- *Il numero memorizzato su 0 sarà visualizzato se in precedenza ne è stato memorizzato uno.*
- 2** Premere  ripetutamente per rivedere altri nominativi della rubrica

Suggerimento

per accedere ai numeri memorizzati nelle posizioni da 0 a 9, è possibile premere direttamente i numeri di posizione in memoria per rivedere i numeri telefonici memorizzati.

5.2.3 Come modificare un nominativo in rubrica o eliminare un numero

- 1** Premere 
- 2** Premere 
- 3** Premere  ripetutamente fino a quando non viene visualizzato il numero desiderato
- 4** Premere  per eliminare le cifre una per una

Suggerimento

È possibile premere e tenere premuto  per eliminare l'intero numero, poi premere  per eliminare il nominativo in rubrica ed il telefono ritornerà alla schermata di inattività.

5 Modificare il numero

- 6** Premere  per confermare
- *Il contenuto della posizione di memoria selezionata è aggiornato.*

5.2.4 Come eliminare l'intera rubrica

- 1** Premere 
- 2** Premere 
- 3** Premere 
- 4** Premere 

- *Tutti i nominativi della rubrica sono eliminati.*

5.3 Registro chiamate

La funzione è disponibile se si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) con il proprio gestore di rete. Il telefono è in grado di memorizzare fino a 10 chiamate non risposte.  inizierà a lampeggiare per ricordare che si sono ricevute delle chiamate non risposte. Se vi siete abbonati

al servizio di Identificazione Linea del Chiamante (CLI), e salvo che l'identità del chiamante non sia tenuta nascosta, il numero del chiamante verrà visualizzato. Le chiamate non risposte sono visualizzate in ordine cronologico con la chiamata non risposta più recente in cima all'elenco.

5.3.1 Come accedere al registro delle chiamate

- 1 Premere  per accedere direttamente all'elenco del registro delle chiamate
- *La chiamata non risposta più recente viene visualizzata.*

Nota

Se il registro delle chiamate è vuoto, "-----" verrà visualizzato.

- 2 Premere  ripetutamente per rivedere altre chiamate non risposte

5.3.2 Come eliminare l'intero registro delle chiamate

- 1 Premere 
- 2 Premere 
- 3 Premere 
- 4 Premere 
- *Tutti i nominativi del registro delle chiamate sono eliminati.*

5.4 Elenco ricomposizione numeri

Il telefono è in grado di memorizzare gli ultimi cinque numeri chiamati. Sono memorizzate solamente le prime 24 cifre di ciascun numero.

5.4.1 Come accedere all'elenco di ricomposizione

- 1 Premere 
- *L'ultimo numero composto più recentemente viene visualizzato.*
- 2 Premere  ripetutamente per vedere altri numeri chiamati

5.5 Impostazioni

5.5.1 Come impostare l'ora

- 1 Premere 
- 2 Premere 
- 3 Inserire l'ora (HH-MM) nel formato di 24 ore
- 4 Premere  per salvare le impostazioni

5.5.2 Come impostare la suoneria

Il telefono è fornito di 10 tipi di suonerie diverse.

- 1 Premere 

2 Premere

- è possibile ascoltare la suoneria corrente.

3 Premere uno dei tasti numerici da fino a per selezionare la suoneria desiderata

4 Premere per salvare le impostazioni

5.5.3 Come impostare il volume della suoneria

Si possono scegliere tra tre livelli di volume degli squilli.

1 Premere

2 Premere

- Il livello corrente del volume della suoneria è riprodotto e visualizzato.

3 Premere uno dei tasti numerici da fino a per selezionare il livello del volume della suoneria desiderato

4 Premere per salvare le impostazioni

Suggerimento

È possibile premere e tenere premuto  per disattivare la suoneria.  sarà visualizzato.

5.5.4 Come impostare il volume dell'auricolare

Si possono scegliere tra tre livelli di volume dell'auricolare.

1 Premere

2 Premere

- Il livello corrente del volume dell'auricolare è visualizzato.

3 Premere (basso) (medio) o (alto) per selezionare il livello di volume dell'auricolare desiderato

4 Premere per salvare le impostazioni

5.5.5 Come attivare/disattivare il blocco della tastiera

1 Premere e tenere premuto

-  è visualizzato se il blocco della tastiera è attivo.

2 Premere e tenere premuto nuovamente per disattivare il blocco della tastiera

-  scomparirà dal display se il blocco della tastiera è disattivato.

Suggerimento

Si può disattivare il blocco della tastiera anche rimuovendo e rimettendo a posto le batterie del ricevitore.

5.5.6 Come selezionare il ritardo di richiamata

Il ritardo di richiamata è il ritardo temporale entro cui la linea sarà disattivata dopo aver premuto . Il parametro di default per il ritardo di richiamata preselezionato sul CD140 dovrebbe essere il migliore per la rete del proprio paese. Non si deve modificarlo.

- 1 Premere 
- 2 Premere 
- 3 Premere uno dei tasti numerici da  fino a  per selezionare il ritardo di richiamata

Nota

Il numero delle opzioni disponibili per il ritardo di richiamata varia da paese a paese.

- 4 Premere  per salvare le impostazioni.

5.5.7 Come selezionare la modalità di composizione

L'impostazione della modalità di composizione dipende da paese a paese. La modalità a impulsi può non essere disponibile in alcuni paesi.

- 1 Premere 
- 2 Premere 

- Le impostazioni correnti sono visualizzate.

- 3 Premere  per la modalità ad impulsi o  per la modalità a toni

- 4 Premere  per salvare le impostazioni.

5.5.8 Come attivare/disattivare i toni chiave

- 1 Premere 
 - 2 Se il segnale acustico tipo bip del tasto è attivato in precedenza, premere  per disattivare il tono del tasto
 - 3 Premere  per salvare le impostazioni.
- Le pressioni successive dei tasti non potranno essere udite.

5.5.9 Come impostare il prefisso automatico

La lunghezza massima di un numero di prefisso automatico è di 10 cifre. Una volta impostato il numero, esso sarà inserito automaticamente all'inizio di ogni numero composto.

- 1 Premere , 
- 2 Inserire il numero di rilevazione la cui lunghezza non può superare più di cinque cifre
- 3 Premere 

- 4** Inserire il numero di prefisso automatico
- 5** Premere  per salvare le impostazioni

5.5.10 Come modificare il PIN originale

Il PIN originale è un PIN a 4 cifre per la registrazione del ricevitore e per il resettaggio del telefono. Il PIN originale predefinito è 0000. Questo PIN è utilizzato anche per proteggere le impostazioni del ricevitore. Il ricevitore chiederà l'inserimento del PIN ogni volta sia necessario.

Nota

Il codice PIN del prodotto predefinito è impostato a 0000. Se si modifica questo codice PIN, conservare le informazioni del PIN in un luogo sicuro al quale si possa accedere con facilità per il reperimento di tali informazioni. Non perdere il codice PIN.

- 1** Premere 
- 2** Premere 
- 3** Inserire il codice PIN a 4 cifre predefinito / corrente (da 0 a 9)
- 4** Premere 
- 5** Inserire il nuovo PIN a 4 cifre
- 6** Premere 

- 7** Inserire nuovamente il nuovo PIN a 4 cifre per riconfermare
- 8** Premere  per salvare le impostazioni.

- *Il nuovo PIN è salvato.*

Nota

Se viene inserito un PIN sbagliato, un segnale acustico prolungato tipo bip viene emesso e il telefono ritornerà in modalità di inattività.

5.5.11 Come programmare il numero della casella di posta vocale

Alcuni gestori di rete offrono servizi di casella di posta vocale. Per maggiori informazioni su questa funzione, contattare il proprio gestore di rete. È possibile impostare direttamente il numero della casella di posta vocale in .

- 1** Premere 
- 2** Premere 
- 3** Inserire il numero telefonico della casella di posta vocale della propria rete
- 4** Premere  per salvare le impostazioni

5.5.12 Come accedere al numero della casella di posta vocale

- 1** Premere e tenere premuto  per comporre il numero della propria casella di posta vocale.

5.5.13 Come ripristinare le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite (vedere Sezione 5.6) in qualsiasi momento. Dopo un ripristino, tutte le impostazioni personalizzate ed i nominativi del registro delle chiamate saranno eliminati, tuttavia la rubrica non verrà modificata.

- 1** Premere 
 - 2** Premere 
 - 3** Inserire il PIN a 4 cifre
 - 4** Premere 
- *Il telefono è ripristinato alle proprie impostazioni predefinite.*

5.6 Impostazioni predefinite

Elementi	Parametri predefiniti
Volume dell'auricolare	Livello 2
Suoneria	Suoneria 1
Volume della suoneria	Livello 3
Toni chiave	ATTIVO
Avviso di richiamata	In base al paese
Modalità di composizione	In base al paese
PIN originale	0000
Elenco ricomposizione numeri	Vuoto
Registro chiamate	Vuoto
Memoria della rubrica	Resta inalterata

6 Domande Frequenti (FAQ)

Nel presente capitolo è possibile trovare le domande più frequenti e le relative risposte sul telefono.

Collegamento

Il ricevitore non si accende!

- Caricare le batterie: Mettere il ricevitore sul dispositivo di carica. Dopo alcuni momenti il telefono si accenderà
- Controllare i collegamenti del caricatore
- Usare solo le BATTERIE RICARICABILI FORNITE.

Il telefono non funziona affatto.

- Assicurarsi che il cavo dell'adattatore e del telefono siano collegati
- Controllare che le batterie siano caricate completamente ed installate in modo corretto.
- Il telefono non funziona durante un'interruzione di corrente.

La comunicazione si interrompe durante una chiamata.

- Caricare le BATTERIE RICARICABILI FORNITE
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio

Qualità dell'audio pessima

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici

Segnale di linea telefonica assente

- Controllare i collegamenti. Resettare il telefono: scollegare e collegare nuovamente alla presa elettrica
- Caricare le batterie per almeno 24 ore
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio

- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Collegare l'adattatore di linea (quando necessario) al cavo telefonico.

Y lampeggia.

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
- Controllare il livello della batteria
- Registrare il ricevitore all'unità base

Appare .

- Sostituire le batterie con delle nuove (usare solamente batterie ricaricabili)

Non si può rispondere alla chiamata con attesa di chiamata.

- Controllare con la propria compagnia telefonica di zona e selezionare la corretta durata di richiamata

Il display del ricevitore non visualizza niente ad eccezione del lampeggiamento di Y

- Provare di nuovo scollegando e ricollegando l'alimentazione della base e seguendo la procedura per registrare il ricevitore (vedere Sezione 3.5)
- Rimuovere e reinserire le batterie del ricevitore

Configurazione

La funzione di Identificazione del Chiamante non funziona correttamente.

- Controllare presso la compagnia telefonica di zona che sia stato sottoscritto un abbonamento per l'Identificazione del Chiamante (CID)
- Lasciar suonare il telefono almeno una volta prima di rispondere

Audio

Il ricevitore non squilla!

- Aumentare il volume
- Assicurarsi che il cavo dell'adattatore e del telefono siano collegati correttamente
- Spostare il ricevitore più vicino all'unità base
- Assicurarsi che la suoneria del ricevitore sia accesa ( non è visualizzato sull'LCD).

Il chiamante non riesce a sentirmi!

- Il microfono potrebbe essere impostato sulla funzione di silenzio: Durante una chiamata, premere 

Interferenze acustiche sulla radio o sulla televisione

- Spostare l'adattatore di corrente o l'unità base il più lontano possibile

Comportamento del prodotto

Il servizio di Identificazione della Linea del Chiamante (CLI) non funziona

- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

Non può essere memorizzato un nominativo in rubrica

- Eliminare un nominativo per liberare spazio in memoria

Il ricevitore non è in grado di registrarsi

- Assicurarsi che  sia stato premuto per tre secondi.
- Ogni base può registrare solamente fino a quattro ricevitori.

- Ogni ricevitore può essere registrato solamente su una base.

Ho dimenticato il mio PIN

- 1** Premere 
- 2** Premere 
- 3** Premere **##*793**

- Il telefono verrà ripristinato alle proprie impostazioni predefinite e sarà possibile avere il PIN predefinito di 0000. Le registrazioni in rubrica non saranno cancellate.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

Numero documento: 3111 285 32161