

## Puhelinvastaajaan tallennettujen uusien viestien kuuntelu (vain mallissa CD145)

Paina tukiaseman painiketta  siirtyäksesi puhelinvastaajaan, LED-valo syttyy

Paina  uudelleen poistuaksesi puhelinvastaajasta, LED-valo sammuu

Paina tukiaseman painiketta , jolloin vanhimman viestin toisto alkaa

Paina  ohittaaksesi nykyinen viesti ja toista seuraava viesti

Paina  yhden sekunnin sisällä nykyisen viestin toistosta siirtyäksesi takaisin edelliseen viestiin

Paina  yhden sekunnin sisällä nykyisen viestin toistosta toistaaksesi nykyisen viestin uudelleen replay

Paina  lisätäksesi tai  vähentääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestin toiston aikana

Poista nykyinen viesti painamalla 

Saat lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta CD145-käyttöoppaasta

## Maa-asetusten taulukko

| Koodi | Maa           | * Lähtevän viestin oletuskieli | * Lähtevien viestien käytettävissä olevat kielet |
|-------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 01    | Saksa         | Saksa                          | 1 – Saksa                                        |
| 02    | Itävalta      | Saksa                          | 2 – Turkki                                       |
| 03    | Turkki        | Turkki                         |                                                  |
| 04    | Iso-Britannia | Englanti                       | 1 – Englanti                                     |
| 05    | Irlanti       | Englanti                       |                                                  |
| 06    | Ranska        | Ranska                         | 1 – Ranska                                       |
| 07    | Italia        | Italia                         | 2 – Italia                                       |
| 08    | Portugali     | Portugali                      | 3 – Portugali                                    |
| 09    | Kreikka       | Kreikka                        | 4 – Kreikka                                      |
| 10    | Espanja       | Espanja                        | 5 – Espanja                                      |
| 11-1  | Sveitsi       | Saksa                          | 1 – Ranska                                       |
| 11-2  | Sveitsi       | Ranska                         | 2 – Saksa                                        |
| 11-3  | Sveitsi       | Italia                         | 3 – Italia                                       |
| 12    | Ranska        | Ranska                         | 4 – Englanti                                     |
| 13    | Alankomaat    | Hollanti                       | 1 – Hollanti                                     |
| 14-1  | Belgia        | Hollanti                       | 2 – Ranska                                       |
| 14-2  | Belgia        | Ranska                         | 3 – Saksa                                        |
|       |               |                                | 4 – Englanti                                     |

| Koodi | Maa           | * Lähtevän viestin oletuskieli | * Lähtevien viestien käytettävissä olevat kielet |
|-------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 15    | Ruotsi        | Ruotsi                         | 1 – Ruotsi                                       |
| 16    | Norja         | Norja                          | 2 – Norja                                        |
| 17    | Suomi         | Suomi                          | 3 – Suomi                                        |
| 18    | Tanska        | Tanska                         | 4 – Tanska                                       |
| 21    | Romania       | Romania                        | 1 – Romania                                      |
| 22    | Puola         | Puola                          | 2 – Puola                                        |
| 23    | Tšekkinmaa    | Tšekki                         | 3 – Tšekki                                       |
| 24    | Unkari        | Unkari                         | 4 – Unkari                                       |
| 25    | Slovakia      | Tšekki                         | 5 – Englanti                                     |
| 26    | Slovenia      | Englanti                       |                                                  |
| 27    | Kroatia       | Englanti                       |                                                  |
| 28    | Bulgaria      | Englanti                       |                                                  |
| 29    | Serbia        | Englanti                       |                                                  |
| 30    | Singapore     | Englanti                       | 1 – Englanti                                     |
| 31    | Indonesia     | Englanti                       | 2 – Bahasa                                       |
| 32    | Malesia       | Englanti                       |                                                  |
| 33    | Australia     | Englanti                       |                                                  |
| 34    | Uusi-Seelanti | Englanti                       |                                                  |
| 39    | Brasilia      | Brasilia                       | 1 – Brasilia                                     |
| 40    | Meksiko       | Espanja                        | 2 – Espanja                                      |

\* Vain mallille CD145. Saat lisätietoja lähtevien viestien kielen muuttamisesta CD145-käyttöoppaan osasta 5.6.5.

## Vianmääritys

Saat lisätietoa CD140- tai CD145-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

### Vika

• Ei valintääntä

• Huono äänenlaatu

•  kuvake vilkkuu

• Luurin LCD-näyttö on tyhjä

• Soittajan tunnistus (CLU) ei toimi • Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi

### Ratkaisu

• Tarkista kytkennät

• Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan

• Käytä toimitettua johtoa

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa

• Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkö-tarvikkeista

• Rekisteröi luuri tukiasemalle

• Siirry lähemmäksi tukiasemaa

• Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä

• Varmista, että toimitetut kaksi akkua ovat oikein pain paristokotelossa

• Varmista, että toimitetut akut on ladattu

## Tarvitsetko apua?

### Käyttöopas

Katso tietoja CD140- tai CD145-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

### Online-ohjeet

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tervetuloa Pikaopas


- 1 Kytke
- 2 Asenna
- 3 Nauti



# PHILIPS

311 285 32581

# Mitä laatikko sisältää?

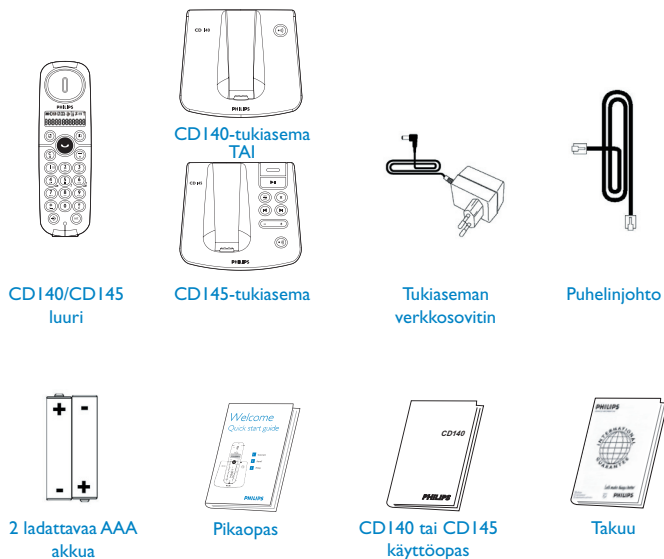


Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen. Puhelinjohdon sovitin löytyy laatikosta. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan. Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja ladattavat lisäakut.

**VAROITUS** Käytä aina puhelimen kanssa toimitettuja johtoja ja akkuja.


## 1 Kytke Tukiaseman kytkeminen

1. Kytke virtajohdon pistoke tukiaseman alla olevaan pistokkeeseen
2. Kytke puhelinjohdon pistoke tukiaseman alla olevaan pistokkeeseen
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan (käytä tarvittaessa puhelinjohdon sovitinta) ja virtajohdon toinen pää pistorasiaan

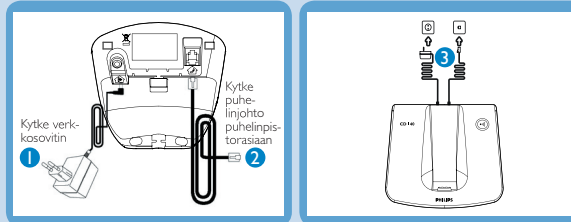


## 2 Asenna Aseta ladattavat akut paikoilleen ja lataa ne

### Aseta akut paikoilleen

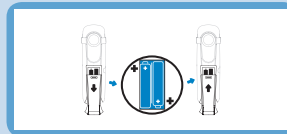

### Lataa luuria vuorokauden ajan

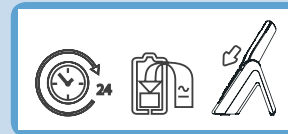

### Määritä puhelin

1. Paina , jolloin käytettävissä oleva maatunnus vilkkuu.
2. Painele siirtyäksesi haluttuun maatunnukseen. (Katso seuraava sivu.)
3. Paina , jolloin puhelin määritetään valitun maatunnuksen mukaisesti.

## 3 Nauti

### Soittaminen

Paina ja näppäile numero TAI

Näppäile numero ja paina

**Puheluun vastaaminen**

Kun puhelin soi, paina .

**Puhelun lopettaminen**

Paina

### Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina
2. Paina , jolloin kuulokkeen nykyinen äänenvoimakkuus näkyy
3. Paina (alhainen), (keskitaso) tai (korkea) valitaksesi haluttu kuulokkeen äänenvoimakkuus
4. Tallenna asetukset painamalla

### Aseta soittomelodia

1. Paina
2. Paina , jolloin nykyinen soittomelodia toistetaan
3. Paina jotain numeronäppäintä välillä - valitaksesi haluttu soittomelodia
4. Tallenna asetukset painamalla

### Numeron tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina
2. Paina , jolloin muistin numero 0 näkyy
3. Painele valitaksesi toinen muistinumero välillä 0 - 19
4. Anna puhelinnumero. Jos näppäilet puhelinnumeron väärin, poista numero painamalla
5. Tallenna numero painamalla