

Spis treści

1 Ważne	56
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	56
2 Twój produkt	57
Przedstawienie funkcji	57
Opis produktu	58
3 Podłączanie	61
Ustawianie urządzenia	61
Podłączanie przewodów wideo	62
Podłączanie skrzynki połączeniowej	63
Podłączanie tylnych głośników bezprzewodowych	64
Podłączanie głośników przednich i centralnych do subwoofera	64
Podłączanie subwoofera	65
Podłączanie przewodów audio i innych urządzeń	65
Montaż zestawu kina domowego DVD	67
4 Przygotowywanie do pracy	68
Przygotuj pilota	68
Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia	69
Rozpoczęcie konfiguracji ustawień Ambisound	69
Optymalizacja transmisji bezprzewodowej	71
Regulacja sygnału wyjściowego głośników	72
Włączanie funkcji EasyLink	73
Wybór źródła odtwarzania	74

5 Odtwarzanie	75
Odtwarzanie z płyty	75
Odtwarzanie filmu	76
Odtwarzanie muzyki	79
Wyświetlanie zdjęć	80
Odtwarzanie z urządzenia USB	81
Odtwarzanie z przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych	82
Odtwarzanie z radia	82
6 Regulacja dźwięku	84
Regulowanie poziomu głośności	84
Regulacja tonów niskich/wysokich	84
Wybór efektu Ambisound	84
Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego.	85
7 Dostosowywanie ustawień	86
Ustawienia ogólne	86
Ustawienia dźwięku	88
Ustawienia obrazu	90
Preferencje	92
8 Informacje dodatkowe	95
Aktualizacja oprogramowania	95
Konserwacja	95
Dane techniczne	96
9 Rozwiązywanie problemów	97
10 Słowniczek	100

1 Ważne

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Upewnij się, że istnieje możliwość swobodnego przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne urządzenia. Zapewnij około 5-10 cm wolnej przestrzeni dookoła urządzenia.
- Urządzenia nie należy nigdy wystawiać na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Tego urządzenia nie należy nigdy stawiać na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nie należy zbliżać się do urządzenia podczas burzy.
- Nie należy zdejmować obudowy tego urządzenia. Obsługę serwisową należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi.
- Urządzenie należy chronić przed wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi cieczami.



Uwaga!

- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne. W nietypowych sytuacjach należy całkowicie odłączyć zasilanie (odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego).



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw oraz wytycznych: 2006/95/WE, 2004/108/WE.

Informacje o recyklingu



Te symbole na sprzętach, opakowaniach i/lub dokumentach towarzyszących oznaczają, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również baterii nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Zgodnie z przepisami swojego kraju oraz Dyrektywami 2002/96/EC i 2006/66/EC, w celu poprawnego oczyszczania, regeneracji i przetwarzania starych sprzętów oraz zużytych baterii, proszę oddawać je do odpowiednich punktów zbierania ww.

Poprawna utylizacja owych sprzętów i baterii pomaga zachowywać cenne zasoby, a także zapobiegać wszelkim potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan środowiska, które mogłyby wyniknąć w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zbiórki i przetwarzania starych sprzętów i baterii, proszę skontaktować się z lokalnym samorządem miejskim, zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym nabyto przedmioty.

Informacje o prawach autorskich



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich. Technologia ta chroniona jest właściwymi amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, których właścicielem jest firma Macrovision Corporation oraz inne podmioty. Technologii tej można używać wyłącznie za zgodą Macrovision Corporation. Jest ona przeznaczona wyłącznie do użytku domowego oraz innych ograniczonych zastosowań w zakresie oglądania, chyba że Macrovision Corporation wyrazi zgodę na inne jej zastosowanie. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżyniera wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

2 Twój produkt

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zestaw kina domowego DVD został zaprojektowany z myślą o idealnym uzupełnieniu wystroju Twojego mieszkania. Ciesz się zestawem kina domowego DVD, który zapewnia wielokanałowy dźwięk przestrzenny 9.1 i doskonałą jakość obrazu.

Przedstawienie funkcji

Powiększanie rozmiaru obrazu do 1080p

Teraz możesz oglądać filmy DVD w najwyższej jakości obrazu dostępnej dla standardu HDTV. Ten zestaw kina domowego DVD umożliwia odtwarzanie obrazu w pełnej rozdzielczości HD do 1080p, dzięki czemu zapewnia niezwykle wrażenia podczas oglądania. Dzięki większej ilości szczegółów oraz zwiększonej ostrości obraz jest bardziej realistyczny.

EasyLink

Funkcja EasyLink wykorzystuje standardowy protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control), który umożliwia udostępnianie funkcji między wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC połączonych przez HDMI. Umożliwia to sterowanie połączonymi urządzeniami za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.



Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje 100% współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

Ambisound

Technologia Ambisound firmy Philips umożliwia uzyskanie wielokanałowego dźwięku przestrzennego przy użyciu mniejszej liczby głośników, dzięki czemu zapewnia przestrzenne efekty dźwiękowe bez konieczności kłopotliwej konfiguracji całego systemu głośników.

Bezpośrednie połączenie USB i złącze MP3 Link

Wystarczy podłączyć urządzenie USB do gniazda USB, aby odtwarzać pliki MP3/WMA/JPEG/DivX lub podłączyć przenośny odtwarzacz plików multimedialnych do złącza MP3 LINK, aby cieszyć się muzyką odtwarzaną w doskonałej jakości.

Synchronizacja odtwarzania dźwięku i obrazu

Ten zestaw kina domowego DVD umożliwia opóźnienie odtwarzania dźwięku, jeśli sygnał wideo przechodzący bezpośrednio przez telewizor jest wolniejszy niż strumienie dźwięku.


Kody regionów

Filmy DVD przeważnie nie są wydawane jednocześnie we wszystkich regionach świata, dlatego wszystkie odtwarzacze DVD mają przypisany określony kod regionu.

Kraje	Kod regionu DVD	
Europa		
Rosja		

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania

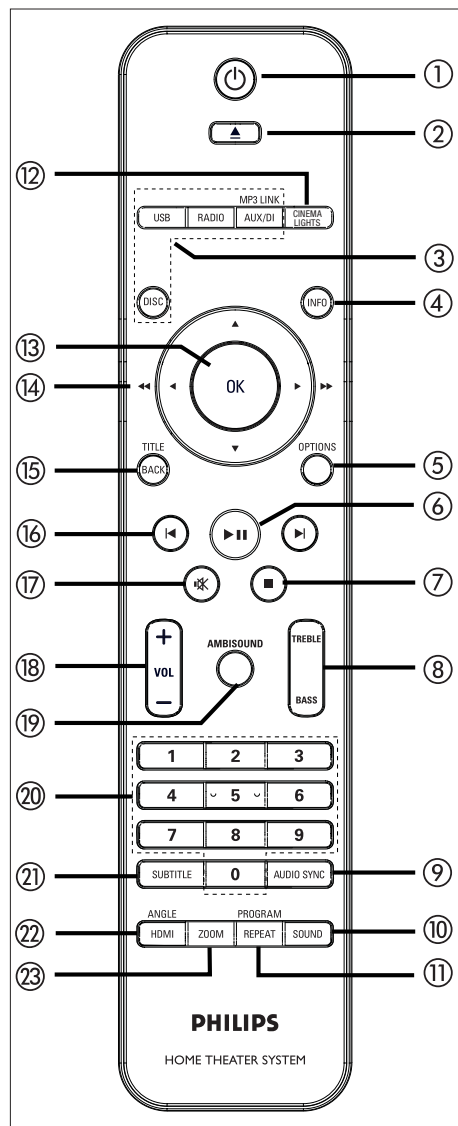

①

- Włączanie i wyłączanie trybu gotowości.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyłączyć to urządzenie oraz wszystkie urządzenia zgodne ze standardem HDMI CEC (dotyczy jedynie funkcji EasyLink).

②

- Wysuwanie lub wsuwanie szuflady na płytę.

③ Przyciski źródeł sygnału

- **DISC**: przełączanie w tryb płyty. W trybie płyty można otwierać oraz zamykać menu płyty.
- **USB**: przełączanie w tryb USB.
- **RADIO**: przełączanie na pasmo FM.
- **AUX/DI /MP3 LINK**: przełączanie w tryb AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT lub MP3 LINK, które odpowiada gniazdu wykorzystanego do podłączenia urządzenia zewnętrznego.

④ INFO

- Wyświetlanie informacji o bieżącym stanie lub płycie.
- Wyświetlanie zdjęć w widoku 12 miniatur.

⑤ OPTIONS

- Wejście lub wyjście z menu opcji (to menu zawiera różne opcje konfiguracyjne).

⑥

- Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania płyty.
- **RADIO**: uruchamianie automatycznej instalacji tunera radiowego (dostępne tylko w przypadku ustawiania po raz pierwszy).

⑦

- Zatrzymanie odtwarzania płyty.
- **RADIO**: kasowanie aktualnie wybranej zaprogramowanej stacji radiowej.

⑧ TREBLE / BASS

- Przełączanie w tryb tonów wysokich lub niskich. Naciśnij przycisk **VOL + -**, aby ustawić poziom.

⑨ AUDIO SYNC

- Wybieranie języka ścieżki dźwiękowej/kanalu.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uzyskać dostęp do ustawień synchronizacji dźwięku. Naciśnij przycisk **VOL + -**, aby ustawić wartość opóźnienia dźwięku.
- **RADIO**: przełączanie między trybem stereo i mono zakresu FM.

⑩ SOUND

- Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego.

⑪ REPEAT / PROGRAM

- Wybór różnych trybów powtarzania i odtwarzania losowego; wyłączanie trybu powtarzania lub odtwarzania losowego.
- **RADIO**: naciśnięcie przycisku powoduje rozpoczęcie ręcznego programowania stacji.
- **RADIO**: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje rozpoczęcie automatycznego programowania stacji.

⑫ CINEMA LIGHTS

- Włączanie lub wyłączanie świateł w podstawach głośnikowych w celu wykreowania klimatu jak w kinie.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie kinowe.

⑬ OK

- Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.

⑭ Przyciski kursora (▲ ▼ ◀ ▶)

- Nawigacja w menu ekranowym.
- Naciśnięcie przycisku w lewo lub w prawo spowoduje uruchomienie funkcji szybkiego wyszukiwania do tyłu lub do przodu.
- **RADIO**: dostrajanie częstotliwości radiowej za pomocą przycisków w górę i w dół.
- **RADIO**: rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania stacji za pomocą przycisków w prawo i w lewo.

⑮ BACK / TITLE

- Powrót do poprzedniego menu wyświetlania.
- W przypadku płyt DVD umożliwia powrót do menu tytułu.
- W przypadku płyt VCD w wersji 2.0 lub płyt SVCD z włączoną funkcją PBC umożliwia powrót do menu podczas odtwarzania.

⑯ ◀ ▶ (Poprzedni/następny)

- Przejście do poprzedniego lub następnego tytułu/rozdziału/utworu.
- **RADIO**: wybór zaprogramowanej stacji radiowej.

⑰ ✖ (Wyciszenie)

- Wyciszanie lub przywracanie głośności.

⑱ VOL + -

- Dostosowywanie poziomu głośności.

⑲ AMBISOUND

- Wybieranie poszczególnych rodzajów wyjść dźwięku przestrzennego.

⑳ Przyciski numeryczne

- Wprowadzanie zaprogramowanego numeru lub elementu do odtwarzania.

㉑ SUBTITLE

- Wybór języka napisów dialogowych płyt DVD lub DivX.


㉒ HDMI / ANGLE

- Wybór rozdzielczości obrazu dla wyjścia HDMI.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wybrać alternatywne ujęcia filmu DVD nagrane z kilku różnych kamer.

㉓ ZOOM

- Powiększanie lub pomniejszanie obrazu wyświetlanego w telewizorze.

Jednostka centralna

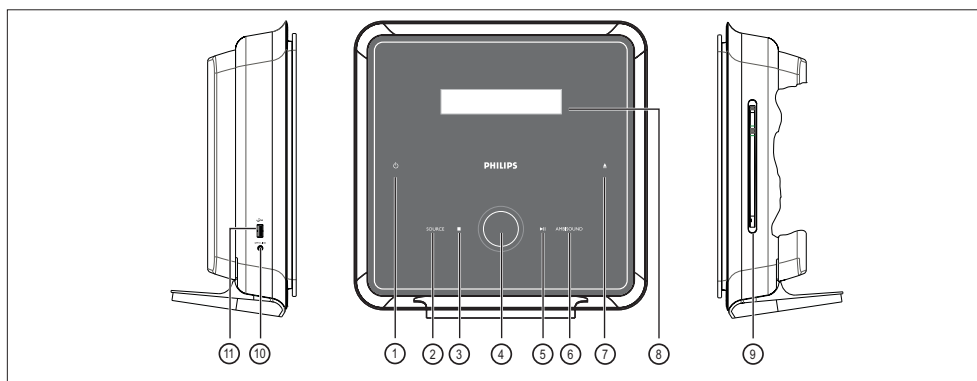

①

- Włączanie i wyłączanie trybu gotowości.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przełączyć ten zestaw z energooszczędnego trybu gotowości.

② SOURCE

- Wybór nośnika do odtwarzania: DISC, USB, RADIO FM, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT lub MP3 LINK.

③ (Zatrzymywanie)

- Zatrzymanie odtwarzania płyty.
- **RADIO:** kasowanie aktualnie wybranej zaprogramowanej stacji radiowej.

④ Regulacja głośności

- Dostosowywanie poziomu głośności.

⑤ (Odtwarzanie/wstrzymywanie)

- Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania płyty.
- **RADIO:** uruchamianie automatycznej instalacji tunera radiowego (dostępne tylko w przypadku ustawiania po raz pierwszy).

⑥ AMBISOUND

- Wybieranie poszczególnych rodzajów wyjść dźwięku przestrzennego.

⑦ (Wysuwanie)

- Wysuwanie lub wsuwanie szuflady na płytę.

⑧ Panel wyświetlacza

Prawy panel

⑨ Kieszeń na płytę

Lewy panel

⑩ Gniazdo MP3 LINK

- Do podłączania przenośnego odtwarzacza audio.

⑪ Gniazdo USB

- Służy do podłączania urządzenia pamięci flash USB, czytnika kart pamięci USB lub aparatu cyfrowego.



Wskazówki

- Przyciski sterujące tego zestawu kina domowego DVD obsługuje się poprzez wyświetlacz dotykowy. Wyświetlacz sterowania jest przyciemniany po jednej sekundzie braku aktywności
- Informacje na temat zmiany jasności wyświetlacza dotykowego można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” — [Ustawienia ogólne] > [Wym. obrazu].

3 Podłączanie

W tej części opisane są podstawowe połączenia, które należy wykonać przed uruchomieniem zestawu kina domowego DVD.

Podstawowe połączenia:

- Ustawianie urządzenia
- Podłączanie przewodów wideo
- Podłączanie skrzynki połączeniowej
- Podłączanie tylnych głośników bezprzewodowych
- Podłączanie głośników przednich i centralnych do subwoofera
- Podłączanie subwoofera

Połączenia opcjonalne:

- Podłączanie przewodów audio i innych urządzeń
 - Podłączanie dźwięku z telewizora
 - Podłączanie dźwięku z odbiornika telewizji kablowej/nagrywarki/konsoli do gier
 - Podłączanie przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych
 - Podłączanie urządzenia USB
- Montaż zestawu kina domowego DVD




Uwaga

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej z tyłu lub na spodzie produktu.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Ustawianie urządzenia

Jednostkę centralną można umieścić na stole lub zamontować ją na ścianie.

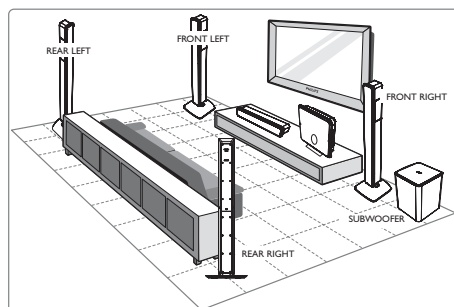

- 1 Ustaw zestaw kina domowego DVD blisko telewizora.
- 2 Rozłóż głośniki tak, jak pokazano na powyższym rysunku.
 - W zależności od układu pomieszczenia, ustaw głośniki w sposób, który zagwarantuje odpowiednią jakość dźwięku.
- 3 Umieść subwoofer w rogu pomieszczenia lub w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.
- 4 Umieść skrzynkę połączeniową za telewizorem, półką lub stołem.
 - Do mocowania użyj dołączonego paska z rzepem.



Uwaga

- Głośniki tylne są oznaczone jako REAR LEFT / RIGHT (tylny lewy / tylny prawy).
- Głośniki przednie są oznaczone jako FRONT LEFT / RIGHT (przedni lewy / prawy).
- Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń magnetycznych lub niepożądanych trzasków, nigdy nie należy umieszczać głośników zbyt blisko telewizora ani żadnych innych źródeł promieniowania.
- Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazdka elektrycznego, w miejscu ułatwiającym dostęp do przewodu zasilającego.

Podłączanie przewodów video

W tej części opisano sposób podłączania tego zestawu kina domowego DVD do telewizora umożliwiającą odtwarzanie płyt.

Wybierz najlepsze połączenie video obsługiwane przez Twój telewizor.


- **Opcja 1:** Podłączanie do gniazda HDMI (w przypadku telewizora HDMI, DVI lub telewizora zgodnego z formatem HDCP).
- **Opcja 2:** Podłączanie do gniazda SCART (w przypadku standardowego telewizora).

Uwaga


- Zestaw należy podłączyć bezpośrednio do telewizora.

Opcja 1: Podłączanie do gniazda HDMI

- 1 Przed podłączeniem zdejmij pokrywę tylną jednostki centralnej, pchając ją w górę, a następnie na zewnątrz.

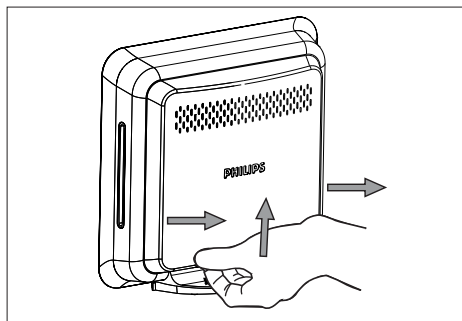

- 2 Przewodem HDMI (w zestawie) połącz gniazdo **HDMI OUT** zestawu z gniazdem **HDMI IN** telewizora.

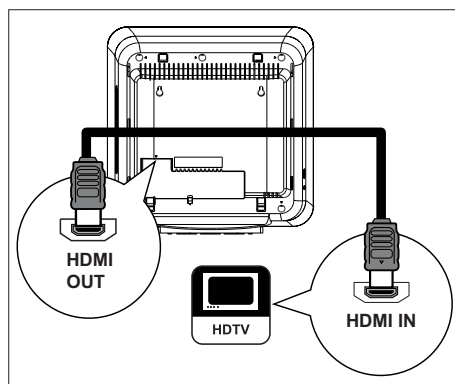


Uwaga

- Złącze HDMI jest zgodne tylko z telewizorami obsługującymi formaty HDMI i DVI.

Wskazówki

- Więcej informacji na temat uzyskiwania najlepszego możliwego sygnału video można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” > [**Ustawienia obrazu**] > [**Zaawansowana regulacja obrazu**].
- To urządzenie jest zgodne ze standardem HDMI CEC. Umożliwia on sterowanie połączonymi urządzeniami przez HDMI. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Włączanie funkcji EasyLink”.
- Jeśli telewizor jest wyposażony wyłącznie w złącze DVI, należy skorzystać z adaptera HDMI/DVI. Aby połączenie to było w pełni funkcjonalne, potrzebne jest dodatkowe połączenie audio.
- Aby przełączyć dźwięk z telewizora na zestaw kina domowego DVD, należy połączyć wejście sygnału audio zestawu z wyjściem sygnału audio telewizora za pomocą przewodów audio.
- Ten typ połączenia zapewnia najlepszą jakość obrazu.

Opcja 2: Podłączanie do gniazda SCART

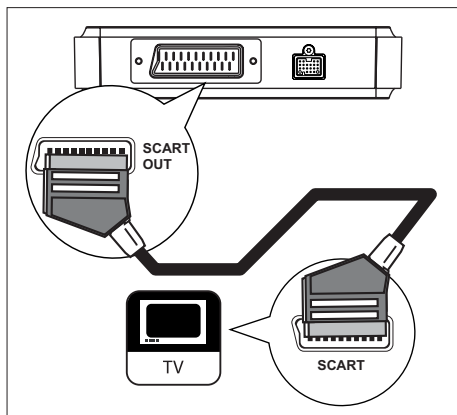


- 1 Za pomocą przewodu Scart (w zestawie) połącz gniazdo **SCART OUT** skrzynki połączeniowej z wejściowym gniazdem SCART telewizora.



Wskazówki


- Aby odtwarzać dźwięk z telewizora, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUX SCART”.
- Ten typ połączenia zapewnia dobrą jakość obrazu.

Podłączanie skrzynki połączeniowej

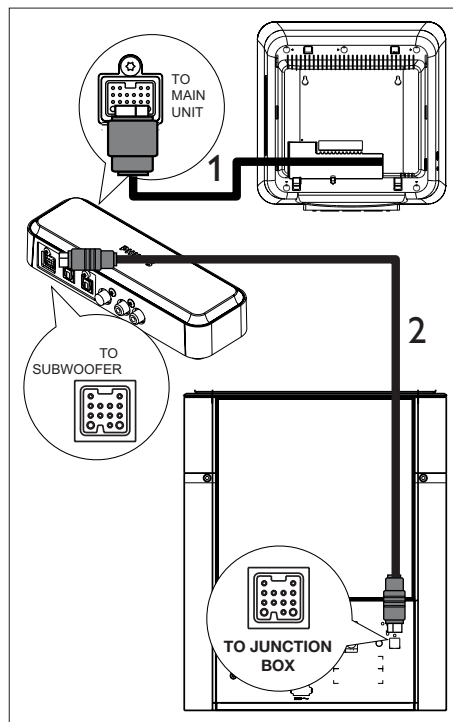


- 1 Rozwiń przewód DC jednostki centralnej i podłącz go do gniazda **TO MAIN UNIT** skrzynki połączeniowej.
 - Po zakończeniu zamknij tylną pokrywę jednostki centralnej.
- 2 Za pomocą przewodu połączeniowego połącz gniazdo **TO SUBWOOFER** skrzynki połączeniowej z gniazdem **TO JUNCTION BOX** subwoofera.

Podłączanie tylnych głośników bezprzewodowych

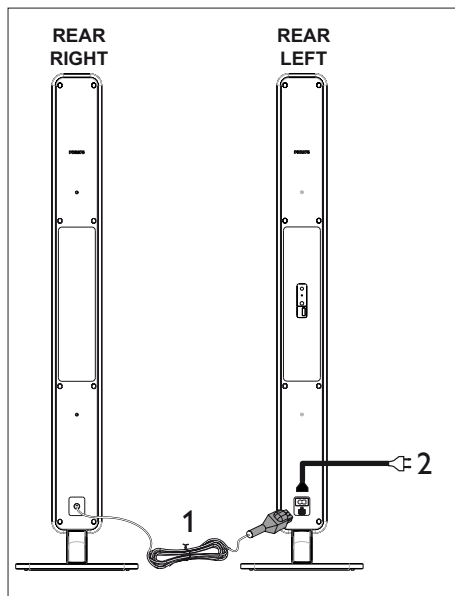

- 1 Za pomocą przewodu połącz prawy głośnik tylny z gniazdem lewego głośnika tylnego.
- 2 Po wykonaniu wszystkich koniecznych połączeń podłącz przewód zasilający lewego głośnika tylnego do gniazdka elektrycznego.

Podłączanie głośników przednich i centralnych do subwoofera

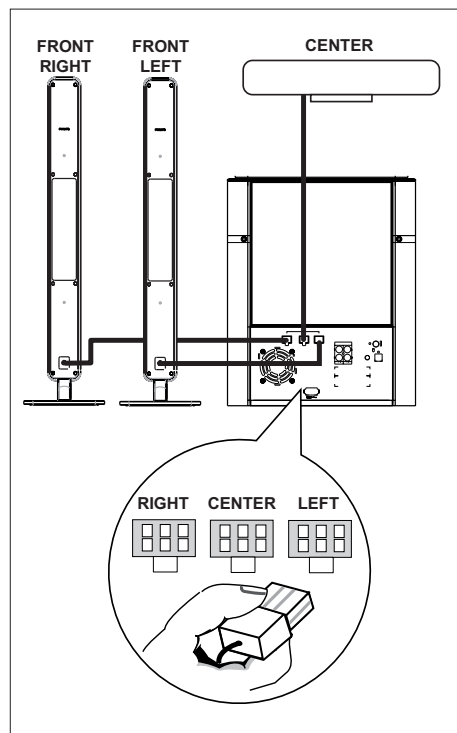


- 1 Podłącz centralny, lewy przedni i prawy przedni głośnik do odpowiednich gniazd subwoofera.



Uwaga

- Sprawdź, czy przednia część wtyczki została w całości umieszczona w gnieździe.
- Aby odłączyć głośniki Ambisound, zwolnij zatrzask, a następnie wyciągnij wtyczkę.

Podłączanie subwoofera

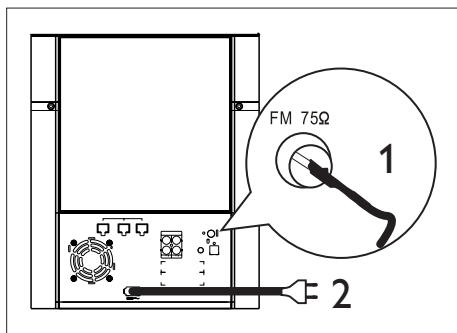


- 1 Podłącz antenę FM (w zestawie) do gniazda **FM75Ω** subwoofera (w niektórych modelach przewód ten jest już podłączony). Rozciągnij przewodową antenę FM i przytwierdź jej koniec do ściany.
- 2 Po wykonaniu wszystkich połączeń podłącz przewód zasilający. Zestaw kina domowego DVD jest już gotowy do użytku.

Podłączanie przewodów audio i innych urządzeń

W tej części opisano sposób przesyłania dźwięku z innych urządzeń do zestawu kina domowego DVD w celu uzyskania funkcji wielokanałowego dźwięku przestrzennego.

Podłączanie dźwięku z telewizora (także w przypadku funkcji EasyLink)

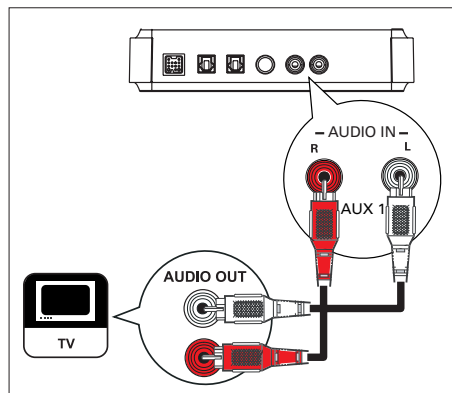

- 1 Za pomocą przewodu audio (niedołączony do zestawu) połącz gniazda **AUDIO IN-AUX1** zestawu z odpowiednimi gniazdami **AUDIO OUT** telewizora.




Uwaga

- Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUX1 INPUT”.

Podłączanie dźwięku z odbiornika telewizyjnego kablowej/nagrywarki/konsoli do gier

Można wykonać połączenie z gniazdem cyfrowym lub analogowym, w zależności od możliwości urządzenia.

Podłączanie do gniazd analogowych

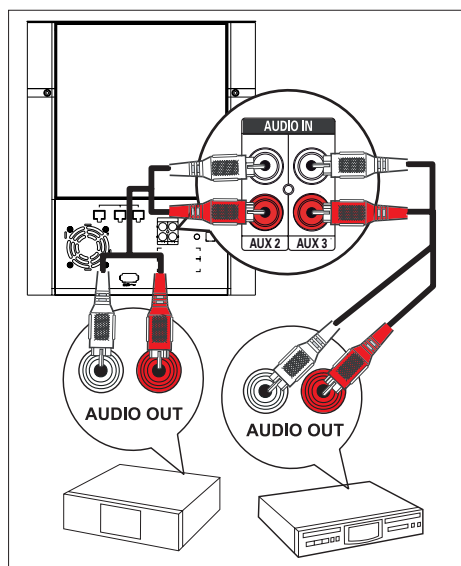


- 1 Za pomocą przewodu audio (niedołączony do zestawu) połącz gniazda **AUDIO IN-AUX2** lub **AUX3** subwoofera z odpowiednimi gniazdami **AUDIO OUT** urządzenia.

Uwaga

- Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK** aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUX2 INPUT” lub „AUX3 INPUT”.

Podłączanie do gniazda cyfrowego/optycznego

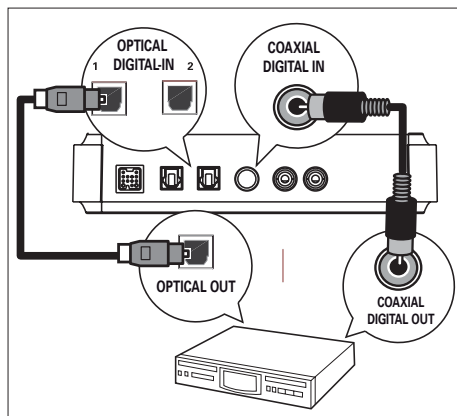

- 1 Za pomocą przewodu koncentrycznego (niedołączony do zestawu) połącz gniazda **COAXIAL DIGITAL IN** skrzynki połączeniowej z gniazdem **COAXIAL/DIGITAL OUT** urządzenia.

Uwaga

- Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „DIGITAL INPUT”.


lub

- 1 Za pomocą przewodu koncentrycznego (niedołączony do zestawu) połącz gniazda **OPTICAL DIGITAL IN 1** lub **2** skrzynki połączeniowej z gniazdem **OPTICAL OUT** urządzenia.

Uwaga

- Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „OPTICAL 1 INPUT” lub „OPTICAL 2 INPUT”.

Podłączanie przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych

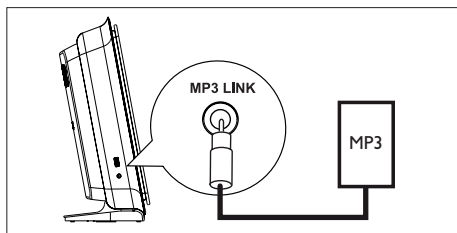


- 1 Za pomocą stereofonicznego przewodu audio 3,5 mm (w zestawie) połącz gniazdo **MP3 LINK** z gniazdem słuchawek przenośnego odtwarzacza audio (na przykład odtwarzacza MP3).

Uwaga

- Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „MP3 LINK”.

Podłączanie urządzenia USB

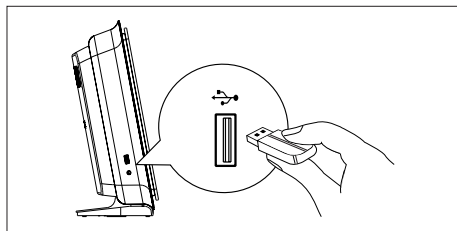

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda  (**USB**) tego zestawu.

Uwaga


- Za pomocą tego zestawu kina domowego DVD można odtwarzać/wyświetlać jedynie pliki MP3, WMA/WMV9, DivX (Ultra) i JPEG zapisane w takich urządzeniach.
- Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij przycisk **USB**.

Montaż zestawu kina domowego DVD

! Uwaga!

- Istnieje ryzyko skaleczenia i uszkodzenia urządzenia. Montaż urządzenia powinny wykonywać tylko osoby wykwalifikowane.


- 1 Unieś zatrzask, aby zdjąć tylną pokrywę jednostki centralnej.

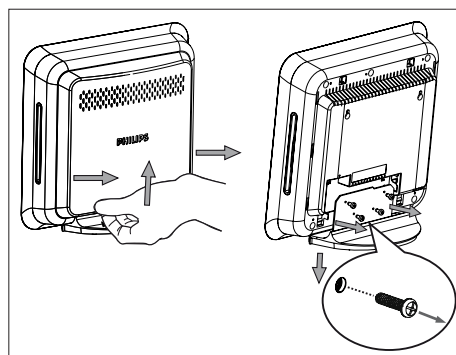

- 2 Odkręć śruby i odłącz podstawę zestawu kina domowego DVD.
- 3 Umieść dwie śruby na ścianie.
 - Odległość pomiędzy śrubami powinna wynosić 15 cm.
- 4 Zawieś starannie jednostkę centralną zestawu kina domowego DVD na śrubach, wsuwając je do otworów i zablokuj we właściwym położeniu.

4 Przygotowywanie do pracy

Przygotuj pilota

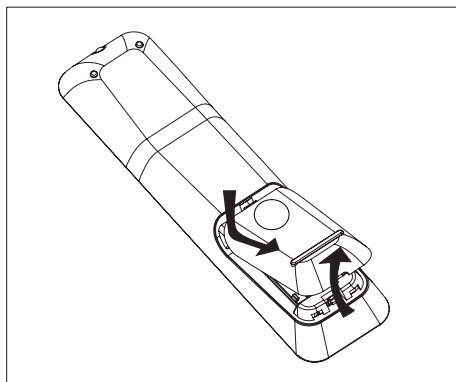

- 1 Naciśnij, aby otworzyć osłonę komory baterii.
- 2 Włóż dwie baterie typu R03 lub AAA. Dopasuj symbole (+ -) na bateriach do oznaczeń wewnątrz komory.
- 3 Zamknij osłonę.



Uwaga

- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

Sterowanie źródłem odtwarzania

- 1 Wybierz źródło, którym chcesz sterować, naciskając przycisk **DISC**, **USB**, **RADIO** lub **AUX/DI/MP3 LINK**.
- 2 Następnie wybierz żądaną funkcję (np. ◀, ▶).

Poruszanie się po menu

- 1 Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio w kierunku czujnika podczerwieni umieszczonego na zestawie i wybierz żądaną funkcję.
- 2 Do poruszania się po menu można używać następujących przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

Przycisk	Czynność												
▲ ▼	Przejdźcie w górę lub w dół.												
◀ ▶	Przejdźcie w lewo lub prawo.												
	Zatwierdzanie wyboru.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Wprowadzanie cyfr.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													

Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć zestaw kina domowego DVD.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC**, aby przełączyć zestaw w tryb płyty.
- 3 Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo.
 - Możesz przejść do pierwszego kanału telewizora, a następnie naciskać na pilocie zdalnego sterowania telewizora przycisk przełączający kanał wstecz do momentu wyświetlenia kanału wejścia wideo.
 - Możesz kilkakrotnie nacisnąć przycisk  na pilocie zdalnego sterowania telewizora.
 - Zazwyczaj kanał ten znajduje się między najniższym a najwyższym kanałem i może nazywać się FRONT, A/V IN, VIDEO itp.



Wskazówki

- Informacje dotyczące wyboru właściwego wejścia w telewizorze można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Rozpoczęcie konfiguracji ustawień Ambisound

Przy pierwszym włączeniu urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby skonfigurować ustawienia Ambisound w celu osiągnięcia najlepszego możliwego efektu dźwięku przestrzennego.



Uwaga

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie wymagane urządzenia są podłączone.
- Przed włożeniem płyty do odtwarzania należy zakończyć konfigurację ustawień Ambisound dla tego zestawu.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**, aby przełączyć zestaw w tryb płyty.
- 2 Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu języka.

Language

Please choose your language:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Español
- ☐ Français
- ☐ Italiano



- 3 Wybierz język menu ekranowego, a następnie naciśnij przycisk .
- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat powitalny.

Witamy

Kolejne kroki służą do skonfigurowania zestawu kina domowego stosownie do warunków odsłuchu.

Aby dostosować dźwięk Ambisound Surround do warunków w domu, zacznij od podstawowej konfiguracji.

Stop: Zakoń.

Kontyn.

- Aby pominąć konfigurację ustawień Ambisound, naciśnij przycisk , aby zakończyć.

- 4 Naciśnij przycisk , aby kontynuować.
- ↳ Zostanie wyświetlone menu **[Akustyka pomieszczenia]**.

Akustyka pomieszczenia

Wybierz rodzaj ścian w pokoju:

Twarde (beton, drewno)

Miękkie (zastł., otw. przestr.)

Wróć

Zmień

Wybierz

- 5 Wybierz rodzaj podłóg i ścian w pomieszczeniu, a następnie naciśnij przycisk .
- ↳ Zostanie wyświetlone menu **[Rozm. w Głośn. Tylny]**.

Rozm. w Głośn. Tylny


Wybierz położenie Głośn. Tylny w pokoju:

O obie ściany (<0,5 m)

O obie ściany (>0,5 m)

O boczne ściany (>0,5 m)

O tylne ściany (>0,5 m)



Wróć

Zmień

Wybierz

- 6 Wybierz rozmieszczenie głośników tylnych w pokoju, a następnie naciśnij przycisk .

- 7 Konfiguracja ustawień głośników została zakończona. Naciśnij przycisk , aby zamknąć menu.

Zestaw kina domowego DVD jest gotowy do użytku.


Wskazówki

- Więcej informacji na temat wyświetlania menu języka można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” — **[Ustawienia ogólne] > [Język menu]**.
- Po podłączeniu tego urządzenia do telewizora zgodnego ze standardem HDMI CEC za pomocą przewodu HDMI następuje automatyczne włączenie menu języka wyświetlania, zgodnie z ustawieniem telewizora.

Optymalizacja transmisji bezprzewodowej

Po połączeniu głośników i subwoofera możesz wyregulować ustawienia transmisji bezprzewodowej w celu uzyskania optymalnych parametrów.

Uwaga


- Przed rozpoczęciem regulacji sprawdź, czy tylny lewy głośnik i subwoofer są podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Odbiornik bezprzewodowy jest wbudowany w tylny lewy głośnik, a nadajnik jest wbudowany w subwoofer.
- Aby zapewnić jak najlepszą transmisję bezprzewodową, usuń wszelkie przeszkody między lewym głośnikiem tylnym a subwooferem.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 3 Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać w menu pozycję **🔊** [**Ustaw. dźwięku**], a następnie naciśnij przycisk **▶**.

Ustaw. Dźwięku		
	Ustawienia Ambisound	
	HDMI Audio	
	Głośność	
	Opóźnienie	
	Tryb nocny	
	Bezprzewodowo	

- 4 Wybierz kolejno [**Bezprzewodowo**] > [**Paruj odbiornik**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **CONNECT** na tylnym lewym głośniku, aby rozpocząć parowanie odbiornika i nadajnika.
 - ↳ W trybie parowania miga odpowiedni wskaźnik.
 - ↳ Po zakończeniu procedury parowania urządzeń pojawia się komunikat potwierdzający.

- Parowanie należy wykonać w ciągu 30 sekund. Podczas trwania tego procesu dźwięk jest wyciszany.

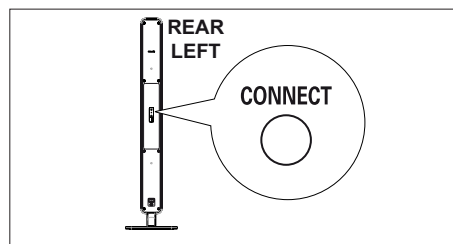

- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić i zamknąć menu.

Zmiana kanału częstotliwości

Jeżeli sygnał bezprzewodowy zakłóca działanie innych domowych urządzeń/sieci bezprzewodowych, możesz zmienić kanał częstotliwości tego zestawu.

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**, a następnie wybierz pozycję **🔊** [**Ustaw. dźwięku**].
- 2 Wybierz kolejno [**Bezprzewodowo**] > [**Przełącz kanał**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Opcje	Opis
[Automatycz.]	Służy do wyboru optymalnego kanału obsługi automatycznej.
[Kanał A]	Częstotliwość odpowiada kanałowi 1 Wi-Fi.
[Kanał B]	Częstotliwość odpowiada kanałowi 6 Wi-Fi.
[Kanał C]	Częstotliwość odpowiada kanałowi 11 Wi-Fi.

- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

Regulacja sygnału wyjściowego głośników

Odległość pomiędzy miejscem odsłuchu a wszystkimi głośnikami powinna być identyczna. Jeśli tak nie jest, zmień ustawienia głośników na podstawie ich odległości od miejsca odsłuchu w celu osiągnięcia najlepszej możliwej jakości dźwięku przestrzennego.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 3 Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać w menu pozycję **[Ustaw. dźwięku]**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

Ustaw. Dźwięku		
	Ustawienia Ambisound	
	HDMI Audio	
	Głośność	
	Opóźnienie	
	Tryb nocny	
	Bezprzewodowo	
		

- Jeżeli jednostka centralna kina domowego nie znajduje się w trybie zatrzymania, nie można wyświetlić opcji ustawień głośników. W takim przypadku naciśnij dwukrotnie przycisk **■**.

Ustawianie poziomu głośności głośników

- 4 Wybierz w menu pozycję **[Głośność]**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

Ustawienie głośności		
Lewy przed		0dB
Prawy przed		0dB
Centralny		0dB
Subwoofer		0dB
Lewy tylny		0dB
Prawy tylny		0dB

- 5 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wyregulować poziom głośności, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Głośnik, którego poziom głośności jest ustawiany, wyemituje sygnał testowy.
 - Powtórz tę czynność dla wszystkich pozostałych głośników, aż głośność z każdego z nich zostanie zrównoważona.

Regulacja opóźnionego odtwarzania dźwięku (dotyczy tylko głośnika centralnego i głośników tylnych)

- 6 Wybierz w menu pozycję **[Opóźnienie]**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

Ustaw. czasu opóz. głośników		
Centr.		0ms
Lewy tylny		0ms
Prawy tylny		0ms

- 7 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby ustawić czas opóźnienia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Powtórz tę czynność dla wszystkich pozostałych głośników, aż dźwięk każdego z nich zacznie docierać do miejsca odsłuchu w tym samym czasie.
- 8 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.



Wskazówki

- Każde 30 cm odległości pomiędzy głośnikiem a miejscem odsłuchu to ustawienie 1 ms opóźnienia.
- Jeśli głośnik centralny lub tylne głośniki są bliżej miejsca odsłuchu niż przednie, ustaw dłuższe opóźnienie.

Włączanie funkcji EasyLink

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku podłączenia tego zestawu do telewizora lub urządzenia zgodnego ze standardem HDMI CEC. Umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi połączonymi urządzeniami za jednym naciśnięciem przycisku.

- 1 Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizorów/urządzeń.

- 2 Teraz można korzystać z funkcji EasyLink.

Odtwarzanie jednym przyciskiem [Autom. wybudz. TV]

Po naciśnięciu przycisku PLAY ten zestaw włączy się z trybu gotowości i rozpocznie odtwarzanie płyty (jeśli płyta video znajduje się w kieszeni na płytę). Włączony zostanie również telewizor, który przełączy się na właściwy kanał do odbioru sygnału.

Wyłączanie zasilania jednym przyciskiem [Tryb gotowości]

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku STANDBY (Tryb gotowości) zestaw zostanie wyłączony, a wszystkie połączone urządzenia zostaną przełączone w tryb gotowości.

Ten zestaw reaguje również na polecenie przejścia w tryb gotowości wydane innym urządzeniom HDMI CEC.

Przełączanie źródła sygnału jednym przyciskiem [Sterowanie dźwiękiem]

Ten zestaw umożliwia odbiór sygnału audio z aktywnego źródła. Zestaw automatycznie przełącza się na odpowiedni sygnał audio i rozpoczyna odtwarzanie dźwięku w głośnikach.

- Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy prawidłowo przyporządkować sygnał audio do podłączonych urządzeń.
- Poziom głośności można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania dowolnego telewizora/urządzenia zgodnego ze standardem HDMI CEC.



Uwaga

- Aby włączyć funkcję odtwarzania jednym przyciskiem, należy przed rozpoczęciem korzystania z zestawu włożyć do kieszeni płytę video.
- Firma Philips nie gwarantuje 100% współdziałania ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC.

Przyporządkowywanie sygnałów audio podłączonych urządzeń



Uwaga

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostało wykonane połączenie audio między zestawem a telewizorem/urządzeniami.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu [Ustawienia ogólne].
- 3 Naciśnij przycisk ►.
- 4 Wybierz opcję [EasyLink], a następnie naciśnij przycisk ►.

Ustawienia ogólne		
	EasyLink	Autom. wybudz. TV
	Blokada płyty	Tryb gotowości
	Wym. obrazu	Sterowanie dźwiękiem
	Język menu	Mapowanie audio
	Wygaszacz	
	Wyłącznik czasowy	
	Tryb gotowości	
	Kod wypoż. DivX(R)	

- Funkcje [Autom. wybudz. TV] oraz [Tryb gotowości] są fabrycznie domyślnie włączone.
- 5 Wybierz kolejno opcje [Sterowanie dźwiękiem] > [Wł.], a następnie naciśnij przycisk **OK**.


- 6 Wybierz opcję [**Mapowanie audio**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wybierz w menu opcję [**OK**], a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
 - ↳ Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlone menu przyporządkowywania sygnału audio.

Mapowanie audio		
   	Wejście AUX1	TV
	Wejście AUX2	Inne (nie HDMI)
	Wejście AUX3	
	Sygnał cyfrowy	

- Przykładowo, po podłączeniu dźwięku telewizora za pomocą gniazd AUX IN-AUX 1 zestawu wybierz pozycję [**Wejście AUX1**] i przyporządkuj odpowiednie urządzenie (nazwa marki) wyświetlane na prawym panelu.
- 8 Wybierz wejście audio tego zestawu, używane do podłączenia innego urządzenia HDMI (np. Wejście AUX1, Wejście AUX2), a następnie naciśnij przycisk ►.
 - 9 Wybierz odpowiednie urządzenie, które jest podłączone do tego sygnału audio, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Powtórz czynności 8~9, aby przyporządkować inne podłączone urządzenia.
 - 10 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.


Wybór źródła odtwarzania

Na jednostce centralnej

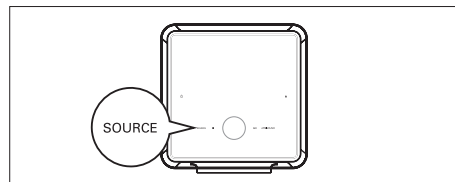

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać żądane źródło: **DISC > USB > RADIO FM > OPTICAL 1-2 INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX 1-2-3 INPUT > MP3 LINK > DISC...**

Na pilocie zdalnego sterowania

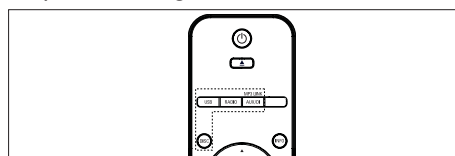

- Naciśnij przycisk **DISC**, aby przełączyć zestaw w tryb płyty.
- Naciśnij przycisk **USB**, aby przełączyć zestaw w tryb USB.
- Naciśnij przycisk **RADIO**, aby przełączyć na pasmo FM.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK**, aby wybrać inne zewnętrzne urządzenia.

Wyświetlacz	Urządzenie podłączone do gniazd
AUX SCART	SCART OUT
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX2
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3
OPTICAL 1 INPUT	OPTICAL DIGITAL IN-1
OPTICAL 2 INPUT	OPTICAL DIGITAL IN-2
DIGITAL INPUT	COAXIAL DIGITAL IN
MP3 LINK	MP3 LINK

5 Odtwarzanie

Odtwarzanie z płyty

Obsługiwane typy płyt



Filmy DVD

- Region 2 (Europa)
- Region 5 (Rosja)



DVD±RW (DVD Rewritable)



DVD±R (DVD Recordable)



DVD+R DL (DVD+R Double Layer)



CD-RW (CD-Rewritable)



CD-R (CD-Recordable)



Audio CD (Compact Disc Digital Audio)



Video CD

- Formaty 1.0, 1.1, 2.0



Super Video CD



Uwaga

- Płyty i odtwarzacze DVD mają zaprogramowane ograniczenia regionalne. Należy upewnić się, że płyta DVD Video i odtwarzacz oznaczone są tym samym kodem regionu (oznaczenie z tyłu zestawu).
- Ten zestaw obsługuje odtwarzanie następujących formatów plików: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- Informacje o WMV 9 — obsługa tego formatu jest możliwa tylko po ustawieniu profilu prostego (Simple Profile) lub niskiego poziomu w profilu głównym (Main Profile). Ustawienie Advanced Profile (Profil zaawansowany) i pliki wideo zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) nie są obsługiwane.

Odtwarzanie płyty



Uwaga!

- W kieszeni na płytę nigdy nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Aby umożliwić wygodne wkładanie i wyjmowanie płyt, należy zostawić wolne miejsce po prawej stronie.

- 1 Włóż płytę etykietą na zewnątrz.
 - W przypadku płyt dwustronnych strona przeznaczona do odtwarzania powinna być skierowana na zewnątrz.
 - Aby oglądać obraz z płyty, włącz w telewizorze kanał umożliwiający odbiór sygnału z tego zestawu kina domowego DVD.
- 2 Aby zatrzymać odtwarzanie płyty, naciśnij przycisk ■.
- 3 Aby wyjąć płytę, naciśnij przycisk ▲.



Wskazówki

- Jeśli wyświetlone zostanie menu wprowadzania hasła, należy wprowadzić 4-cyfrowe hasło, aby płyta mogła być odtwarzana.
- Jeśli od momentu zatrzymania odtwarzania płyty upłynie ok. 15 minut, automatycznie włączy się wygaszacz ekranu. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu, naciśnij przycisk **DISC**.
- Zestaw przełączy się automatycznie w tryb gotowości, jeśli w ciągu 30 minut od zatrzymania odtwarzania płyty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Światła kinowe w podstawach głośnikowych będą się stopniowo wygaszać po włączeniu filmu. Aby je włączyć, naciśnij przycisk **CINEMA LIGHTS**.

Odtwarzanie filmu



Uwaga

- W przypadku płyty wideo odtwarzanie jest zawsze wznowiane od momentu, w którym zostało ostatnio zatrzymane. Aby rozpocząć odtwarzanie od początku, naciśnij przycisk , gdy na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat.

Sterowanie tytułem

- Odtwórz tytuł.
- Steruj tytułem za pomocą pilota zdalnego sterowania.


Przycisk	Czynność
	Wstrzymanie/ wznowianie odtwarzania.
	Zatrzymanie odtwarzania.
	Przejdźcie do następnego tytułu/ rozdziału.
	Powrót do początku bieżącego tytułu/rozdziału lub przejście do poprzedniego tytułu/rozdziału.
	Wyszukiwanie do tyłu/ do przodu. Aby zmienić prędkość wyszukiwania, kilkakrotnie naciśnij ten przycisk.
	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu/ do przodu. - Aby zmienić prędkość odtwarzania, kilkakrotnie naciśnij ten przycisk. - W przypadku płyt VCD możliwe jest wyłącznie odtwarzanie do przodu.

Zmiana odtwarzania obrazu

- Odtwórz tytuł.
- Za pomocą pilota zdalnego sterowania zmień odtwarzany obraz.

Przycisk	Czynność
	Zmiana języka ścieżki dźwiękowej. Dotyczy tylko płyt z ścieżką dźwiękową w wielu wersjach językowych lub z wieloma kanałami dźwięku.
	Zmiana języka napisów dialogowych. Dotyczy tylko płyt z napisami dialogowymi w wielu językach.
	Przełączanie pomiędzy różnymi trybami powtarzania odtwarzania/ odtwarzania losowego lub wyłączenie trybu powtarzania. - Opcje powtarzania odtwarzania są uzależnione od typu płyty. - W przypadku płyt VCD powtarzanie odtwarzania jest możliwe jedynie przy wyłączonym trybie PBC.
	Powiększanie/pomniejszanie. Aby przesunąć powiększony obraz, naciskaj przyciski kursora.
	Wyświetlanie bieżącego stanu odtwarzania. Tutaj można zmienić opcje odtwarzania filmu bez przerywania odtwarzania płyty.
	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby oglądać płytę DVD z kilku różnych kamer. Dotyczy tylko płyt DVD, które zawierają te same sceny nagrane z kilku różnych kamer.

Dostęp do menu płyty DVD

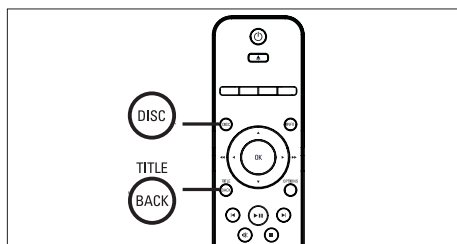

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**, aby przejść do menu płyty.
- 2 Wybierz opcję odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - W niektórych menu należy nacisnąć **przyciski numeryczne**, aby wprowadzić numer opcji odtwarzania.
 - Aby podczas odtwarzania wrócić do menu tytułu, naciśnij przycisk **TITLE**.

Dostęp do menu VCD

Tryb PBC (Kontrola odtwarzania) dla płyt VCD jest domyślnie włączony. Po włożeniu płyty VCD zostanie wyświetlone menu zawartości.

- 1 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Jeśli tryb PBC jest wyłączony, menu PBC zostanie pominięte i odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego tytułu.
 - Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **BACK**, aby powrócić do tego menu (jeśli tryb PBC jest włączony).




Wskazówki

- Funkcja PBC jest domyślnie włączona. Więcej informacji na temat zmiany domyślnego ustawienia można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” — [**Ust. preferencji**] > [**PBC**].

Synchronizacja odtwarzania dźwięku i obrazu

Jeśli obraz jest odtwarzany szybciej od dźwięku (dźwięk nie pasuje do akcji na ekranie), możliwe jest opóźnienie dźwięku tak, aby zgadzał się z obrazem.

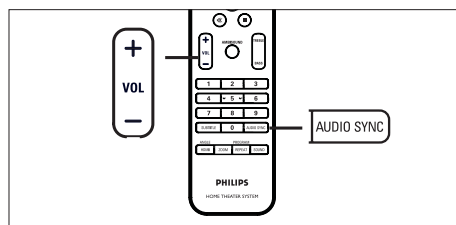


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AUDIO SYNC**, aż na ekranie telewizora zostanie wyświetlony napis „AUDIO SYNC XXX”.
 - „XXX” oznacza czas opóźnienia.
- 2 W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk **VOL + -**, aby ustawić czas opóźnienia odtwarzanego dźwięku.



Uwaga

- Jeśli regulator głośności nie zostanie użyty w ciągu pięciu sekund, nastąpi przywrócenie jego normalnej funkcji regulacji głośności.

Szybkie przejście do określonego miejsca na płycie

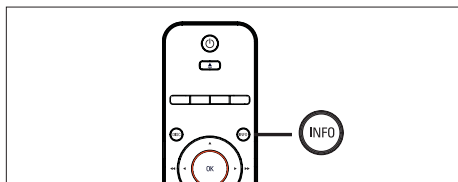

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **INFO**.
↳ Zostanie wyświetlone menu stanu płyty.
- 2 W menu wybierz czas od początku bieżącej płyty, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - [Czas tt] (czas tytułu)
 - [Czas rd] (czas rozdziału)
 - [Czas pł.] (czas płyty)
 - [Czas ście] (czas ścieżki)
- 3 Za pomocą **przycisków numerycznych** wprowadź czas, do którego chcesz przejść, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Odtwarzanie filmów DivX®

DivX jest cyfrowym formatem multimedialnym, który zachowuje wysoką jakość pomimo wysokiego stopnia kompresji. Ten zestaw posiada certyfikat DivX®, który umożliwia oglądanie filmów DivX.

- 1 Włóż płytę lub urządzenie USB, na którym znajdują się filmy DivX.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC** lub **USB**.
↳ Zostanie wyświetlone menu zawartości.
- 3 Wybierz tytuł, który ma być odtwarzany, a następnie naciśnij przycisk **▶II**.
- 4 Steruj tytułem za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Przycisk	Czynność
	Zmiana języka napisów dialogowych.
	Zmiana języka ścieżki dźwiękowej/utworu.
	Zatrzymanie odtwarzania. • W przypadku filmów DivX Ultra ponownie naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu zawartości.
	Wyświetlanie informacji o filmie DivX Ultra.



Uwaga

- Można odtwarzać jedynie filmy DivX, które zostały wypożyczone lub zakupione przy użyciu kodu rejestracji DivX niniejszego zestawu (szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” > [**Ustawienia ogólne**] > [**Kod wypoż. DivX(R)**]).
- Jeśli napisy dialogowe nie są prawidłowo wyświetlane, zmień język napisów dialogowych (szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” — [**Ust. preferencji**] > [**Napisy DivX**]).
- Długość wyświetlanych na ekranie napisów może wynosić maksymalnie 45 znaków.
- W tym zestawie można odtwarzać filmy DivX, których rozmiar nie przekracza 4 GB.

Odtwarzanie muzyki



Uwaga

- W przypadku niektórych fabrycznych płyt audio odtwarzanie może być wznowiane od momentu, w którym zostało ostatnio zatrzymane. Aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego utworu, naciśnij przycisk .

Sterowanie utworem

- Odtwórz utwór.
- Steruj utworem za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Przycisk	Czynność
	Wstrzymanie/ wznowianie odtwarzania.
	Zatrzymanie odtwarzania.
	Przejdźcie do następnego utworu.
	Powrót do początku bieżącego utworu lub przejście do poprzedniego utworu.
	Bezpośrednie wprowadzenie numeru utworu.
	Wyszukiwanie do tyłu/ do przodu. Aby zmienić prędkość wyszukiwania, kilkakrotnie naciśnij ten przycisk.
	Przełączanie pomiędzy różnymi trybami powtarzania odtwarzania/odtwarzania losowego lub wyłączenie trybu powtarzania. Opcje powtarzania odtwarzania są uzależnione od typu płyty.

Odtwarzanie muzyki w formacie MP3/WMA

MP3/WMA to typ plików audio o dużym stopniu kompresji (pliki z rozszerzeniem .mp3 lub .wma).

- Włóż płytę lub urządzenie USB, na którym znajdują się pliki MP3/WMA.
- Naciśnij przycisk **DISC** lub **USB**.
 - Zostanie wyświetlone menu zawartości.
- Wybierz folder, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Wybierz utwór, który ma być odtwarzany, a następnie naciśnij przycisk 
 - Aby powrócić do menu głównego, naciśnij przycisk , aż wybrany zostanie folder „Previous” (Poprzedni), a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Uwaga

- W przypadku wielosesyjnych płyt CD odtwarzana będzie tylko pierwsza sesja.
- Ten zestaw nie obsługuje formatu dźwięku MP3PRO.
- Urządzenie nie obsługuje znaków specjalnych, więc jeśli nazwa utworu MP3 (w znaczniku ID3) lub nazwa albumu zawiera takie znaki, to mogą być one nieprawidłowo wyświetlane na ekranie.
- Niektóre pliki WMA, które są chronione przez system zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM), nie mogą być odtwarzane w tym zestawie.
- Foldery/pliki, które przekraczają rozmiar obsługiwany przez ten zestaw, nie zostaną wyświetlone lub odtworzone.



Wskazówki

- Więcej informacji na temat wyświetlania zawartości płyt z danymi można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” — [**Ust. preferencji**] > [**Nawig MP3/JPEG**].

Wyświetlanie zdjęć

Wyświetlanie zdjęć w pokazie slajdów

Za pomocą tego zestawu można wyświetlać zdjęcia w formacie JPEG (pliki z rozszerzeniem .jpeg lub .jpg).

- 1 Włóż płytę lub urządzenie USB, na którym znajdują się pliki JPEG.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC** lub **USB**.
 - ↳ W przypadku płyt Kodak automatycznie rozpocznie się pokaz slajdów.
 - ↳ W przypadku płyt JPEG zostanie wyświetlone menu zdjęć.
- 3 Wybierz folder/album, który chcesz wyświetlić.
 - Aby wyświetlić podgląd zdjęć w folderze/albumie, naciśnij przycisk **INFO**.



- Aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu wyświetlanego na ekranie, naciśnij przycisk **◀/▶**.
 - Aby wybrać zdjęcie, naciskaj przyciski kursora.
 - Aby wyświetlić tylko wybrane zdjęcie, naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
 - Aby powrócić do menu zawartości, naciśnij przycisk **BACK**.



Uwaga

- Wyświetlenie zawartości płyty na ekranie telewizora może zabrać więcej czasu z uwagi na dużą liczbę utworów/zdjęć zebranych na płycie.
- Jeśli zdjęcie JPEG nie zostało nagrane z nagłówkiem „exif”, na ekranie nie będzie wyświetlana rzeczywista miniatura. Zostanie ona zastąpiona miniaturą „niebieskiej góry”.
- Zestaw umożliwia wyświetlanie zdjęć wyłącznie w formacie JPEG-EXIF, który jest stosowany w niemal wszystkich cyfrowych aparatach fotograficznych. Nie można wyświetlać plików w formacie Motion JPEG i zdjęć w innym formacie niż JPEG, a także zdjęć połączonych z dźwiękiem.
- Foldery/pliki, które przekraczają rozmiar obsługiwany przez ten zestaw, nie zostaną wyświetlone lub odtworzone.

Sterowanie wyświetlaniem zdjęć

- 1 Wyświetl pokaz slajdów.
- 2 Steruj wyświetlaniem zdjęć za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Przycisk	Czynność
◀	Przejdź do poprzedniego zdjęcia.
▶	Przejdź do następnego zdjęcia.
▲	Obrót zdjęcia w prawo.
▼	Obrót zdjęcia w lewo.
ZOOM	Powiększanie/ pomniejszanie. • W trybie powiększenia odtwarzanie zostanie wstrzymane.
■	Zatrzymanie odtwarzania.


Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką

Można odtwarzać jednocześnie pliki w formacie MP3/WMA i zdjęcia w formacie JPEG, aby stworzyć pokaz slajdów z muzyką. Pliki MP3/WMA i JPEG muszą być zapisane na tej samej płycie lub urządzeniu USB.

- 1 Odtwarzanie muzyki w formacie MP3/WMA.
- 2 Podczas odtwarzania muzyki przejdź do folderu/albumu ze zdjęciami i naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
 - ↳ Rozpocznie się pokaz slajdów, który będzie trwał do momentu, kiedy skończą się zdjęcia w folderze lub albumie.
 - ↳ Muzyka będzie odtwarzana do końca płyty.
 - Aby powrócić do menu, naciśnij przycisk **BACK**.
- 3 Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **■**.
- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, ponownie naciśnij przycisk **■**.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Za pomocą tego zestawu można tylko odtwarzać/wyświetlać pliki MP3, WMA/WMV9, DivX (Ultra) i JPEG, które są zapisane na takich urządzeniach.

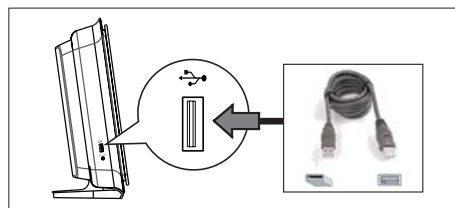

- 1 Podłącz pamięć flash USB lub czytnik kart pamięci USB do gniazda **↔ (USB)** zestawu.
- 2 Naciśnij przycisk **USB**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu zawartości.
- 3 Wybierz plik, który ma być odtwarzany, a następnie naciśnij przycisk **▶II**.
 - Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziałach: „Odtwarzanie muzyki”, „Wyświetlanie zdjęć”, „Odtwarzanie filmu”.
- 4 Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk **■** lub odłącz urządzenie USB.




Wskazówki

- Jeśli urządzenia USB nie można podłączyć do gniazda USB, należy zastosować przedłużacz USB.
- W przypadku użycia czytnika wielu kart USB można uzyskać dostęp tylko do zawartości jednego z podłączonych urządzeń USB.
- W przypadku dysku twardego USB upewnij się, że do dysku podłączony został dodatkowy przewód zasilający zapewniający jego prawidłowe działanie.
- Nie są obsługiwane aparaty cyfrowe wykorzystujące protokół PTP lub wymagające dodatkowego programu instalacyjnego po podłączeniu do komputera.

Odtwarzanie z przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych

Po prostu podłącz przenośny odtwarzacz plików multimedialnych (na przykład odtwarzacz MP3) do urządzenia, aby móc cieszyć się doskonałą jakością odtwarzanych utworów z Twoich zbiorów.

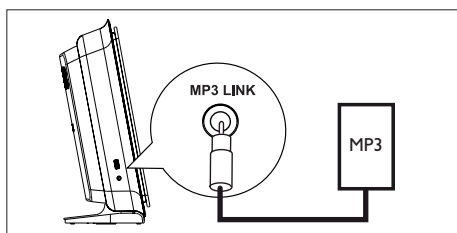

- 1 Za pomocą stereofonicznego przewodu audio 3,5 mm (w zestawie) połącz gniazdo **MP3 LINK** z gniazdem słuchawek przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „MP3 LINK”.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie w przenośnym odtwarzaczu plików multimedialnych.
 - W rozdziale „Regulacja dźwięku” opisano sposoby poprawy jakości dźwięku.
- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP na przenośnym odtwarzaczu plików multimedialnych.




Uwaga

- Sterowanie odtwarzaniem jest możliwe tylko z poziomu przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych.
- Przed przełączeniem na inny nośnik lub źródło odtwarzania zatrzymaj odtwarzanie na przenośnym odtwarzaczu plików multimedialnych.

Odtwarzanie z radia

Sprawdź, czy antena FM została podłączona do subwoofera. Jeśli nie, podłącz antenę FM dołączoną do zestawu do gniazda FM 75Ω i przytwierdź jej koniec do ściany.

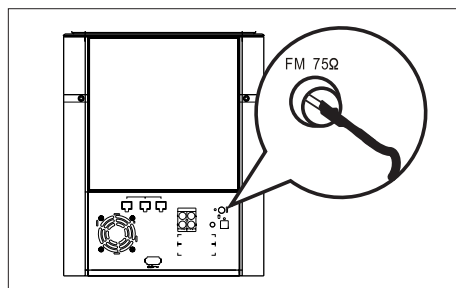

Wskazówki

- Podłączenie zewnętrznej anteny FM (niedołączona do zestawu) zapewni lepszy odbiór sygnału stereofonicznego.
- Aby uniknąć zakłóceń, antenę należy umieścić jak najdalej od telewizora, magnetowidu i innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Pierwsze strojenie

Po pierwszym włączeniu trybu „RADIO” postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zainstalowania stacji radiowych.

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony napis „AUTO INSTALL ... PRESS PLAY” (Instalacja automatyczna... naciśnij przycisk PLAY).
- 2 Naciśnij przycisk **►II**.
 - ↳ Wszystkie dostępne stacje radiowe o odpowiednio silnym sygnale zostaną zapisane.
 - ↳ Po zakończeniu wybierana jest pierwsza z zaprogramowanych stacji radiowych.
 - Aby zatrzymać automatycznie strojenie, naciśnij przycisk **■**.



Uwaga

- W urządzeniu można zapisać do 40 stacji radiowych.
- Jeśli automatyczna instalacja nie zostanie uruchomiona lub zostanie zapisanych mniej niż 5 stacji, napis „AUTO INSTALL” zostanie ponownie wyświetlony przy następnym włączeniu trybu radia.
- Jeśli stacja z zakresu FM nadaje dane RDS (Radio Data System), nazwa stacji zostanie wyświetlona.

Słuchanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
- 2 Steruj radiem za pomocą pilota.

Przycisk	Czynność
	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
	Dostrajanie częstotliwości radiowej do przodu lub do tyłu.
	Przełączanie między trybem stereo i mono zakresu FM.
	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby usunąć stację radiową z listy zaprogramowanych stacji. • Numery przypisane do reszty zaprogramowanych stacji radiowych nie ulegają zmianie.

Ponowne programowanie wszystkich stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
- 2 Naciśnij przycisk **PROGRAM** i przytrzymaj go do wyświetlenia napisu „STARTING INSTALL”.
 - ↳ Wszystkie poprzednio zaprogramowane stacje radiowe zostaną zastąpione nowymi.



Uwaga

- Jeśli podczas instalacji tunera radiowego nie zostanie wykryty sygnał stereo lub zostanie wykrytych mniej niż 5 stacji, pojawi się napis „CHECK ANTENNA” (Sprawdź antenę).

Wyszukiwanie i zapisywanie pojedynczych stacji radiowych


- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
- 2 Naciśnij przycisk .
 - ↳ Wskazania częstotliwości będą się zmieniać, aż zostanie wyszukana stacja radiowa.
- 3 Powtarzaj czynność 2, aż znajdziesz stację radiową, którą chcesz zapisać.
 - Aby dobrać częstotliwość radia, naciśnij przycisk .
- 4 Naciśnij przycisk **PROGRAM**.
 - Po 20 sekundach braku aktywności po wykonaniu powyższej czynności tryb programowania zostanie wyłączony.
- 5 Za pomocą przycisków (lub przycisków numerycznych) wybierz liczbę, do której zostanie przypisana stacja.
- 6 Naciśnij przycisk **PROGRAM**, aby zatwierdzić.

6 Regulacja dźwięku

Regulowanie poziomu głośności

- 1 Za pomocą przycisków **VOL + -** można zwiększać lub zmniejszać poziom głośności.
 - Aby wyciszyć głośność, naciśnij przycisk .
 - Aby przywrócić poprzedni poziom głośności, ponownie naciśnij przycisk  lub naciśnij przycisk głośności.

Regulacja tonów niskich/ wysokich

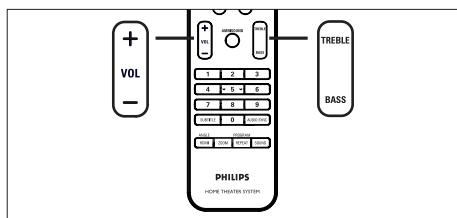


- 1 Naciśnij przycisk **BASS / TREBLE**.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **VOL + -**, aby ustawić poziom tonów niskich (BASS) lub wysokich (TREBLE).



Uwaga

- Jeśli przycisk regulacji głośności nie zostanie użyty w ciągu 10 sekund, nastąpi przywrócenie jego normalnej funkcji regulacji głośności.

Wybór efektu Ambisound

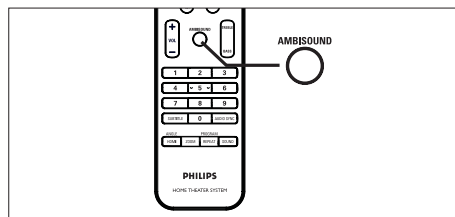


- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AMBISOUND**, aby wybrać efekt dźwiękowy, który najlepiej pasuje do odtwarzanego obrazu lub odtwarzanej muzyki.

Źródło DVD/Wielokanałowe

AMBISOUND 9.1 (ustawienie domyślne)	Funkcja wielokanałowego dźwięku przestrzennego 9.1 z Ambisound. Idealnie nadaje się do oglądania filmów.
MULTI-CHANNEL 5.1	Funkcja wielokanałowego dźwięku przestrzennego 5.1 do standardowego oglądania filmów.
AMBISOUND STEREO 9.1	Skopiowany dźwięk stereofoniczny Ambisound do przednich i tylnych głośników. Idealnie nadaje się na imprezy.
AMBISOUND STEREO	Ulepszony dźwięk stereofoniczny z dwóch głośników przednich.

Źródło CD/Stereo	
STEREO (ustawienie domyślne)	Dźwięk stereofoniczny z dwóch głośników przednich.
AMBISOUND STEREO	Ulepszony dźwięk stereofoniczny z dwóch głośników przednich.
AMBISOUND STEREO 9.1	Skopiowany dźwięk stereofoniczny Ambisound do przednich i tylnych głośników. Idealnie nadaje się na imprezy.
MULTI-CHANNEL 9.1	Zapewnia wielokanałowy dźwięk podczas oglądania filmów ze źródeł stereo/VCD.

Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego.

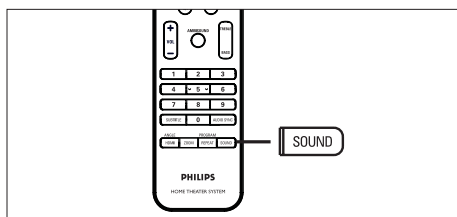

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND**, aby wybrać efekt dźwiękowy, który najlepiej pasuje do odtwarzanego obrazu lub dźwięku.

Film / Muzyka	Opis
ACTION / ROCK /	Wzmocniony niski i wysoki zakres częstotliwości podkreśla dźwięk w filmach z widowiskowymi efektami specjalnymi oraz brzmienie muzyki o wyjątkowej atmosferze. Doskonałe ustawienie do filmów akcji oraz muzyki rockowej i popu.

DRAMA / JAZZ	Czysty dźwięk średniego i wysokiego zakresu częstotliwości. Ustawienie imituje atmosferę klubu, gdzie muzycy grają na żywo. Dobrze do słuchania jazzu i oglądania filmów fabularnych.
CONCERT / CLASSIC	Płaski i czysty tryb odtwarzania dźwięku. Ustawienie idealne do słuchania muzyki poważnej oraz oglądania koncertów na żywo z płyt DVD.
GAMING / PARTY	Nieznacznie wzmocniony niski zakres częstotliwości oraz mocno uwydatniony zakres średni pozwala uzyskać doskonale brzmienie muzyki na imprezy, jak również dźwięku w grach komputerowych.
SPORTS	Umiarkowanie wzmocniony średni zakres częstotliwości oraz efekt dźwięku przestrzennego doskonale sprawdzają się w przypadku odtwarzania samego głosu oraz pozwalają uzyskać niepowtarzalną atmosferę wydarzeń sportowych.
NEWS	Wzmocniony średni zakres częstotliwości, idealny do odtwarzania samego głosu.

7 Dostosowywanie ustawień

W tej części opisano różne opcje konfiguracyjne tego zestawu.

Symbol	Opcje
	[Ustawienia ogólne]
	[Ustaw. dźwięku]
	[Ust. obrazu]
	[Ust. preferencji]

Ustawienia ogólne

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu [Ustawienia ogólne].
- 2 Naciśnij przycisk **►**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawienia ogólne		
	EasyLink	
	Blokada płyty	
	Wym. obrazu	
	Język menu	
	Wygaszacz	
	Wyłącznik czasowy	
	Tryb gotowości	
	Kod wypoż. DivX(R)	

- Objasnienia dotyczące powyższych opcji zostały przedstawione na następnych stronach.
- 4 Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **BACK**.
 - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

[EasyLink]

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku podłączenia tego zestawu do telewizora lub urządzenia zgodnego ze standardem HDMI CEC. Umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi połączonymi urządzeniami za jednym naciśnięciem przycisku.

Opcje	Opis
[Autom. wybudz. TV]	Telewizor włączy się automatycznie po naciśnięciu przycisku PLAY , który włączy zestaw i spowoduje rozpoczęcie odtwarzania płyty (jeśli płyta wideo znajduje się w kieszeni na płytę). • Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję [Wył].

[Tryb gotowości]	Zestaw będzie reagował na polecenie przejścia w tryb gotowości wydane telewizorowi/ urządzeniom zgodnym ze standardem HDMI CEC. • Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję [Odrzuć].
--------------------	--

[Sterowanie dźwiękiem]	Pozwala automatycznie przełączać ten zestaw kina domowego w tryb wejściowego sygnału audio aktywnego urządzenia. • Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję [Wł]. Następnie wybierz opcję [Mapowanie audio], aby wyszukać i przyporządkować wszystkie połączone urządzenia.
--------------------------	--

[Mapowanie audio]

Prawidłowe przyporządkowanie sygnału audio do telewizora/urządzeń umożliwia automatyczne przełączanie sygnału audio.

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
2. Wybierz sygnał audio, który chcesz przyporządkować (np. Wejście AUX1, Wejście AUX2), a następnie naciśnij przycisk **▶**.
3. Wybierz odpowiednie urządzenie, które jest podłączone do tego sygnału audio, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Uwaga

- Telewizor oraz inne podłączone urządzenia muszą być zgodne ze standardem HDMI CEC.
- Aby korzystać z funkcji EasyLink, w telewizorze/urządzeniach należy włączyć obsługę funkcji HDMI CEC. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizorów/urządzeń.
- Firma Philips nie gwarantuje 100% współdziałania ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC.

[Blokada płyty]

Umożliwia ustawienie ograniczeń odtwarzania dla określonych płyt. Przed rozpoczęciem należy włożyć płytę do kieszeni na płytę (można zablokować maksymalnie 40 płyt).

- [**Zablokuj**] — ta opcja umożliwia ograniczenie dostępu do bieżącej płyty. Aby ponownie odtworzyć tę płytę lub odblokować ją, konieczne będzie wprowadzenie hasła.
- [**Odblokuj**] — ta opcja umożliwia odtwarzanie wszystkich płyt.



Wskazówki

- Aby ustawić lub zmienić hasło, wybierz kolejno: [**Ust. preferencji**] > [**Hasło**].

[Wym. obrazu]

Umożliwia zmianę poziomu jasności panelu wyświetlacza tak, aby pasował do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

- [**100%**] — normalna jasność.
- [**70%**] — średnia jasność.
- [**40%**] — niska jasność.

[Język menu]

Umożliwia wybór domyślnego języka menu ekranowego.

[Wygaszacz]

Umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu wygaszacza ekranu. Ta opcja pozwala chronić ekran telewizora, zapobiegając jego uszkodzeniu wynikającemu z długotrwałego wyświetlania statycznego obrazu.

- [**Wł**] — w przypadku wybrania tej opcji wygaszacz ekranu włączy się po 15 minutach braku aktywności (np. w trybie pauzy lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).
- [**Wył**] — w przypadku wybrania tej opcji tryb wygaszacza ekranu jest wyłączony.

[Wyłącznik czasowy]

Ta funkcja umożliwia automatyczne przejście w tryb gotowości po upływie zaprogramowanego czasu.

- [**Wył**] — w przypadku wybrania tej opcji tryb wyłącznika czasowego jest wyłączony.
- [**15, 30, 45, 60 min**] — ta opcja umożliwia wybór czasu (w minutach), po którym zestaw przełączy się w tryb gotowości.

[Tryb gotowości]

Ustawianie trybu gotowości.

- [**Zwykły**] — normalny pobór mocy w trybie gotowości.
- [**Tryb energooszcz.**] — niski pobór mocy w trybie gotowości. W przypadku tej opcji włączenie zestawu może jednak trwać nieco dłużej.

[Kod wypoż. DivX(R)]

Wyświetlanie kodu rejestracji DivX®.



Wskazówki

- Kod rejestracji DivX tego zestawu należy wprowadzić w przypadku wypożyczania lub kupowania filmów na stronie internetowej www.divx.com/vod. Filmy DivX, które zostały wypożyczone lub zakupione przez usługę DivX® VOD (Video On Demand), mogą być odtwarzane wyłącznie w urządzeniu, dla którego ta usługa została zarejestrowana.

Ustawienia dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu [**Ustawienia ogólne**].
- 2 Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać opcję **Ustaw. dźwięku**, a następnie naciśnij przycisk **►**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustaw. Dźwięku	
	Ustawienia Ambisound
	HDMI Audio
	Głośność
	Opóźnienie
	Tryb nocny
	Bezprzewodowo
	

- 4 Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **BACK**.
 - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

[Ustawienia Ambisound]

Zmień ustawienia Ambisound, wybierając rodzaj pokoju oraz rozmieszczenie głośników tylnych.



Wskazówki

- Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Przygotowywanie do pracy — Rozpoczęcie konfiguracji ustawień Ambisound”.

[HDMI Audio]

Po połączeniu zestawu z telewizorem za pomocą przewodu HDMI należy wybrać ustawienie sygnału audio dla tego połączenia.

- [**Wł**] — dźwięk jest odtwarzany jednocześnie przez telewizor i głośniki zestawu. Jeśli format dźwięku płyty nie jest obsługiwany, zostanie on poddany konwersji do dźwięku dwukanałowego (liniowe kodowanie PCM).
- [**Wył**] — wyłącza wyjściowy sygnał audio z telewizora. Dźwięk jest odtwarzany jednocześnie przez telewizor i głośniki zestawu.

[Głośność]

Jeśli głośniki nie znajdują się w tej samej odległości od miejsca odsłuchu, zmień ich poziom głośności w taki sposób, aby dźwięk emitowany z głośników znajdujących się bliżej nie był zbyt głośny.

1. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz głośnik w menu, a następnie naciśnij przycisk ◀ ▶, aby wyregulować poziom głośności.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić i zamknąć menu.



Wskazówki

- Podczas regulowania poziomu głośności z głośnika jest emitowany sygnał testowy.

[Opóźnienie]

Jeśli głośniki centralne lub tylne znajdują się bliżej miejsca odsłuchu niż przednie, ustaw opóźnienie w taki sposób, aby dźwięk emitowany ze wszystkich głośników docierał do miejsca odsłuchu jednocześnie.

1. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opóźnienie głośnika w menu, a następnie naciśnij przycisk ◀ ▶, aby ustawić czas opóźnienia.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić i wyjść z menu.



Wskazówki

- Każde 30 cm odległości pomiędzy głośnikiem a miejscem odsłuchu to ustawienie 1 ms opóźnienia.

[Tryb nocny]

Wycisza głośne dźwięki i wzmacnia głośność cichych, dzięki czemu można oglądać filmy DVD przy niskiej głośności bez zakłócania spokoju innych domowników czy sąsiadów.

- [**Wł**] — do cichego oglądania w nocy (tylko płyty DVD).
- [**Wył**] — umożliwia delektowanie się dźwiękiem przestrzennym o pełnej dynamice.

[Bezprzewodowo]

Ustaw system łączności bezprzewodowej głośników tylnych, aby umożliwić emisję dźwięku w trybie wielokanałowym.

- [**Paruj odbiornik**] – parowanie odbiornika (lewego głośnika tylnego) z kodem sygnału nadajnika (subwoofera).

1. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk **CONNECT** na lewym głośniku tylnym i przytrzymaj przez 3 sekundy.
3. Po zakończeniu parowania naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić ustawienia i zamknąć menu.

- [**Przełącz kanał**] – przełączanie na inny kanał częstotliwości w celu zminimalizowania zakłóceń pomiędzy zestawem a innymi urządzeniami bezprzewodowymi w pokoju.

Opcje	Opis
[Automatycz.]	Służy do wyboru optymalnego kanału obsługi automatycznej.
[Kanał A]	Częstotliwość odpowiada kanałowi 1 Wi-Fi.
[Kanał B]	Częstotliwość odpowiada kanałowi 6 Wi-Fi.
[Kanał C]	Częstotliwość odpowiada kanałowi 11 Wi-Fi.

Ustawienia obrazu

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu [**Ustawienia ogólne**].
- 2 Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać opcję  [**Ust. obrazu**], a następnie naciśnij przycisk ►.
- 3 Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ust. obrazu	
	System TV
	Rodzaj TV
	Ustaw. kolorów
	Obraz zaawansowany
	

- Objaśnienia dotyczące powyższych opcji zostały przedstawione na następnych stronach.
- 4 Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **BACK**.
 - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.


[System TV]

To ustawienie należy zmienić tylko wtedy, jeśli obraz nie jest prawidłowo wyświetlany. To domyślnie ustawienie odpowiada najpopularniejszemu systemowi stosowanemu w danym kraju.

- [**PAL**] — dla telewizorów działających w systemie PAL.
- [**NTSC**] — dla telewizorów działających w systemie NTSC.
- [**Uniwersalny**] — dla telewizorów zgodnych zarówno z systemem PAL, jak i NTSC.

[Rodzaj TV]

Umożliwia wybór formatu obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora zgodnie z własnymi preferencjami.

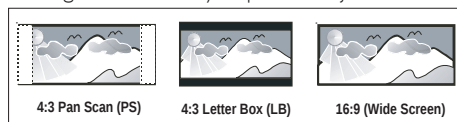

- [**4:3 Panorama**] — obraz pełnej wysokości z przyciętymi bokami dla standardowych telewizorów.
- [**4:3 Letter Box**] — obraz w formacie „panoramicznym” z czarnymi pasami u góry i u dołu ekranu dla standardowych telewizorów.
- [**Panoramiczny 16:9**] — dla telewizorów panoramicznych (proporcje obrazu 16:9).

[Ustaw. kolorów]

Umożliwia wybór zaprogramowanego zestawu ustawień kolorów lub zdefiniowanie własnego ustawienia.

- [**Standard**] — oryginalne ustawienie kolorów.
- [**Jasny**] — ustawienie żywych kolorów.
- [**Stonowany**] — ustawienie ciepłych kolorów.
- [**Własne**] — umożliwia zdefiniowanie własnego ustawienia kolorów. Ustaw w menu poziom jasności, kontrast, odcień i nasycenie kolorów, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

[Obraz zaawansowany]

To zaawansowane ustawienie umożliwia uzyskanie najlepszego możliwego sygnału wideo. Ta opcja dotyczy tylko połączenia wideo HDMI lub rozdzielonych składowych sygnału wideo z funkcją obrazu bez przepłotu.

- [**Gamma**] — Dostosowywanie intensywności obrazu. Wartości dodatnie uwydatniają szczegóły w ciemnych scenach, a wartości ujemne podkreślają kontrast.
- [**Opóźn. chrom.**] — Umożliwia regulację koloru elementu obrazu (piksele) w celu uzyskania doskonałego, wyraźnego obrazu.
- [**True Life**] — Zwiększenie kontrastu i nasycenia kolorów w celu uzyskania bardziej dynamicznego obrazu.



Uwaga

- Aby zmienić powyższe ustawienia, wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**. Następnie naciśnij przycisk kursora w lewo lub w prawo, aby zmienić wartość/ poziom danego ustawienia i naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić zmianę.

- [**Format panoramicz.**] — umożliwia ustawienie formatu panoramicznego dla odtwarzanych płyt.

Opcje	Opis
[Superszeroki]	Środkowa część obrazu jest rozciągnięta słabiej niż boki. To ustawienie jest dostępne tylko po ustawieniu rozdzielczości obrazu 720p lub 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Obraz nie jest rozciągany. Po obu stronach ekranu dodawane są czarne pasy.
[Wył]	Format wyświetlanego obrazu będzie zgodny z formatem płyty.

Uwaga

- To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, jeśli opcja [Rodzaj TV] została ustawiona w pozycji [Panoramiczny 16:9].

- [Obraz HDMI] — wybór rozdzielczości obrazu zgodnie z możliwościami wyświetlania telewizora.

Opcje	Opis
[Automatycz]	Umożliwia automatyczne wykrycie i wybranie najlepszej obsługiwanej rozdzielczości obrazu.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Wybierz najlepszą rozdzielczość obrazu obsługiwaną przez dany telewizor. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Uwaga

- Jeśli to ustawienie nie jest zgodne z telewizorem, pojawi się pusty ekran. Oczekaj 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień lub naciśnij kilkakrotnie przycisk **HDMI**, aż pojawi się obraz.

Preferencje

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu [Ustawienia ogólne].
- 2 Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać opcję  [Ust. preferencji], a następnie naciśnij przycisk **►**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ust. preferencji	
	Dźwięk
	Napisy
	Menu płyty
	Zab. rodzic.
	PBC
	Nawig MP3/JPEG
	Hasło
	Napisy DivX ▼

- objaśnienia dotyczące powyższych opcji zostały przedstawione na następnych stronach.
- 4 Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **BACK**.
 - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

[Dźwięk]

Wybór domyślnego języka ścieżki dźwiękowej dla płyt DVD.

[Napisy]

Wybór domyślnego języka napisów dialogowych dla płyt DVD.

[Menu płyty]

Wybór języka menu dla płyt DVD.



Uwaga

- Jeśli wybrany język nie jest dostępny na płycie, zostanie użyty domyślny język płyty.
- W przypadku niektórych płyt DVD zmiana języka napisów dialogowych lub ścieżki dźwiękowej możliwa jest wyłącznie z poziomu menu płyty.
- Aby wybrać język, którego nie ma na liście języków w menu, wybierz opcję [Inne]. Następnie przejrzyj listę kodów języków, która znajduje się na końcu niniejszej instrukcji, i wprowadź 4-cyfrowy kod języka.

[Zab. rodzic.]

Ograniczanie dostępu do płyt DVD, które są nieodpowiednie dla dzieci. Płyty DVD tego typu muszą posiadać nagrane informacje o poziomie kontroli dostępu.

1. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz w menu poziom kontroli dostępu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą **przycisków numerycznych** wprowadź 4-cyfrowe hasło.



Uwaga

- Płyty DVD mające wyższy poziom kontroli dostępu niż ustawiony w opcji [**Zab. rodzic.**] można odtwarzać po wprowadzeniu hasła.
- Poziomy zabezpieczenia zależą od kraju. Aby zezwolić na odtwarzanie wszystkich płyt, wybierz opcję „8”.
- Na niektórych płytach DVD wydrukowane są informacje na temat poziomu kontroli dostępu, ale nie są one nagrane. W przypadku tego typu płyt DVD funkcja ta nie będzie działać.



Wskazówki

- Aby ustawić lub zmienić hasło, wybierz kolejno: [**Ust. preferencji**] > [**Hasło**].

[PBC]

W przypadku płyt VCD/SVCD z funkcją PBC (sterowanie odtwarzaniem) zawartość płyty można wyświetlić za pomocą interaktywnego menu.

- [**Wł**] — po włożeniu płyty wyświetlone zostanie menu indeksu.
- [**Wył**] — menu zostanie pominięte i odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego tytułu.

[Nawig MP3/JPEG]

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania folderów MP3/WMA w przypadku odtwarzania nośnika zawierającego pliki MP3/WMA.

- [**Z menu**] — wyświetlanie folderów, w których znajdują się pliki MP3/WMA.
- [**Bez menu**] — wyświetlanie wszystkich plików.

[Hasło]

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby ustawić lub zmienić hasło dla zablokowanych płyt lub płyt DVD z ograniczeniami odtwarzania.

Zmień hasło	
Stare hasło	
Nowe hasło	
Potwierdź	
Tak	

1. Za pomocą **przycisków numerycznych** w polu [**Stare hasło**] wprowadź wartość „0000” lub aktualne 4-cyfrowe hasło.
2. W polu [**Nowe hasło**] wprowadź nowe hasło.
3. Ponownie wprowadź nowe hasło w polu [**Potwierdź**].
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby zamknąć menu.

Uwaga

- Jeśli nie pamiętasz swojego 4-cyfrowego hasła, przed ustawieniem nowego hasła wprowadź wartość „0000”.

[Napisy DivX]

Wybierz zestaw znaków, który obsługuje napisy DivX.

[Standard]	Angielski, irlandzki, duński, estoński, fiński, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, luksemburski, norweski (Bokmål i Nynorsk), hiszpański, szwedzki, turecki
---------------------	---

[Cent. Eur.]	Polski, czeski, słowacki, albański, węgierski, słoweński, chorwacki, serbski (alfabet łaciński), rumuński
-----------------------	---

[Cyrylica]	Białoruski, bułgarski, ukraiński, macedoński, rosyjski, serbski
---------------------	---

Uwaga

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami dialogowymi jest taka sama, jak nazwa pliku z filmem. Jeśli na przykład nazwa pliku z filmem to „Movie.avi”, to plik tekstowy musi nosić nazwę „Movie.sub” lub „Movie.srt”.
- Czcionki języka greckiego i hebrajskiego można pobrać ze strony internetowej firmy Philips (patrz rozdział „Aktualizacja oprogramowania”). Na liście języków zastąpią one jednak czcionki cyrylicy.

[Info o wersji]

Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania zestawu.

Wskazówki

- Informacja ta może być przydatna w przypadku aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji dostępnej na stronie internetowej firmy Philips, którą można pobrać i zainstalować w tym zestawie.

[Domyślne]

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych zestawu, za wyjątkiem ustawień [**Blokada płyty**], [**Hasło**] i [**Zab. rodzic.**].

8 Informacje dodatkowe

Aktualizacja oprogramowania

Firma Philips udostępnia aktualizacje oprogramowania, co zapewnia zgodność urządzenia z najnowszymi formatami.

Aby sprawdzić aktualizacje, porównaj bieżącą wersję oprogramowania tego urządzenia z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej firmy Philips.

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.

Ust. preferencji	
	Menu płyty ▲
	Zab. rodzic.
	PBC
	Nawig MP3/JPEG
	Hasło
	Napisy DivX
	Info o wersji
	Domyślne

- 2 Wybierz kolejno opcje [**Ust. preferencji**] > [**Info o wersji**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Zapisz numer wersji, a następnie naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby wyjść z menu.
- 4 Wejdź na stronę www.philips.com/support, aby sprawdzić jaka jest najnowsza wersja oprogramowania dostępna dla tego urządzenia.
- 5 Jeśli najnowsza dostępna wersja oprogramowania jest nowsza od wersji oprogramowania zestawu, pobierz ją i zapisz na płycie CD-R lub w urządzeniu pamięci flash USB.

- 6 Za pomocą przewodu aktualizacji oprogramowania (w zestawie) połącz gniazdo SOFTWARE UPDATE lewego głośnika tylnego z gniazdem subwoofera.
- 7 Włóż płytę CD-R lub podłącz urządzenie pamięci flash USB do zestawu.
- 8 Naciśnij przycisk **DISC** lub **USB** i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić przeprowadzenie aktualizacji.

Uwaga

- Nie należy wyjmować płyty CD-R ani urządzenia USB, gdy trwa proces aktualizacji oprogramowania.

- 9 Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania zestaw przełączy się automatycznie w tryb gotowości.

Uwaga

- Zaleca się odłączenie przewodu zasilającego na kilka sekund i jego ponowne podłączenie w celu zrestartowania systemu.

Konserwacja

Uwaga!

- Nigdy nie należy używać rozpuszczalników (np. benzenu), rozcieńczalników, popularnych środków czyszczących ani środków antystatycznych w aerozolu przeznaczonych do płyt.

Czyszczenie płyt

Płytę należy przecierać ściereczką wykonaną z mikrowłókien ruchem od środka ku zewnętrznej krawędzi, po linii prostej.

Czyszczenie ekranu jednostki centralnej

Ekran należy przecierać ściereczką wykonaną z mikrowłókien.

Dane techniczne



Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Akcesoria dołączone do zestawu

- Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania i baterie
- Przewód Scart
- Przewód HDMI
- Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm
- Przewód połączeniowy (służy do podłączania subwoofera do skrzynki połączeniowej)
- Przewód aktualizacji oprogramowania
- 2 przewody zasilające
- Subwoofer
- 1 centralny, 2 przednie oraz 2 tylne głośniki
- Skrzynka połączeniowa
- Pasem z rzepem (do mocowania skrzynki połączeniowej)
- Antena przewodowa FM
- Ściereczka z mikrowłókien

Wzmacniacz

- Całkowita moc wyjściowa (Kino domowe): 800W RMS (10%THD)
- Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz/±3 dB
- Odstęp sygnału do szumu: > 65 dB (CCIR)
- Czułość wejściowa
 - AUX SCART i AUX 1: 500 mV
 - AUX 2 i 3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Płyta

- Typ lasera: Półprzewodnikowy
- Średnica płyty: 12 cm / 8 cm
- Dekodowanie obrazu: MPEG1 / MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Przetwornik C/A obrazu: 12-bitowy, 148 MHz
- System sygnału: PAL / NTSC
- Odstęp sygnału do szumu na obrazie: 56 dB
- Przetwornik C/A dźwięku: 24-bitowy/192 kHz
- Pasma przenoszenia:
 - 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Urządzenie USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa: UMS (Klasa pamięci masowej USB)

Radio

- Zakres strojenia: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Czułość wyciszania 26 dB: FM 20 dBf
- Współczynnik tłumienia częstotliwości pośredniej: FM 60 dB
- Odstęp sygnału do szumu: FM 60 dB
- Zniekształcenia harmoniczne: FM 3%
- Pasma przenoszenia: FM 180 Hz - 10 kHz/±6 dB
- Separacja kanałów stereo: FM 26 dB (1 kHz)
- Próg stereo: FM 23,5 dB

Moc (Subwoofer)

- Zasilanie: 220~240 V, 50 Hz
- Pobór mocy: 120 W
- Pobór mocy w trybie gotowości:
 - Normalne: < 4 W
 - W energooszczędnym trybie gotowości: < 0,3 W
- System: Bass Reflex
- Impedancja: 4 omy
- Przetworniki: głośnik niskotonowy 165 mm (6,5")
- Pasma przenoszenia: 35 Hz - 200 Hz
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 336 x 424,5 x 366 (mm)
- Waga: 12,7 kg

Jednostka centralna

- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 304,2 x 309,8 x 130,1 (mm)
- Waga: 3,7 kg

Skrzynka połączeniowa

- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 168 x 37 x 65 (mm)
- Waga: 0,2 kg

Głośniki

- Zestaw: pełnozakresowe satelitary
- Impedancja głośnika:
 - 4 omy (centralny),
 - 6 omów (przednie/tylne)
- Przetworniki:
 - Centralny: 1x głośnik niskotonowy 2,5" + 1x głośnik wysokotonowy 1,5"
 - Przednie/tylne: 2x głośniki niskotonowe 2,5" + 1x głośnik wysokotonowy 1,5"
- Pasma przenoszenia: 150 Hz – 20 kHz
- Wymiary (S x W x G):
 - Centralny: 435,4 x 103,8 x 95,4 (mm)
 - Przednie/tylne: 275 x 1117,8 x 288 (mm)
- Waga:
 - Centralny: 1,54 kg
 - Przednie/tylne: 6,32 kg / 7,14 kg

Bezprzewodowe głośniki tylne

- Zasilanie: 220~240 V, 50 Hz
- Pobór mocy: 60 W
- Pobór mocy w stanie gotowości: < 0,5 W

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie!

- Ryzyko porażenia prądem. Nie należy zdejmować obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany w celu uzyskania pomocy technicznej, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Polski

Rozwiązywanie problemów

Jednostka centralna

Przyciski na urządzeniu nie działają.

- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz je ponownie.
- Sprawdź, czy przewód łączący subwoofer i zestaw kina domowego DVD jest podłączony.

Obraz

Brak obrazu.

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego wyboru kanału wejścia video. Zmieniaj kanały telewizyjne, aż zobaczysz ekran DVD.
- Naciśnij przycisk **DISC**.
- Jeśli ma to miejsce po włączeniu trybu obrazu bez przepłotu lub po zmianie ustawienia systemu TV, należy powrócić do trybu domyślnego:
 1. Naciśnij przycisk , aby otworzyć kieszeń na płytę.
 2. Naciśnij przycisk  (w przypadku obrazu bez przepłotu) lub przycisk  (w przypadku systemu TV).
 3. Naciśnij przycisk **SUBTITLE**.

Brak obrazu przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Wymień przewód HDMI na nowy.
- Jeśli ma to miejsce po zmianie rozdzielczości obrazu HDMI, naciśnij kilkakrotnie przycisk HDMI, aż pojawi się obraz.

Dźwięk

Brak dźwięku.

- Sprawdź, czy przewody audio są podłączone i naciśnij przycisk odpowiedniego źródła sygnału (np. AUX/DI /MP3 LINK, USB), aby wybrać urządzenie, z którego ma być odtwarzany dźwięk.

Brak dźwięku przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Odtwarzanie dźwięku przy użyciu wyjścia HDMI może nie być możliwe, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje formatu HDCP lub obsługuje jedynie standard DVI.
- Sprawdź, czy włączone jest ustawienie [**HDMI Audio**].

Brak dźwięku z programów telewizyjnych.

- Za pomocą przewodów audio połącz wejście AUDIO zestawu z wyjściem AUDIO telewizora. Następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI /MP3 LINK**, aby wybrać odpowiednie źródło dźwięku.

Zakłócenia w głośnikach tylnych lub w innej bezprzewodowej sieci domowej.

- Zmień kanał częstotliwości.
- Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
 1. Wybierz w menu kolejno [**Ustaw. dźwięku**] > [**Bezprzewodowo**] > [**Przełącz kanał**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 2. Wybierz kanał, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Brak dźwięku z tylnych głośników bezprzewodowych.

- Sprawdź, czy wszystkie połączenia głośników bezprzewodowych są prawidłowe, a następnie podłącz przewód zasilający.
- Naciśnij przycisk **AMBISOUND**, aby włączyć tryb Ambisound.
- Informacje na temat prawidłowej konfiguracji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale „Czynności wstępne — Optymalizacja transmisji bezprzewodowej”.

Odtwarzanie

Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie „kina domowego” przy użyciu kodeka DivX.
- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem.
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków. Patrz rozdział „Dostosowywanie ustawień — Ustawienia preferencji [Napisy DivX]”.

Nie można odczytać zawartości pamięci flash USB.

- Format urządzenia pamięci flash USB nie jest obsługiwany przez to urządzenie.
- Podłączone urządzenie jest sformatowane przy użyciu innego systemu plików, który nie jest obsługiwany przez to urządzenie (np. NTFS).
- Maksymalny rozmiar obsługiwanej pamięci to 160 GB.

10 Słowniczek

Format obrazu

Stosunek długości do wysokości ekranu telewizora. W przypadku standardowego telewizora wynosi on 4:3, a dla telewizora panoramicznego lub zgodnego ze standardem HDMI to 16:9. Format „Letter Box” umożliwia oglądanie obrazu o proporcjach przybliżonych do obrazu panoramicznego na standardowym ekranie 4:3.

DivX

Kod DivX jest opatentowaną technologią bazującą na kompresji MPEG-4, opracowaną przez firmę DivX Networks Inc., która pozwala na zmniejszenie rozmiaru pliku video tak, aby mógł być przesyłany przez Internet przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Dolby Digital

System dźwięku przestrzennego opracowany przez firmę Dolby Laboratories zawierający do sześciu kanałów dźwięku cyfrowego (przedni prawy i lewy, surround prawy i lewy, centralny i subwoofer).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to szybki interfejs cyfrowy umożliwiający transmisję nieskompresowanych sygnałów wideo o wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowego dźwięku cyfrowego. Zapewnia wysokiej jakości obraz oraz dźwięk bez zakłóceń. Interfejs HDMI jest w pełni zgodny wstecz z DVI.

Zgodnie ze standardem HDMI, podłączanie do urządzeń HDMI lub DVI produktów nieobsługujących standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) powoduje brak sygnału wideo lub audio.

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection to standard zapewniający bezpieczną transmisję danych cyfrowych pomiędzy różnymi urządzeniami, który służy ochronie praw autorskich.

JPEG

Popularny format zdjęć cyfrowych. Format kompresji zdjęć cyfrowych opracowany przez Joint Photographic Expert Group. W formacie tym mimo wysokiego stopnia kompresji występuje niewielkie pogorszenie jakości zdjęcia. Pliki te mają rozszerzenie „JPG” lub „JPEG”.

MP3

Format pliku oznaczający system kompresji dźwięku cyfrowego. „MP3” to skrót od Motion Picture Experts Group 1 (czyli MPEG-1) Audio Layer 3. Dzięki formatowi MP3 na jednej płycie CD-R lub CD-RW można zapisać nawet 10 razy więcej danych niż na zwykłej płycie CD. Pliki te mają rozszerzenie „MP3”.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Zbiór systemów kompresji dźwięku i obrazu cyfrowego.

WMA

Windows Media™ Audio. Odnosi się do technologii kompresji dźwięku opracowanej przez firmę Microsoft Corporation. Dane w formacie WMA można kodować przy użyciu programu Windows Media Player w wersji 9 lub Windows Media Player dla systemu Windows XP. Pliki te mają rozszerzenie „WMA”.

WMV

Windows Media Video. Odnosi się do technologii kompresji obrazu opracowanej przez firmę Microsoft Corporation. Dane w formacie WMV można kodować przy użyciu programu Windows Media® Encoder w wersji 9. Pliki te mają rozszerzenie „WMV”.