

## Risoluzione dei problemi

### Il telecomando non risponde ai comandi.

- Collegare il dispositivo alla presa di corrente.
- Puntare il telecomando verso il dispositivo.
- Inserire correttamente le batterie.
- Inserire delle batterie nuove nel telecomando.

### Impossibile riprodurre un disco.

- Assicurarsi che il disco sia supportato dal prodotto.
- Assicurarsi che il lettore di dischi Blu-ray supporti il codice regione del DVD o BD (BD: B, DVD: tutte o 2).
- Per i DVD±RW/±R, assicurarsi che il disco sia finalizzato.

### Il dispositivo di visualizzazione non riproduce alcun segnale video.

- Accendere il televisore.
- Impostare il televisore sulla sorgente di ingresso esterna corretta.
- Selezionare la risoluzione video corretta utilizzando **OUTPUT** sul pannello anteriore.
- Tenere premuto ► sul pannello anteriore per 5 secondi per ripristinare l'impostazione predefinita.

### Assenza di audio a 5.1 canali degli altoparlanti del sistema audio.

- Il disco contiene audio 5.1? L'audio 5.1 non è disponibile se non è presente nel disco.
- Il sistema audio supporta audio 5.1? L'audio 5.1 non è disponibile se non è supportato dal sistema audio.
- Nel menu delle impostazioni, impostare **[Audio HDMI]** su **[Off]**.

## Bisogno di assistenza?

### Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore di dischi Blu-ray Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle  
All rights reserved.  
Printed in China  
ESJ10ED  
IVMN26162 ★★★★★

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

BDP7200



- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti

# Guida di avvio rapido


## Contenuto della confezione?




Lettore dischi Blu-Ray




Telecomando  
con 2 batterie

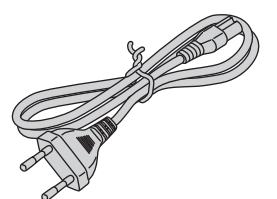


Cavo di alimentazione

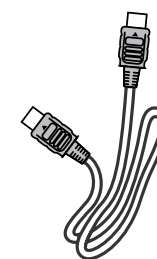


Cavo HDMI  
(alta velocità)

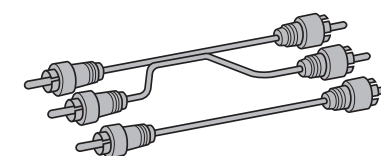

Cavi RCA audio/video

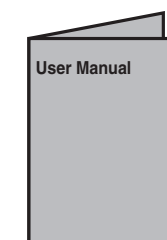

Manuale dell'utente

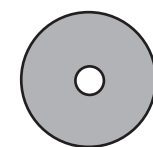


CD-ROM del  
Manuale dell'utente

# PHILIPS

# I Connetti

## Collegamento al televisore

### A Opzione 1: Mediante il collegamento HDMI (qualità ottimale)

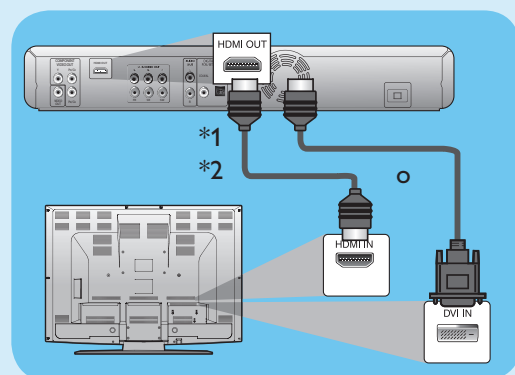


- Se il televisore in uso supporta l'opzione HDMI, collegare il cavo HDMI o HDMI-DVI (non in dotazione) alla presa **HDMI OUT** dell'unità e la presa di ingresso HDMI o DVI al televisore.

#### Nota


- \*1) Questa unità è compatibile con il sistema di scansione progressiva. Questa funzione offre immagini di qualità più elevata rispetto a quelle di un sistema tradizionale. Per utilizzare questa funzione, è necessario un collegamento component o HDMI.
- \*2) Per questo tipo di collegamento non è necessario effettuare una connessione audio analogica.

### Opzione 2: Mediante Component Video (buona qualità)

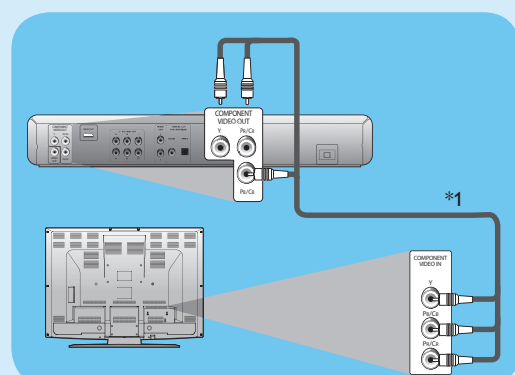


- Utilizzare il cavo Component Video (non in dotazione) per collegare la presa **COMPONENT VIDEO OUT** dell'unità alla presa di ingresso Component Video sul televisore.

### Opzione 3: Mediante Composite Video (qualità standard)

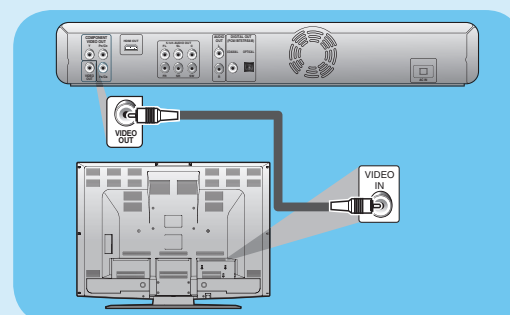


- Utilizzare un cavo video RCA per collegare la presa **VIDEO OUT** dell'unità alla presa di ingresso Composite Video del televisore.

### B Collegamento dell'audio

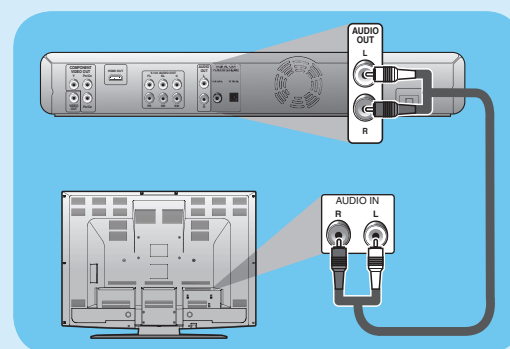

- Utilizzare un cavo audio RCA per collegare la presa **AUDIO OUT (L/R)** dell'unità e quella di ingresso audio analogico del televisore.

### C Collegamento del cavo di alimentazione




- Dopo aver effettuato tutti i collegamenti necessari, collegare il cavo di alimentazione **AC** alla presa AC corrispondente.

**Nota** Fare riferimento al manuale dell'utente per altri tipi di collegamento e istruzioni di sicurezza importanti.

# 2 Installazione


## Ricerca del canale di visualizzazione

- Premere **POWER** per accendere l'unità.
- Turn on the TV. Use the TV's remote control to select the correct viewing channel.

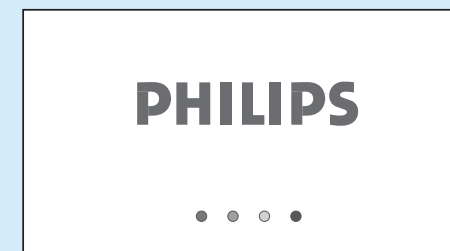

**Nota** Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, **CH**) fino a visualizzare il canale di ingresso video.


- Se è trascorso del tempo dall'accensione dell'unità, potrebbe essere visualizzato il menu Home anziché la schermata iniziale di PHILIPS.

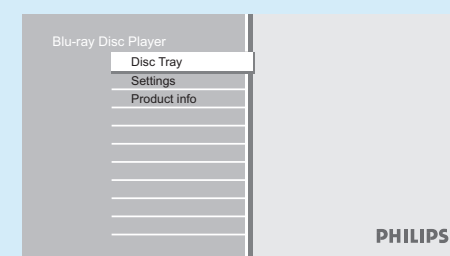

# 3 Divertiti

## Avvio della riproduzione del disco

- Premere **OPEN/CLOSE** per aprire il vassoio del disco.
- Posizionare il disco nel vassoio con l'etichetta rivolta verso l'alto.

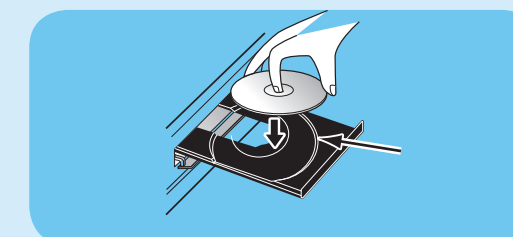

- Assicurarsi che il disco sia compatibile con questa unità.

|           |  |
|-----------|--|
| Video BD  |  |
| Video DVD |  |

- Premere **OPEN/CLOSE** per chiudere il vassoio del disco.
  - Il caricamento del disco potrebbe richiedere alcuni istanti.
- La riproduzione potrebbe avviarsi automaticamente. In caso contrario, premere **PLAY**.

#### Per sospendere la riproduzione:

- Premere **PAUSE**.

#### Per tornare alla riproduzione normale:

- Premere **PLAY**.

#### Per interrompere la riproduzione:

- Premere **STOP**.

