

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DS3120



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
<hr/>		
2	Váš dokovací reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah dodávky	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	4
<hr/>		
3	Začínáme	5
	Připojení napájení	5
	Zapnutí	6
<hr/>		
4	Přehrávání	6
	Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	6
	Přehrávání z externího zařízení	8
	Nastavení hlasitosti	9
<hr/>		
5	Specifikace	9
	Zesilovač	9
	Obecné informace	9
<hr/>		
6	Řešení problémů	10
<hr/>		
7	Oznámení	10

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Konektor USB slouží pouze pro přenos dat.
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly




Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. **UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumístejte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. **POZOR:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuňte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké štěrbině.)



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

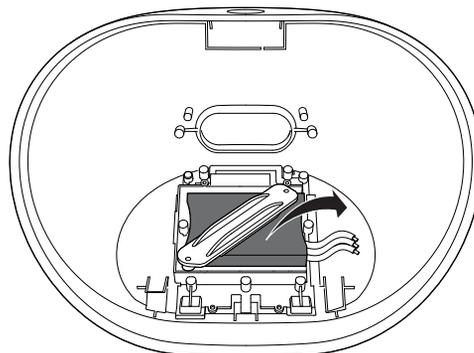

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto dokovacím reproduktorem lze


- užívat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone a dalších externích zařízení a
- synchronizovat iPod/iPhone s počítačem přes konektor USB.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

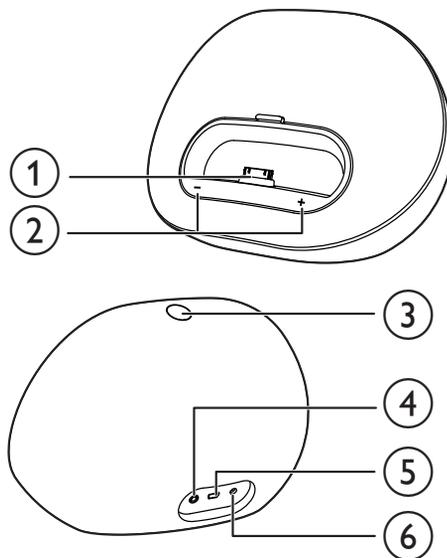

- ① **Dok pro zařízení iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Nastavení hlasitosti.
 - Kontrolky LED zobrazují stav systému.
- ③ **⏻**
 - Zapnutí nebo vypnutí dokovacího systému.
- ④ **Zásuvka napájení**
 - Připojení k elektrické síti.
- ⑤ **↔**
 - Pomocí kabelu USB připojte počítač.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Připojení externího audiozařízení.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.




Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně jednotky.

Zapojte napájecí adaptér do:

- konektoru na zadní části dokovacího reproduktoru.
- zásuvky ve zdi.

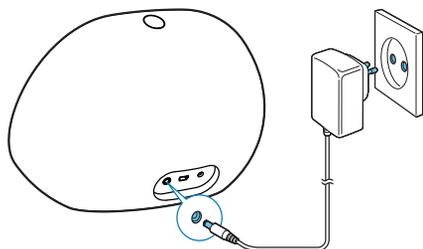

Vestavěná baterie



Výstraha

- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Dokovací reproduktor lze napájet vestavěnou dobíjecí baterií.

Stav baterie	Kontrolka LED
Nízká	Blikání
Zcela nabitá	Trvale svítí
Prázdné	Vypnuto

Nabíjení vestavěné baterie:

- Zapojte dokovací systém do napájení.
 - ↳ V pohotovostním režimu kontrolky LED zhasnou.




Poznámka

- K nabíjení baterie používejte jen dodaný napájecí adaptér AC.

Zapnutí

Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor:

↳ Kontrolky LED + / - se rozsvítí.

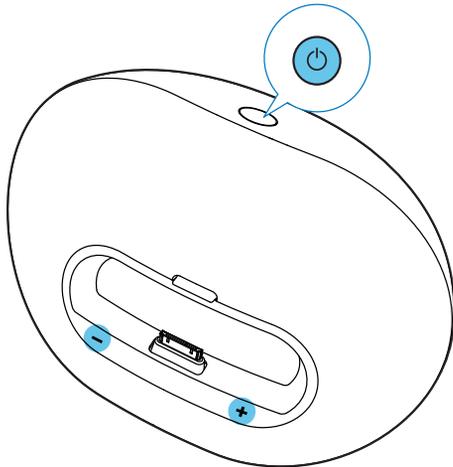

Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se dokovací reproduktor přepne do pohotovostního režimu:

- Opětovné stisknutí tlačítka .
- Reproduktor je nečinný 15 minut v režimu napájení ze sítě nebo
- zařízení iPod/iPhone nebo externí audiozařízení je odpojeno od reproduktoru v režimu napájení z baterie.

↳ V pohotovostním režimu kontrolky LED + / - zhasnou.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone

Dokovací reproduktor podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone.

Vyrobena pro následující zařízení:

- iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., a 6. generace)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone

Chcete-li si vychutnat více funkcí, doporučujeme nainstalovat bezplatnou aplikaci **DockStudio**.

1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor:

↳ Kontrolky LED se rozsvítí.

2 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.

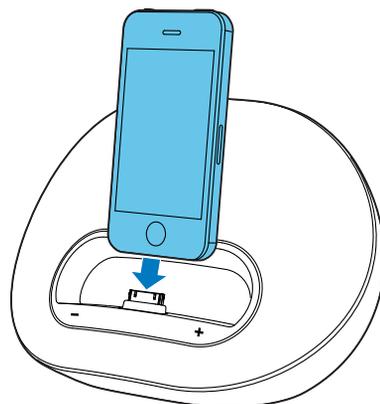

- 3 Při prvním použití budete požádáni o instalaci aplikace **DockStudio** do zařízení iPod/iPhone.
- 4 Klepnutím na možnost **[Yes]** (ano) přijmete požadavek na instalaci.
- 5 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.



- 6 Po instalaci spustíte aplikaci.
- 7 Spustíte na zařízení iPod/iPhone přehrávání zvuku.
 - ↳ Hudba bude hrát z dokovacího reproduktoru.



Poznámka

- Díky aplikaci **DockStudio** si můžete vychutnat hudbu, nastavit hodiny a budík, změnit nastavení zvuků a v případě potřeby aktualizovat firmwaru.

Aktualizace firmwaru

Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, aplikace **DockStudio** ji automaticky vyhledá a nabídne vám její stažení.



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je iPod/iPhone vložený do dokovacího reproduktoru a připojený k internetu.

- 1 Pokud zařízení nalezne aktualizaci firmwaru, klepněte na tlačítko **OK**.



- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci firmwaru.





Poznámka

- Během aktualizace zařízení iPod/iPhone neodpojujte z napájení, ani nevyjímáte z doku.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone

Poznámka

- Pokud je dokovací reproduktor napájen z baterií, nelze nabíjet zařízení iPod/iPhone.

Pokud je dokovací reproduktor napájen ze zásuvky, vložené zařízení iPod/iPhone se začne nabíjet.

Tip

- U některých modelů zařízení iPod může až minutu trvat než se objeví ukazatel nabíjení.

Synchronizace zařízení iPod/iPhone s počítačem

Poznámka

- Zkontrolujte, zda máte v počítači správně konfigurován software iTunes.

- 1 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.
- 2 Stisknutím tlačítka  přepnete do pohotovostního režimu.
↳ Kontrolky LED zhasnou.
- 3 Propojte dokovací reproduktor a počítač pomocí kabelu USB.
- 4 Spustíte aplikaci iTunes a synchronizujte dokovací reproduktor s počítačem.
↳ Zařízení iPod/iPhone umístěné v doku se prostřednictvím softwaru iTunes úspěšně synchronizuje s počítačem.

Poznámka

- Z důvodů odlišných technik při zpracování materiálu a výrobku nemusí některé kabely USB se zařízením pracovat správně.

Přehrávání z externího zařízení

S tímto dokovacím reproduktorem si můžete užívat hudbu i z externího zařízení, jako je přehrávač MP3.

Poznámka


- Zkontrolujte, zda není v reproduktoru vloženo zařízení iPod/iPhone.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.
- 2 Kabel MP3 link (není součástí dodávky) připojte:
 - do konektoru **MP3-LINK** na zadní části dokovacího reproduktoru.
 - do konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
 ↳ Dokovací reproduktor se automaticky přepne do režimu MP3 link.
- 3 Přehrávejte hudbu na tomto zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost:

- Stiskněte tlačítko +/- na dokovacím reproduktoru nebo
- Upravte hlasitost na zařízení iPod/iPhone nebo na externím zařízení.

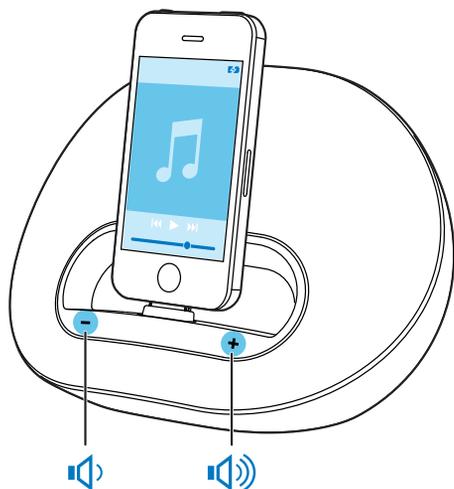

Tip

- Pokud je dokovací reproduktor napájen bateriemi, bude hlasitost nižší, než když bude napájen ze sítě.

5 Specifikace



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon 2 x 5 W RMS

Obecné informace

Napájení	Model: AS190-090-AE190 (Philips);
– Elektrická síť	Vstup: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,7 A;
	Výstup: 9 V \equiv 1,9 A
– Baterie	Baterie Li-ion

Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
---	-------

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
---	--------

Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone	5 V \equiv 1 A
--------------------------------------	------------------

Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	224 x 162 x 120 mm

Hmotnost	
– Hlavní jednotka	1,1 kg
– Včetně balení	1,6 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránce společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost dokovacího reproduktoru.
- Upravte hlasitost zařízení iPod/iPhone nebo externího audio zařízení.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a zařízení znovu zapněte.

Nelze synchronizovat s počítačem

- Přepněte dokovací reproduktor do pohotovostního režimu.
- Zkuste jiný kabel USB.
- Nainstalujte do počítače aplikaci iTunes správným způsobem.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízeních a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3120_12_UM_V1.0

