

PHILIPS

Kelloradio

DR402



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
2	Kelloradiosi	3
	Johdanto	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Kelloradion yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Asenna paristo	5
	Liitä virtalähde	5
	Aseta kello	6
	Kytke päälle	6
4	Kuuntele FM-radiota	7
	Suuntaa FM-antenni	7
	Viritä FM-radioasemille	7
	Tallenna FM-radioasemat automaattisesti	7
	Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti	8
	Valitse esiasetettu FM-radioasema	8
	Säädä äänenvoimakkuutta	8
5	Aseta hälytysajastin	9
	Aseta hälytys	9
	Aktivoi hälytysajastin/poista sen aktivointi	9
	Torkuta/lopetä hälytys	9
6	Muut ominaisuudet	10
	Aseta uniajastin	10
	Säädä näytön kirkkautta	10
	Yövalo	10
	Laitteen lataaminen USB-portin avulla	11
7	Tuotetietoja	12
	Tekniset tiedot	12
8	Vianmääritys	13
9	Huomautus	14
	Ympäristöstä huolehtiminen	14

I Tärkeää

Turvallisuus

Varoitus

- Älä koskaan poista tämän kelloradion kuorta.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kelloradion osaa.
- Älä koskaan aseta tätä kelloradiota muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä tämä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja lämmöstä.
- Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy virtajohtoon, pistokkeeseen tai verkkolaitteeseen, jotta voit irrottaa kelloradion verkkovirrasta.

- Lue nämä ohjeet, ja noudata niitä.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihdolle.
- Käytä vain sellaisia lisälaitteita/lisävarusteita, jotka ovat valmistajan määrittämiä.
- Käytä vain käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Irrota tämä kelloradio pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi, tai kun sitä ei tulla käyttämään pitempään aikaan.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoihin:
 - Asenna paristo oikein, + ja - navat kuten kelloradioon on merkitty.
 - Poista paristo, jos kelloradiota ei käytetä pitkään aikaan.
 - Sisäänrakennettu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Kelloradiota ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.

- Älä aseta kelloradion lähelle mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään suorapistokesovitinta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.

Paristojen nielemisen vaara!

- Laite saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristo aina poissa lasten ulottuvilta! Paristo voi nieltynä aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Vakavia palovammoja voi ilmetä kahden tunnin sisällä sen nielemisestä.
- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä tai joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristoluukku on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristoluukku ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä poissa lasten ulottuvilta, ja ota yhteyttä valmistajaan.



Huomautus

- Tyypikilpi sijaitsee laitteen takaosassa

2 Kelloradiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.



Johdanto

Tällä kelloradiolla voit:

- kuunnella FM-radiota;
- ladata mobiililaitteesi; ja
- asettaa kaksi hälytystä soimaan eri aikoina.


Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

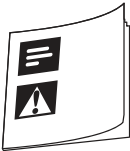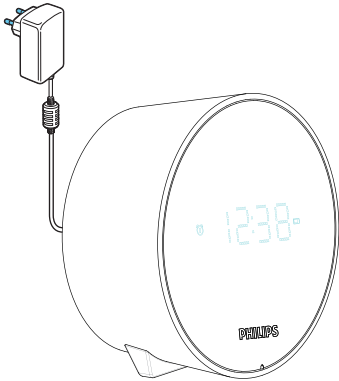

- Kelloradio
- Painetut materiaalit

Kelloradion yleiskuvaus

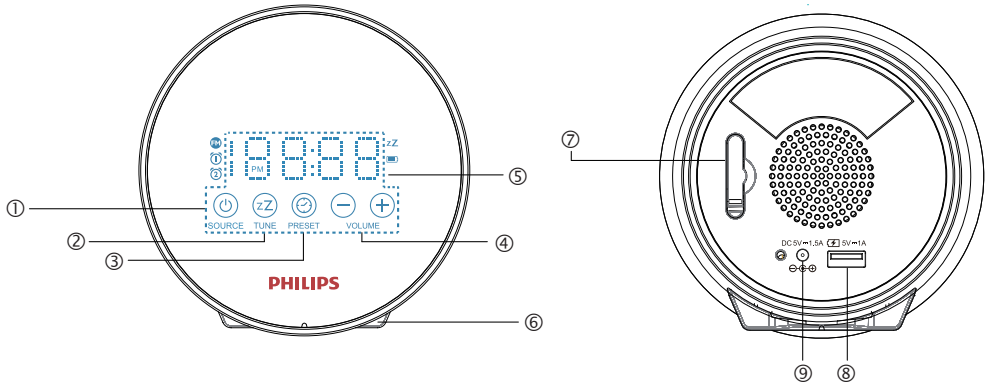

- ① **SOURCE/ **
 - Kytke radio päälle tai pois päältä
 - Aseta hälytys (pitkä painallus)
- ② **TUNE/ **
 - Aktivoi radion virittäminen (FM-tila)
 - Aseta uniajastin
- ③ **PRESET/ **
 - Skannaa ja tallenna radioasemia (FM-tila)
 - Säädä näytön kirkkautta
- ④ **VOLUME/  **
 - Säädä äänenvoimakkuutta (FM-tila)
 - Viritä radioasemien taajuuksille (FM-tila)
 - Säädä tunteja ja minuutteja
 - Valitse 12/24 tunnin näyttö
- ⑤ **Kello/näyttöpaneeli**
 - Aktivoi kosketusnäppäimet
 - Näytä nykyinen tila
- ⑥ **Torkku**
 - Torkuta hälytystä
- ⑦ **Akkukotelo**
- ⑧ **USB-latausportti**
 - Lataa mobiililaitteesi
- ⑨ **Verkkolaitteen liitin**

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita peräkkäisessä järjestyksessä.

Asenna paristo

! Huomio

- Räjähdyshaara! Pidä paristo poissa lämmöstä, auringosta ja tulesta. Älä koskaan hävitä paristoja tulesa.
- Väärin vaihdettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavantyyppiseen.
- Paristot sisältävät kemikaaleja, ja ne on hävitettävä asianmukaisesti.

≡ Huomautus



- Voit käyttää virtalähteenä vain verkkovirtaa. CR2032-litiumparisto on vain kellon ja hälytysasetusten varavirtalähde.
- Kun virta katkeaa, näytön taustavalo sammuu.

Ensimmäisellä käyttökerralla:

Poista suojakalvo aktivoidaksesi pariston.

Vaihtaaksesi pariston:

- 1 Paina kielekettä vasemmalle ja vedä paristoalusta ulos.

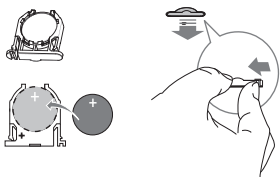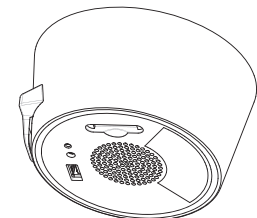


- 2 Aseta 1 x CR2032-paristo kuvan mukaisesti.

Liitä virtalähde


! Huomio

- Tuotevaurion vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takaosaan tai alapuolelle merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat verkkovirtapistokkeen, vedä aina pistoke pois pistorasiasta. Älä koskaan vedä johtoa.

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

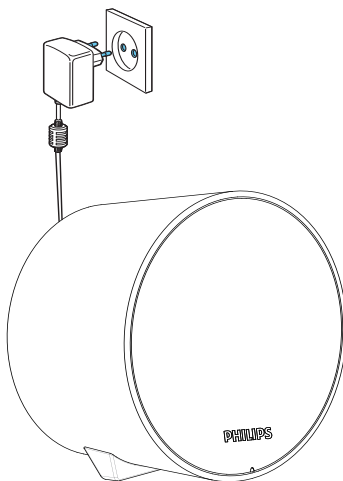

Aseta kello

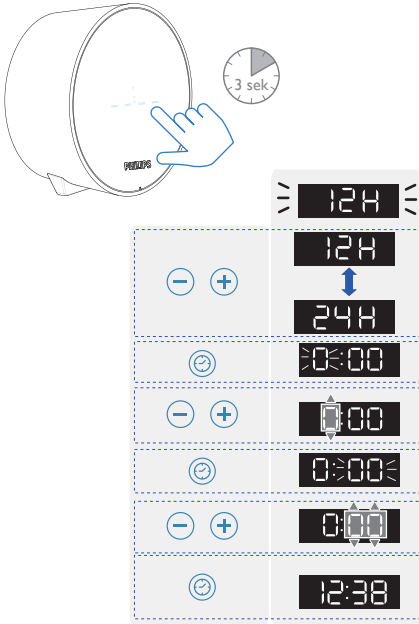

- 1 Paina kellon pintaa 3 sekuntia aktivoitaksesi kellon asetuksen.
↳ [12H] alkaa vilkkua.
- 2 Paina $\ominus$ $\oplus$ asettaaksesi 12/24 tunnin muodon.
- 3 Paina $\odot$ vahvistaaksesi.
- 4 Paina $\ominus$ $\oplus$ toistuvasti asettaaksesi tunnit.
- 5 Paina $\odot$ vahvistaaksesi.
- 6 Paina kohtaa $\ominus$ $\oplus$ toistuvasti asettaaksesi minuutit.
- 7 Paina $\odot$ vahvistaaksesi.
↳ Asetettu aika näytetään.

Kytke päälle


Paina $\odot$ kytkeäksesi radion päälle.

↳ Tuote siirtyy FM-viritintilaan.

4 Kuuntele FM-radiota

Suuntaa FM-antenni


Paremmen vastaanoton saamiseksi laajenna antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.

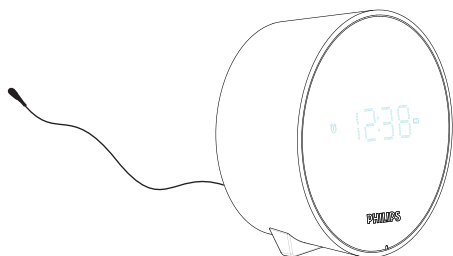

Huomautus

- Häiriöiden estämiseksi sijoita antenni mahdollisimman kauas muista sähkölaitteista.

Viritä FM-radioasemille

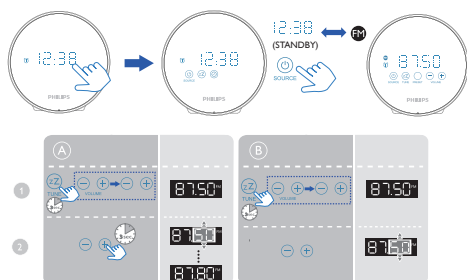

- 1 Kosketa kellon pintaa aktivoitaksesi kosketusnäppäimet.
- 2 Paina kytkeäksesi FM-radion päälle.
- 3 Paina ja pidä kohtaa **TUNE** kolmen sekunnin ajan.



- 4 Paina ja pidä kohtaa / kolmen sekunnin ajan.
 - ↳ Kelloradio virittyy automaattisesti asemalle, jonka vastaanotto on voimakas.
- 5 Toista vaihe 4 virittääksesi useampia radioasemia.


Virittääksesi aseman manuaalisesti

Paina viritintilassa / toistuvasti valitaksesi taajuuden.

Tallenna FM-radioasemat automaattisesti

Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

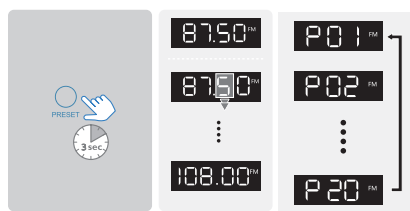


FM-viritintilassa paina ja pidä kohtaa kolmen sekunnin ajan.

- ↳ Kelloradio tallentaa automaattisesti kaikki käytettävissä olevat FM-radioasemat.
- ↳ Ensimmäisen löytyneen aseman lähetyksen kuuluu automaattisesti.

Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti

Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

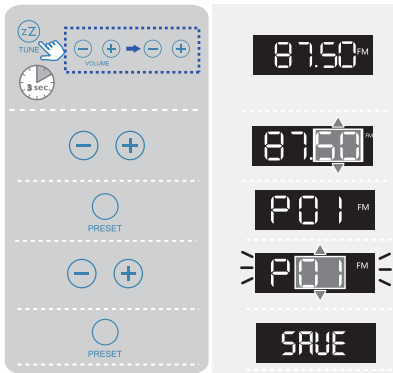

- 1 **FM-viritintilassa** paina ja pidä kohtaa **TUNE** kolmen sekunnin ajan.
↳
- 2 Paina toistuvasti / valitaksesi taajuuden.
- 3 Paina vahvistaaksesi.
↳ Esiasetuksen numero alkaa vilkkua.
- 4 Paina kohtaa / valitaksesi numeron.
- 5 Paina vahvistaaksesi.
- 6 Toista vaiheet 2–5 tallentaaksesi muut asemat.

Huomautus

- Poistaaksesi esitallennetun aseman, tallenna toinen asema sen paikalle.

Valitse esiasetettu FM-radioasema

FM-viritintilassa paina

Paina / toistuvasti valitaksesi esiasetetun radioaseman.

Säädä äänenvoimakkuutta

Kun kuutelet FM-radiota, paina toistuvaksi suurentaksesi tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta.


5 Aseta hälytysajastin

Aseta hälytys

Voit asettaa kaksi hälytystä soimaan eri aikoina.


Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

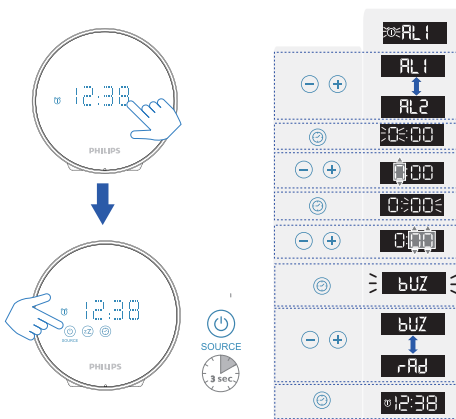


- 1 Kosketa kellon pintaa aktivoitaksesi kosketusnäppäimet.
- 2 Paina ja pidä kohtaa kolmen sekunnin ajan aktivoitaksesi hälytyksen asetustilan.
- 3 Paina kohtaa / valitaksesi AL1:n tai AL2:n.
- 4 Paina vahvistaaksesi.
↳ Tuntinumerot alkavat viikkua.
- 5 Paina toistuvasti kohtaa / asettaaksesi tunnit.
- 6 Paina vahvistaaksesi.
↳ Minuuttinumerot alkavat viikkua.
- 7 Paina toistuvasti kohtaa / asettaaksesi minuutit.
- 8 Paina vahvistaaksesi.
- 9 Paina / valitaksesi hälytyksen lähteen: summeri tai viimeksi kuunneltu FM-asema.
- 10 Paina vahvistaaksesi.

Aktivoi hälytysajastin/poista sen aktivointi

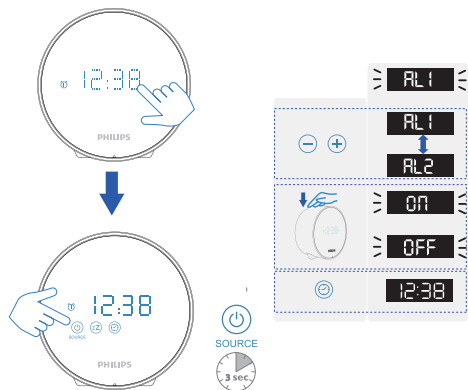

- 1 Kosketa kellon pintaa aktivoitaksesi kosketusnäppäimet.
- 2 Paina ja pidä kohtaa kolmen sekunnin ajan aktivoitaksesi hälytyksen asetustilan.
- 3 Paina kohtaa / valitaksesi AL1:n tai AL2:n.
- 4 Paina kellon yläosaa kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois päältä.
- 5 Paina vahvistaaksesi.

Torkuta/lopeta hälytys



Kun hälytys soi, paina kellon yläosaa käynnistäaksesi torkkutoiminnon (SNOOZE).

- ↳ Hälytys torkutetaan ja se toistuu yhdeksän minuuttia myöhemmin.




Kun hälytys soi, paina kellon näyttöä lopettaaksesi sen.

- ↳ Hälytys toistuu seuraavana päivänä.

6 Muut ominaisuudet

Aseta uniajastin

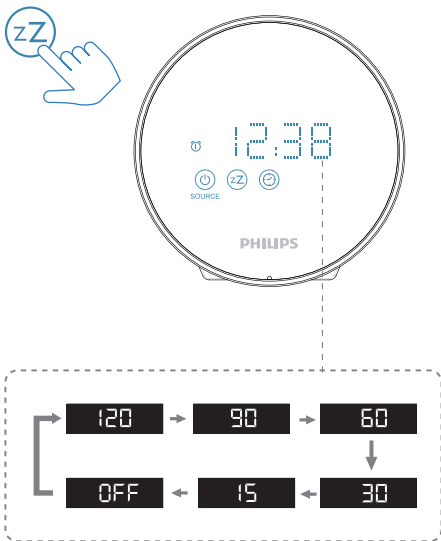


Paina **zZ** toistuvasti valitaksesi uniajastimen ajan (minuutteina).

➔ Esiasetetun ajan jälkeen kelloradio siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Poistaaksesi uniajastimen aktivoinnin:

Paina uniajastimen asetustilassa kohtaa **zZ** toistuvasti, kunnes **[OFF]** tulee näkyviin.

Säädä näytön kirkkautta

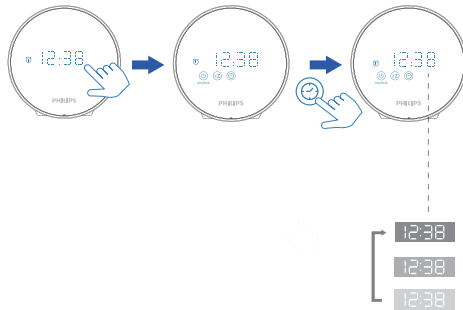

- 1 Kosketa kellon pintaa aktivoitaksesi kosketusnäppäimet.
- 2 Paina kohtaa ☀️ toistuvasti valitaksesi eri kirkkaustasoja:
 - Korkea
 - Keskitaso
 - Matala

Yövalo




Korkea
↓
Matala
↓
Pois päältä

Valmiustilassa paina kellon yläosaa toistuvasti valitaksesi toisen kirkkauden yövalolle.

- Korkea
- Matala
- Pois päältä

Laitteen lataaminen USB-portin avulla

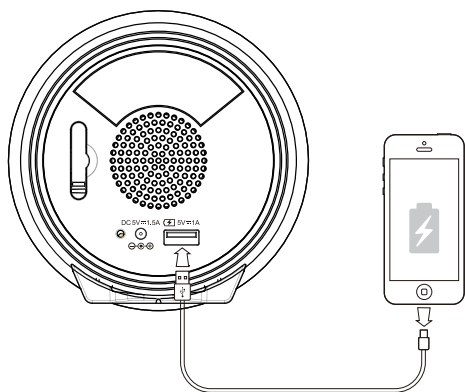

Yhdistä USB-kaapelin (ei sisälly toimitukseen) standardikokoinen pää laitteen takana olevaan USB-porttiin, ja yhdistä toinen pää laitteesi latausporttiin.

7 Tuotetietoja



Huomautus

- Tässä käsikirjassa annetut tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tekniset tiedot

Vahvistin

Kokonaislähtöteho 1 W RMS

Viritin (FM)

Viritysalue 87,5–108 MHz

Virityssasteikko 50 kHz

Esiasetettavat asemat 20

USB-lataus DC 5V, 1 A/
Type-A-liitin

Yleisiä tietoja

Virransyöttö – Mallinimi: PHILIPS;
vaihtojännite

Malli:
ASI50-050-AEI50

Tulo: 100–240V~,
50/60 Hz 0,7 A;

Lähtö: 5V 1,5 A

Virtalähde – Paristo CR2032
(kellon varmistus)

Tehonkulutus < 1 W
valmiustilassa

Mitat – Pääyksikkö 110 x 110 x 55 mm
(L x K x S)

Paino – Pääyksikkö 0,27 kg

Paino – Pakkauksessa 0,47 kg

8 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan poista tämän laitteen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata järjestelmää.

Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä laitetta, tarkista seuraavat kohdat ennen huoltopyyntöä. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin niin varmista, että laite on lähellä ja mallinumero sekä sarjanumero ovat käytettävissä.

Ei virtaa

- Varmista, että kelloradion verkkovirtapistoke on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiassa on verkkojännite.

Ei vastausta kelloradiolta

- Irrota ja kytke virtapistoke takaisin, ja kytke radio uudelleen päälle.

Huono radion vastaanotto

- Pidä kelloradio etäällä muista elektronisista laitteista välttääksesi radiotaajuushäiriöitä.
- Laajenna antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.

Hälytys ei toimi

- Aseta kello/hälytys oikein.

9 Huomautus

Kaikki laitteelle tehty muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai paristoja tavallisen

talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Hävittävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävittävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helposti kolmeen eri materiaaliin lajiteltavan: pahvi (laatikko), paperimateriaali (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojakalvot).

Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos alalle erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi paikalliset määräykset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden akkujen tai paristojen sekä käytettyjen laitteiden hävittämisestä.



2019 © Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

