

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στο
www.philips.com/welcome

CD440



GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο



Προσοχή

Χρησιμοποιήστε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε κάθε ακουστικό για
24 ώρες πριν από τη χρήση.

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3		
1.1	Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας	3	4.6.3	Πραγματοποίηση μίας τριμερής κλήσης συνδιάσκεψης 15
1.2	Συμμόρφωση	3	4.6.4	Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI) 16
1.3	Ανακύκλωση & απόρριψη	3	4.6.5	Αναμονή κλήσης 16
2	Το τηλέφωνό σας	5	4.7	Εντοπισμός ακουστικού 16
2.1	Περιεχόμενα συσκευασίας	5	4.8	Χρήση GAP στάνταρ compliance 16
2.2	Σύνοψη του τηλεφώνου	6	4.9	Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF") 17
2.2.1	Ακουστικό	6	5	Επιπλέον αξιοποίηση του τηλεφώνου σας 17
2.2.2	Εμφάνιση εικονιδίων στο ακουστικό	10	5.1	Κλήση σε εξέλιξη 17
2.2.3	Σταθμός βάσης	10	5.1.1	Σίγαση/Επανενεργοποίηση του μικροφώνου 17
3	Έναρξη	11	5.1.2	Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού 17
3.1	Σύνδεση με το σταθμό βάσης	11	5.1.3	Θέση σε λειτουργία του ηχείου 17
3.2	Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών	11	5.2	Ευρετήριο 18
3.3	Τοποθέτηση του ακουστικού στη βάση φόρτισης	12	5.2.1	Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο 18
3.4	Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	12	5.2.2	Πρόσβαση στο ευρετήριο 18
3.5	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ακουστικού	12	5.2.3	Επεξεργασία μίας εγγραφής του ευρετηρίου 18
4	Χρήση του τηλεφώνου σας	13	5.2.4	Διαγραφή μίας εγγραφής του ευρετηρίου 19
4.1	Πραγματοποίηση κλήσης	13	5.2.5	Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου 19
4.1.1	Πληκτρολόγηση με κατεβασμένο το ακουστικό	13	5.2.6	Αποθήκευση μνήμης ταχείας πρόσβασης 19
4.1.2	Άμεση κλήση	13	5.2.7	Μεταφορά του ευρετηρίου 19
4.1.3	Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων	13	5.3	Αρχείο κλήσεων 20
4.1.4	Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το ευρετήριο	13	5.3.1	Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων 20
4.1.5	Πραγματοποίηση μίας κλήσης από τη λίστα επανάκλησης	13	5.3.2	Αποθήκευση της εγγραφής του αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο 20
4.1.6	Χρονόμετρο κλήσης	14	5.3.3	Διαγραφή της εγγραφής του αρχείου κλήσεων 20
4.2	Απάντηση μιας κλήσης	14	5.3.4	Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων 20
4.3	Απάντηση μιας κλήσης στη λειτουργία handsfree	14	5.4	Λίστα επανάκλησης 21
4.4	Τερματισμός μιας κλήσης	14	5.4.1	Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης 21
4.5	Επανάκληση	14	5.4.2	Αποθήκευση της εγγραφής της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο 21
4.5.1	Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης	14	5.4.3	Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 21
4.5.2	Απάντηση μιας δεύτερης κλήσης	14		
4.6	Χρήση ενδοσυνεννόησης	15		
4.6.1	Πραγματοποίηση μιας εσωτερικής κλήσης	15		
4.6.2	Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό	15		

5.4.4	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης	21
5.5	Ρολόι & Ξυπνητήρι	21
5.5.1	Ρύθμιση ώρας	21
5.5.2	Ρύθμιση Ξυπνητηριού	22
5.5.3	Ρύθμιση του ήχου του Ξυπνητηριού	22
5.5.4	Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας και ώρας	22
5.6	Προσωπικές ρυθμίσεις	22
5.6.1	Ήχος ακουστικού	22
5.6.2	Ρύθμιση της αντίθεσης	24
5.6.3	Μετονομασία ακουστικού	24
5.6.4	Ρύθμιση αυτόματης απάντησης	24
5.6.5	Ρύθμιση αυτόματου τερματισμού	25
5.6.6	Ρύθμιση της γλώσσας του μενού	25
5.6.7	Άνοιγμα/Κλείσιμο του φωτισμού του πληκτρολογίου και της οθόνης υγρού κρυστάλλου	25
5.7	Προηγμένες ρυθμίσεις	25
5.7.1	Επιλογή ρύθμισης flash	25
5.7.2	Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης	26
5.7.3	Φραγή κλήσεων	26
5.7.4	Κλήση βρέφους	27
5.7.5	Χειροκίνητη επιλογή ενός σταθμού βάσης	27
5.7.6	Εγγραφή ενός πρόσθετου ακουστικού	27
5.7.7	Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού	28
5.7.8	Αλλαγή του πρωτότυπου PIN	28
5.7.9	Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις	29
5.7.10	Ρύθμιση του αριθμού-πρόθεμα	29
5.7.11	Ρύθμιση χώρας	29
5.7.12	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης	29
5.8	Υπηρεσίες δικτύου	30
5.8.1	Προώθηση κλήσης	30
5.8.2	Φωνητικό ταχυδρομείο	31
5.8.3	Υπηρεσίες πληροφορίας από τηλεφωνικό δίκτυο	31
5.8.4	Επιστροφή κλήσης	32
5.8.5	Ακύρωση της επιστροφής κλήσης	32
5.8.6	Απόκρυψη ταυτότητας	32
5.8.7	Πώς να διαγράψετε το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου	33
5.9	Εισαγωγή κειμένου και αριθμών	33
5.9.1	Εισαγωγή κειμένου και ψηφίων	33

5.9.2	Επιλογή μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων	33
6	Αρχικές ρυθμίσεις	34
7	Δομή μενού	35
8	Συχνές ερωτήσεις	38
9	Ευρετήριο	40

1 Σημαντικό

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το CD440 σας. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60-950. Ο μοναδικός ενδεχόμενος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

⚠ Προσοχή

- Προσέξτε να μην έρχονται οι επαφές φόρτισης ή η μπαταρία σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Προσέξτε ο φορτιστής να μην έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες άλλου τύπου από αυτές που παραδίδονται μαζί με το προϊόν ή που συνιστώνται από τη Philips: κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καλώδια που παραδίδονται μαζί με το προϊόν.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη σκάλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.

1.2 Συμμόρφωση

Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

1.3 Ανακύκλωση & απόρριψη

Οδηγίες απόρριψης παλιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/EK) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία. Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο.



Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
- Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες διάθεσης για μπαταρίες:



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Πληροφορίες συσκευασίας:

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!


Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση:

www.philips.com/welcome


2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας




Ακουστικό
τηλεφώνου

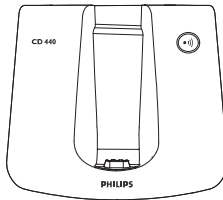

Μια βάση

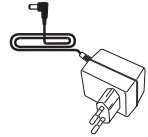

Καλώδιο ρεύματος



Τηλεφωνικό
καλώδιο



2 AAA επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες



Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης



Οδηγίες χρήσης



Κάρτα εγγύησης


Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην συνδεοδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Ενδέχεται να βρείτε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στο κουτί. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στο τηλεφωνικό καλώδιο, πριν βυσματώσετε το τηλεφωνικό καλώδιο, στην πρίζα τηλεφώνου.

Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

2.2 Σύνοψη του τηλεφώνου

2.2.1 Ακουστικό

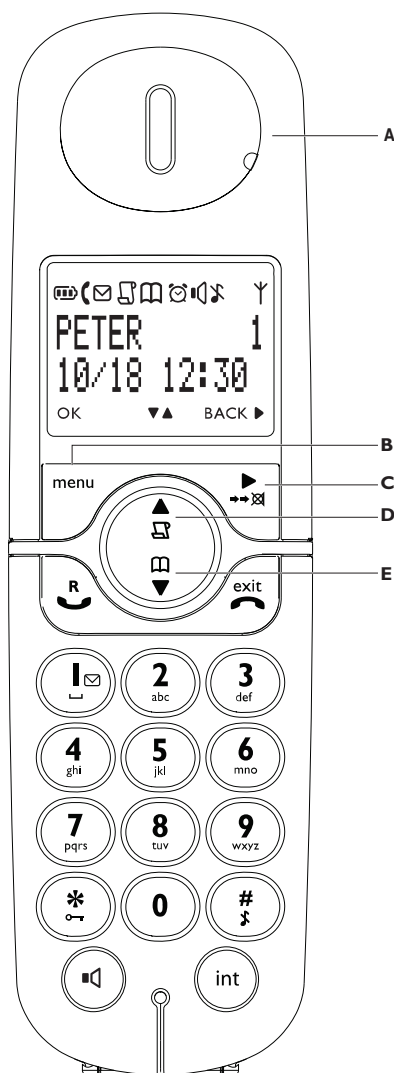

A LED συμβάντος

ΚΛΕΙΣΤΟ: Δεν υπάρχουν νέα συμβάντα.
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ: Συμβάντα που δεν έχουν διαβαστεί (παράδειγμα: μια χαμένη κλήση αν είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI) από τον παροχέα δικτύου σας.).

B Πλήκτρο Μενού/OK

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να εισάγετε το κύριο μενού.
Σε λειτουργία μενού: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού ακριβώς από πάνω.

C Πλήκτρο

Επανάκλησης/Σίγασης/Προώθησης

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
Σε λειτουργία αδράνειας: Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου, πιέστε με διάρκεια, για να το διαγράψετε.
Σε λειτουργία επεξεργασίας/λειτουργία πληκτρολόγησης με κατεβασμένο ακουστικό: Πιέστε σύντομα για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα/ψηφίο.
Σε λειτουργία επεξεργασίας/λειτουργία πληκτρολόγησης με κατεβασμένο ακουστικό: Πιέστε με διάρκεια για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες / όλα τα ψηφία.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Σε λειτουργία μενού: Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

D Πλήκτρο Αρχείου Κλήσεων/Άνω

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να έχετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων.
Σε λειτουργία μενού: Πιέστε για μετακινηθείτε προς τα πάνω στη λίστα μενού.

Σε λειτουργία επισκόπησης
ευρετηρίου/καταγραφής
κλήσεων/επανάκλησης:
Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω
σε άλλες εγγραφές.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής
σύνδεσης: Πιέστε για να αυξήσετε την
ένταση του ακουστικού.

Σε λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε για να
πάτε στον προηγούμενο χαρακτήρα ή
ψηφίο.

Ε Πλήκτρο Ευρετηρίου/Κάτω


Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να
έχετε πρόσβαση στο ευρετήριο.

Σε λειτουργία μενού: Πιέστε για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα
μενού.

Σε λειτουργία επισκόπησης
ευρετηρίου/αρχείου κλήσεων/επανάκλησης:
Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω
σε άλλες εγγραφές.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής
σύνδεσης: Πιέστε για να μειώσετε την
ένταση του ακουστικού.

Σε λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε για να
πάτε στον επόμενο χαρακτήρα ή ψηφίο.

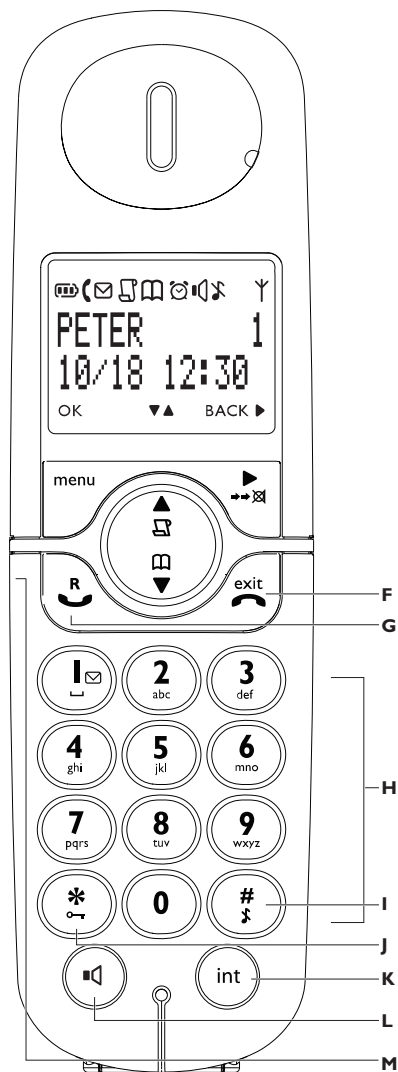

F Πλήκτρο Σιγής/Εξόδου

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε με διάρκεια περίπου 5 δευτερολέπτων για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό. Αν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, πιέστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Σε λειτουργία αδράνειας: Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου, πιέστε με διάρκεια, για να το διαγράψετε.

Σε λειτουργία μενού: Πιέστε με διάρκεια για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας, πιέστε σύντομα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε για να τερματίσετε μία κλήση.

G Πλήκτρο Ομιλίας/R

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε για να απαντήσετε όταν υπάρχει εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε για να εισάγετε R για την υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου.

H Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

I Πλήκτρο Δίεσης

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε σύντομα για να εισάγετε μία #.

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε με διάρκεια για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.

Σε λειτουργία κλήσης: Πιέστε με διάρκεια για να εισάγετε μία παύση.

Σε λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε σύντομα για να αλλάξετε από τα κεφαλαία στα μικρά γράμματα.

J Πλήκτρο Αστερίσκου

Σε λειτουργία αδράνειας/κλήσης: Πιέστε σύντομα για να εισάγετε έναν *.

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε με διάρκεια για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Κ Μεταφορά Κλήσης / Ενδοεπικοινωνία /

Συνδιάσκεψη

Σε λειτουργία αδράνειας: Πιέστε σύντομα για να θέσετε σε εφαρμογή μια κλήση ενδοεπικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε σύντομα για να θέσετε σε εφαρμογή μια εσωτερική κλήση ή για να αλλάξετε από μια εσωτερική σε μια εξωτερική κλήση.

Πιέστε με διάρκεια για να θέσετε σε εφαρμογή μια κλήση συνδιάσκεψης με μία εξωτερική κλήση και με κάποια άλλη εσωτερική κλήση.

Λ Πλήκτρο Ηχείου

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύνδεσης: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο.


Μ Υποδοχή τηλεφώνου για το ακουστικό (εξαρθρώμενη από τη χώρα)

Πραγματοποιήστε μία handsfree συνδιάλεξη μέσω του ακουστικού βυσματώνοντας το ακουστικό στην υποδοχή τηλεφώνου.

2.2.2 Εμφάνιση εικονιδίων στο ακουστικό

	Ένδειξη του επιπέδου των μπαταριών. Υπάρχει ένδειξη  όταν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη. Υπάρχει ένδειξη  όταν η μπαταρία είναι πεσμένη. Υπάρχει ένδειξη  όταν η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη. Υπάρχει ένδειξη  όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Υπάρχει η ένδειξη του εικονιδίου της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία. Αναβοσβήνει όταν κουδουνίζει.
	Αναβοσβήνει όταν έχουν ληφθεί νέα φωνητικά μηνύματα και δεν έχουν διαβαστεί ακόμη.
	Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI) του παροχέα δικτύου σας. Υπάρχει η ένδειξη όταν ξεφυλλίζετε το αρχείο κλήσεων. Αναβοσβήνει αν έχετε λάβει χαμένες κλήσεις, εφόσον είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI).
	Υπάρχει η ένδειξη όταν ξεφυλλίζετε το ευρετήριο.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο.
	Υπάρχει η ένδειξη όταν το ακουστικό είναι καταχωρισμένο στην εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μία βάση.

2.2.3 Σταθμός βάσης

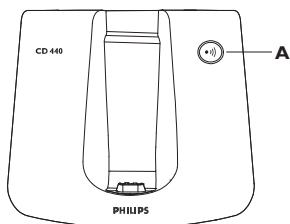

A Πλήκτρο αναζήτησης

Πιέστε για να αναζητήσετε το ακουστικό.
Πιέστε και κρατήστε το για τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε με τη διαδικασία εγγραφής.

3 Έναρξη

3.1 Σύνδεση με το σταθμό βάσης

❗ Προσοχή


Αποφεύγετε να τοποθετείτε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα όπως αρχειοθήκες, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα του ήχου. Κτίρια με παχείς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μπορούν να μειώσουν τη μετάδοση σημάτων προς και από τη βάση.

❗ Προσοχή


Ηλεκτρικό ρεύμα παρέχεται όταν ο προσαρμογέας ισχύος είναι εμβυσματωμένος στη μονάδα και συνδεδεμένος στην πρίζα. Ο μόνος τρόπος για να διακόψετε την παροχή ρεύματος της μονάδας είναι να βγάλετε τον προσαρμογέα ισχύος από την πρίζα. Γι' αυτόν το λόγο βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Ο προσαρμογέας ισχύος και το τηλεφωνικό καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένα σωστά, διότι μία λανθασμένη σύνδεση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα. Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα. Διαφορετικά, μπορεί να μην έχετε τηλεφωνικό σήμα.


- 1 Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα κάτω από το σταθμό βάσης.

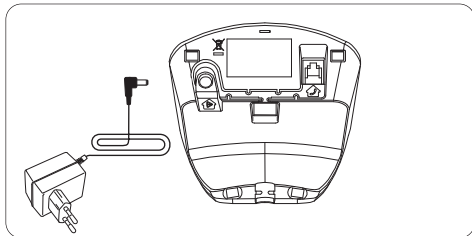

- 2 Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα κάτω από το σταθμό βάσης.

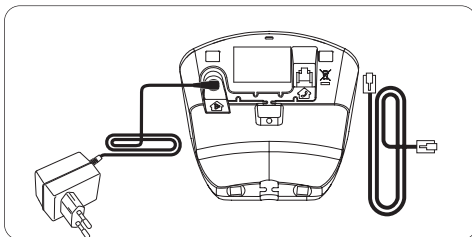

- 3 Συνδέστε την άλλη άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου και την άλλη άκρη του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

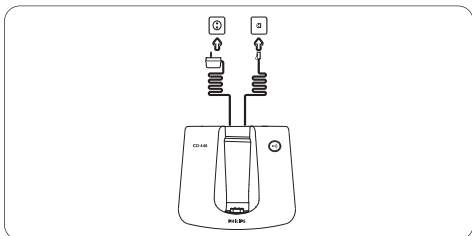


⚠ Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στο τηλεφωνικό καλώδιο πριν βυσματώσετε το τηλεφωνικό καλώδιο, στην πρίζα τηλεφώνου.

3.2 Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Το CD440 σας παρέχεται μαζί με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο ακουστικό και φορτίστε τες πλήρως.

- 1** Τραβήξτε το κάλυμμα των μπαταριών.

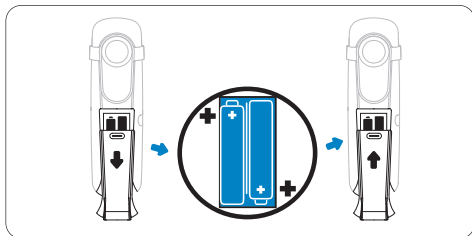

- 2** Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται στη θήκη μπαταριών και επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

3.3 Τοποθέτηση του ακουστικού στη βάση φόρτισης

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας είναι περίπου 12 ώρες και ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 150 ώρες.

- 1** Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση φόρτισης του σταθμού βάσης.
- 2** Αφήστε το εκεί ώσπου να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες charged.
- 3** Όταν το ακουστικό έχει φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται .

3.4 Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Ανάλογα με τη χώρα σας, το μήνυμα **ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ** μπορεί να μην εμφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση δε χρειάζεται να επιλέξετε τον κωδικό χώρας για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας. Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τη χώρα που χρησιμοποιείται. Αφού το φορτίσετε για λίγα λεπτά, εμφανίζεται το μήνυμα **ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ** στην οθόνη. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας:

- 1** Πιέστε  για να εμφανιστεί η λίστα των χωρών.
- Η διαθέσιμη χώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Σημείωση

Αν πιεστεί , το ακουστικό θα εμφανίσει το μήνυμα **ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ** στην οθόνη εκ νέου.

- 2** Πιέστε  για να μετακινηθείτε στη χώρα σας.

- 3** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- Το τηλέφωνό σας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την επιλεγμένη χώρα και έχει επανέλθει στην οθόνη αδράνειας.

Σημείωση

Αφού επιλεγθεί η χώρα, οι τηλεφωνικές ρυθμίσεις προεπιλογής για την επιλεγμένη χώρα θα εφαρμοσθούν στο τηλέφωνό σας αυτόματα.

Συμβουλή

Αν επιλέξατε λάθος τη χώρα χρήσης ή θα επιθυμούσατε να αλλάξετε τη χώρα μετά την πρώτη διαμόρφωση, μπορείτε να πιέσετε  στη λειτουργία αδράνειας για να εισέλθετε στο κύριο μενού και μετά εισάγετε **##**793** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις προεπιλογής. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα το τηλέφωνό σας θα επιστρέψει στο μήνυμα **ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ** στην οθόνη για να επιλέξετε τη χώρα εκ νέου.

3.5 Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ακουστικού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό σας προκειμένου να εξοικονομήσετε ισχύ των μπαταριών.

- 1** Πιέστε και κρατήστε  για περίπου πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.
- 2** Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό εκ νέου.

4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

4.1.1 Πληκτρολόγηση με κατεβασμένο το ακουστικό

- 1 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως και 24 ψηφία).
- 2 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
 - Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

4.1.2 Άμεση κλήση

- 1 Πιέστε  για να πάρετε τη γραμμή.
- 2 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

4.1.3 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI) του παροχέα δικτύου σας.

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ.**
- 2 Πιέστε .
- 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στην αναπάντητη κλήση που επιθυμείτε.

Σημείωση

Η οθόνη μπορεί να εμφανίζει ένα από τα ακόλουθα:

- τον αριθμό του καλούντα*
- το όνομα του καλούντα (αν αντιστοιχεί με το ευρετήριο)*
- **ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΛΗΣΗ** αν η κλήση δεν αναγνωρίζεται **
- Η διαθεσιμότητα πληροφοριών για την ώρα και την ημερομηνία εξαρτάται από τους παροχείς υπηρεσιών.

* Υπόκειται σε συνδρομή στην Υπηρεσία Αναγνώρισης του Καλούντα (CLI) του παροχέα σας.

** Μη καταχωρισμένοι αριθμοί, κρυφή ταυτότητα του καλούντα.

- 4 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

- Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

Σημείωση

Η τελευταία αναπάντητη κλήση θα εμφανιστεί πρώτη και η παλαιότερη εγγραφή θα διαγραφεί όταν η μνήμη είναι πλήρης.

4.1.4 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο ευρετήριο.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε την εγγραφή ευρετηρίου που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
 - Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

* Συμβουλή

Αντί να πιέσετε  ή  για να αναζητήσετε τις εγγραφές του ευρετηρίου, πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της εγγραφής ευρετηρίου που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  μία φορά θα εμφανιστούν οι εγγραφές που αρχίζουν με Α. Πιέζοντας  δυο φορές θα εμφανιστούν οι εγγραφές που αρχίζουν με Β.

4.1.5 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από τη λίστα επανάκλησης

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
 - Η οθόνη εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που κλήθηκε ή το όνομα, αν ο αριθμός που κλήθηκε αντιστοιχεί με αριθμό που αποθηκεύτηκε στο ευρετήριο.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε την εγγραφή που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
 - Έχει γίνει έναρξη της κλήσης.

* Συμβουλή

Το ακουστικό αποθηκεύει τους τελευταίους 10 αριθμούς που κλήθηκαν. Ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης.

Αν ο αριθμός που επανακλήθηκε αντιστοιχεί σε μία εγγραφή του ευρετηρίου, το όνομα του ευρετηρίου θα εμφανιστεί αντ' αυτού.

4.1.6 Χρονόμετρο κλήσης

Το χρονόμετρο κλήσης δείχνει τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης όταν αποθέτετε το τηλέφωνό σας. Εμφανίζεται σε μορφή λεπτών και δευτερολέπτων (ΛΛ:ΔΔ).

4.2 Απάντηση μιας κλήσης

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε .

- Η κλήση έχει εδραιωθεί.

4.3 Απάντηση μιας κλήσης στη λειτουργία handsfree

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε .

- Η κλήση έχει εδραιωθεί και  είναι ενεργό. Μπορείτε να μιλήσετε στον καλούντα χωρίς να κρατάτε το ακουστικό.

Προσοχή

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης, παρακαλούμε μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του τόνου κουδούνισματος μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

Σημείωση

Η εισερχόμενη κλήση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα συμβάντα. Κάθε φορά που υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση, οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως ρυθμίσεις τηλεφώνου, μενού πλοήγησης, κλπ. θα ματαιώνεται.

Συμβουλή

Αν η λειτουργία αυτόματης απάντησης είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό από το σταθμό βάσης του για να απαντήσετε στην κλήση.

4.4 Τερματισμός μιας κλήσης

Πιέστε  κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύνδεσης.

- Η κλήση τερματίζεται.

Ή

Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης

- Η κλήση τερματίζεται.

4.5 Επανάκληση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να είστε συνδρομητής αυτής της υπηρεσίας στον τοπικό σας παροχέα υπηρεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάκλησης για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μία δεύτερη κλήση. Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.5.1 και 4.5.2 μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών. Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες της λειτουργίας επανάκλησης από τον τοπικό σας παροχέα υπηρεσιών.

4.5.1 Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΑΡ.2ΗΣ ΚΛ..**

2 Πιέστε  για να καλέσετε τον δεύτερο αριθμό κλήσης.

- Έχει γίνει έναρξη της δεύτερης κλήσης.

Σημείωση

Μπορείτε να πιέσετε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΑΛ/ΓΗ ΚΛΗΣ** ή **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ** για να αλλάξετε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τηλεφωνήματος ή για να πραγματοποιήσετε μία κλήση συνδιάσκεψης.

4.5.2 Απάντηση μιας δεύτερης κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να είστε συνδρομητής αυτής της υπηρεσίας στον τοπικό σας παροχέα υπηρεσιών. Αν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης έρθει μία άλλη κλήση, θα ακούσετε περιοδικά ένα σύντομο ήχο: Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της ένδειξης αριθμού καλούντα πιέστε  και  για να επιλέξετε ανάλογες λειτουργίες για να δεχτείτε ή να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση.

Σημείωση

Αφού δεχτείτε τη δεύτερη κλήση μπορείτε να πιάσετε  και  για να επιλέξετε

ΕΝΑΛ/ΓΗ ΚΛΗΣ ή **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ**

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ για να αλλάξετε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τηλεφωνήματος ή για να πραγματοποιήσετε μία κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία ένδειξης αριθμού καλούντα, ο αριθμός των καλούντων θα εμφανιστεί στην οθόνη.

4.6 Χρήση ενδοσυνεννόησης

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταχωρισμένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικά τηλεφωνήματα, να μεταφέρετε εξωτερικά τηλεφωνήματα από ένα ακουστικό σε άλλο ακουστικό και να πραγματοποιείτε κλήσεις συνδιάσκεψης.

4.6.1 Πραγματοποίηση μιας εσωτερικής κλήσης

Σε λειτουργία αδράνειας:

1 Πιέστε .

- Τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για την ενδοσυνεννόηση θα εμφανιστούν.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

3 Πιέστε  στο ακουστικό που καλεί.

- Κουδουνίζει το ακουστικό που επιθυμείτε.

4 Πιέστε  στο ακουστικό που κλήθηκε.

- Η ενδοσυνεννόηση έχει εξακριβωθεί.

Σημείωση

Αν το ακουστικό που κλήθηκε είναι κατειλημμένο, θα εκπεμφθεί ένα σήμα κατειλημμένου από το ακουστικό που καλεί.

4.6.2 Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

1 Πιέστε  για να θέσετε σε εφαρμογή μια εσωτερική κλήση.

- Τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για την ενδοσυνεννόηση θα εμφανιστούν και η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

3 Πιέστε  για να καλέσετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

- Κουδουνίζει το ακουστικό που επιθυμείτε.

4 Πιέστε  στο ακουστικό που κλήθηκε για να ξεκινήσετε την ενδοσυνεννόηση.

Σημείωση

Μπορείτε να πιάσετε  για να αλλάξετε μεταξύ της εσωτερικής κλήσης και της εξωτερικής κλήσης.

5 Πιέστε  στο ακουστικό που καλεί.

- Το ακουστικό που καλεί μεταφέρει την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που κλήθηκε.

4.6.3 Πραγματοποίηση μιας τριμερής κλήσης συνδιάσκεψης

Η λειτουργία κλήσης συνδιάσκεψης επιτρέπει μία εξωτερική κλήση να μοιραστεί με δύο ακουστικά (στην ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να μοιραστούν τη συνδιάλεξη και δεν απαιτείται καμία συνδρομή δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

1 Πιέστε  για να θέσετε σε εφαρμογή μια εσωτερική κλήση.

- Τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για την ενδοσυνεννόηση θα εμφανιστούν και η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

3 Πιέστε  για να καλέσετε το ακουστικό που επιθυμείτε.

- Κουδουνίζει το ακουστικό που επιθυμείτε.

4 Πιέστε  στο ακουστικό που κλήθηκε για να ξεκινήσετε την ενδοσυνεννόηση.

Σημείωση

Μπορείτε να πιάσετε  για να αλλάξετε μεταξύ της εσωτερικής κλήσης και της εξωτερικής κλήσης.

- 5** Πιέστε  με διάρκεια στο ακουστικό που καλεί.
- *Το ακουστικό που καλεί, το ακουστικό που κλήθηκε και η εξωτερική κλήση θα είναι σε τριμερή συνδιάσκεψη.*

Κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης:

- 1** Πιέστε  για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.
- *Η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.*
- 2** Πιέστε  και κρατήστε για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

Κάθε ακουστικό που θα αποθέσει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, θα αφήσει το άλλο ακουστικό συνδεδεμένο με την εξωτερική κλήση.

4.6.4 Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI)

Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI) είναι μία ειδική υπηρεσία στην οποία μπορείτε να γίνετε συνδρομητής από τον παροχέα του τηλεφωνικού σας δικτύου. Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία CLI και υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του καλούντα δεν είναι κρυφή, ο αριθμός και το όνομα του καλούντα θα εμφανιστούν όταν το τηλέφωνο κουδουνίσει, έτσι ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε αν θα δεχτείτε την κλήση ή όχι. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.

4.6.5 Αναμονή κλήσης

Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, το ακουστικό θα εκπέμψει έναν ήχο για να σας πληροφορήσει ότι υπάρχει μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Ο αριθμός και το όνομα του δεύτερου καλούντα θα εμφανίζονται επίσης αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία. Για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση πιέστε .

4.7 Εντοπισμός ακουστικού

Μπορείτε να εντοπίσετε ένα ακουστικό πιέζοντας  στο σταθμό βάσης.. Όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρισμένα στη βάση θα παράγουν τον ήχο αναζήτησης και μπορείτε να σταματήσετε την αναζήτηση πιέζοντας  /  /  /  στο ακουστικό ή  πάλι στη βάση.

4.8 Χρήση GAP στάνταρ compliance

Το GAP στάνταρ εγγυάται ότι όλα τα DECT™ GAP ακουστικά και οι σταθμοί βάσης είναι συμβατά με ένα ελάχιστο στάνταρ λειτουργίας άσχετα με το μοντέλο τους. Το ακουστικό CD440/445 σας και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με GAP, το οποίο σημαίνει ότι οι ελάχιστες λειτουργίες που εγγυώνται είναι: καταχώριση ενός ακουστικού, λήψη μιας γραμμής, λήψη μιας κλήσης και πραγματοποίηση μιας κλήσης. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αν χρησιμοποιήσετε άλλο ακουστικό διαφορετικό από το CD440/445 μαζί με το σταθμό βάσης σας.

Για να καταχωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά του CD440/445 σας με ένα σταθμό βάσης με GAP στάνταρ ενός διαφορετικού μοντέλου, πρώτα ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή, και μετά ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.7.6.

Για να καταχωρίσετε ένα ακουστικό ενός άλλου μοντέλου με το σταθμό βάσης του CD440/445, τοποθετήστε το σταθμό βάσης στη λειτουργία εγγραφής (κεφάλαιο 5.7.6) και ακολουθείστε τη διαδικασία στις οδηγίες του κατασκευαστή.

4.9 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (“EMF”)

1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πουλάει πολλά προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν τη δυνατότητα να εκπέμπουν και να λάβουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
2. Μία από τις κυριότερες Επαγγελματικές Αρχές της Philips είναι να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την υγεία και την ασφάλεια για τα προϊόντα μας, για να υπακούει σε όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και να παραμένει μέσα στα στάνταρ EMF που εφαρμόζονται κατά την περίοδο της παραγωγής του προϊόντος.
3. Η Philips είναι αφοσιωμένη στο να αναπτύσσει, να παράγει και να πουλάει προϊόντα, τα οποία δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.
4. Η Philips πιστοποιεί ότι αν τα προϊόντα της τυγχάνουν σωστού χειρισμού για τη χρήση για την οποία προορίζονται, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα σήμερα.
5. Η Philips διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών στάνταρ για EMF και ασφάλεια που παρέχουν στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει περαιτέρω εξελίξεις στην τυποποίηση για έγκαιρη ενσωμάτωση στα προϊόντα της.

5 Επιπλέον αξιοποίηση του τηλεφώνου σας

5.1 Κλήση σε εξέλιξη

Κάποιες επιλογές είναι διαθέσιμες σε εσάς κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο, ενώ μία κλήση είναι σε εξέλιξη. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

5.1.1 Σίγαση/Επανενεργοποίηση του μικροφώνου

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:

1 Πιέστε .

- Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο και εμφανίζεται η ένδειξη **ΣΙΓΑΣΗ ΕΝΕΡ..**.

2 Πιέστε ξανά  για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

5.1.2 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:

1 Πιέστε / για να εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο έντασης του ακουστικού.

2 Πιέστε / για να επιλέξετε την ένταση του ακουστικού από το Επίπεδο 1 έως το Επίπεδο 5.

- Η ένταση του ακουστικού έχει ρυθμιστεί και το τηλέφωνο θα επιστρέψει στην οθόνη τηλεφωνικής σύνδεσης.

5.1.3 Θέση σε λειτουργία του ηχείου

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:

1 Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ηχείου.

5.2 Ευρετήριο

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 μνήμες ευρετηρίου. Έως και εννέα από τους αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου μπορούν να αποθηκευτούν στις μνήμες άμεσης πρόσβασης, έτσι ώστε να έχετε απευθείας πρόσβαση στους αριθμούς που χρησιμοποιούνται συχνά. Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να έχει έως και 24 ψηφία. Αν έχετε περισσότερα από ένα ακουστικά, το κάθε ακουστικό έχει το δικό του ευρετήριο.

5.2.1 Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
 - 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ**.
 - 4** Εισάγετε το όνομα (έως και 12 χαρακτήρες).
 - 5** Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό (έως και 24 ψηφία).
 - 6** Πιέστε  για να επιλέξετε μία ομάδα (<ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>, <ΟΜΑΔΑ Α>, <ΟΜΑΔΑ Β>, <ΟΜΑΔΑ Γ>).
 - 7** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του ευρετηρίου σας έχει αποθηκευτεί.

Σημείωση

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης του καλούντα του παροχέα υπηρεσιών, μπορείτε να συσχετίσετε μία συγκεκριμένη μελωδία για κάθε ομάδα. Όταν σας καλεί κάποιος από αυτήν την ομάδα, θα ακούσετε την καθορισμένη μελωδία της ομάδας. Μπορείτε επίσης να συσχετίσετε ιδιαίτερα πρόσωπα με συγκεκριμένες ομάδες της επιλογής σας.

5.2.2 Πρόσβαση στο ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
- 3** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΛΙΣΤΑ ΕΓ/ΦΩΝ**.
- 4** Πιέστε  και   για να μετακινηθείτε στην εγγραφή ευρετηρίου που επιθυμείτε.
- 5** Πιέστε  για να επιθεωρήσετε τις λεπτομέρειες της εγγραφής ευρετηρίου που επιθυμείτε.

* Συμβουλή

Σε λειτουργία αδράνειας μπορείτε να πιέσετε  για να έχετε πρόσβαση στο ευρετήριο σας, πιέστε   για να επιλέξετε την εγγραφή του ευρετηρίου που επιθυμείτε και πιέστε  για να επιθεωρήσετε τις λεπτομέρειες της εγγραφής του ευρετηρίου που επιλέξατε.

5.2.3 Επεξεργασία μίας εγγραφής του ευρετηρίου

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
- 3** Πιέστε   για να μετακινηθείτε στο **ΕΠΕΞ. ΕΓ/ΦΩΣ**.
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 5** Πιέστε .
- 6** Πιέστε  για να διαγράψετε τα γράμματα ένα ένα, επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε .
- 7** Πιέστε  για να διαγράψετε τα ψηφία ένα ένα, επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιέστε .
- 8** Πιέστε   για να επιλέξετε μία ομάδα (<ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>, <ΟΜΑΔΑ Α>, <ΟΜΑΔΑ Β>, <ΟΜΑΔΑ Γ>).
- 9** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.

- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του ευρετηρίου που επιλέξατε έχει ενημερωθεί.

5.2.4 Διαγραφή μίας εγγραφής του ευρετηρίου

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
 - 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στο **ΔΙΑΓ. ΕΓ/ΦΗΣ**.
 - 4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε.
 - 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του ευρετηρίου που επιλέξατε έχει διαγραφεί.

5.2.5 Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
 - 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στο **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**.
 - 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
 - 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε εκ νέου.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και όλες οι εγγραφές του ευρετηρίου σας έχουν διαγραφεί.

5.2.6 Αποθήκευση μνήμης ταχείας πρόσβασης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 9 μνήμες άμεσης προσπέλασης (Πλήκτρο  έως ).

Αν πιέστε με διάρκεια στα πλήκτρα σε λειτουργία αδράνειας, θα επιλεχθεί αυτόματα ο αποθηκευμένος αριθμός τηλεφώνου.

Ανάλογα με τη χώρα σας, το Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 μπορεί να είναι ρυθμισμένο εκ των προτέρων στον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου και στον αριθμό της υπηρεσίας πληροφοριών του τηλεφωνικού σας δικτύου αντίστοιχα. Σε αυτήν την περίπτωση, το Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 δεν θα εμφανιστούν.

Αν ο αριθμός του φωνητικού ταχυδρομείου και ο αριθμός της υπηρεσίας πληροφοριών του τηλεφωνικού σας δικτύου δεν είναι διαθέσιμα, το Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 θα εμφανίζονται πάνω από το Πλήκτρο 3 σαν επιλογές της μνήμης ταχείας πρόσβασης, βλέπε κεφάλαια 5.8.2 και 5.8.3 για λεπτομέρειες.

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
 - 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στη **ΜΝΗΜ.ΤΑΧ.ΚΛ.**
 - 4 Πιέστε  και  για να μετακινηθείτε σε μία θέση της μνήμης ταχείας πρόσβασης από το ΠΛΗΚΤΡΟ 1 στο ΠΛΗΚΤΡΟ 9.
 - 5 Πιέστε  δύο φορές για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.
 - 6 Πιέστε  και  για να επιλέξετε την εγγραφή ευρετηρίου που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη ταχείας πρόσβασης που επιλέξατε.
 - 7 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του ευρετηρίου σας αποθηκεύεται στο πλήκτρο της μνήμης ταχείας πρόσβασης που επιλέξατε.

* Συμβουλή

Πιέστε με διάρκεια και το πλήκτρο άμεσης μνήμης θα επιλέξει άμεσα τον αριθμό τηλεφώνου.

5.2.7 Μεταφορά του ευρετηρίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταφέρετε το ευρετήριο από το ένα ακουστικό σε άλλο ακουστικό, όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο ακουστικά καταχωρισμένα στο σταθμό βάσης σας.

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**.
- 3 Πιέστε  για να μετακινηθείτε στο **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΚ**.

4 Πιέστε .

- Τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για τη μεταφορά του ευρετηρίου εμφανίζονται.

Σημείωση

Αν υπάρχουν παραπάνω από δύο ακουστικά, μπορείτε να πιέσετε   για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ακουστικό.

5 Το ακουστικό που κλήθηκε θα ειδοποιηθεί με ένα μήνυμα **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ.**

6 Για να δεχτείτε τη μεταφορά του ευρετηρίου, πιέστε στο ακουστικό που κλήθηκε ή πιέστε για να απορρίψετε τη μεταφορά του ευρετηρίου.

- Όλες οι εγγραφές ευρετηρίου μεταφέρονται στο ακουστικό που κλήθηκε και εμφανίζεται το μήνυμα **ΤΕΛΟΣ** στις οθόνες των δύο ακουστικών, αφού έχει γίνει η μεταφορά.

5.3 Αρχείο κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν είστε συνδρομητής σε Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής του Καλούντα (CLI) του χειριστή του δικτύου σας.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 αναπάντητες κλήσεις  και το LED στο ακουστικό θα αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίζει τις αναπάντητες κλήσεις που ενδεχομένως δεχθήκατε. Αν η ταυτότητα του καλούντα δεν είναι κρυφή, το όνομα (ή ο αριθμός) του καλούντα θα εμφανιστούν. Οι αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση στην κορυφή της λίστας.

5.3.1 Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

1 Πιέστε για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων.

2 Πιέστε για να εισάγετε τη **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ..**

- Οι τελευταίες αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται.

3 Πιέστε για να επιθεωρήσετε τις εγγραφές.

5.3.2 Αποθήκευση της εγγραφής του αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

1 Πιέστε για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων.

2 Πιέστε για να εισάγετε **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ..**

3 Πιέστε για να επιλέξετε μία εγγραφή.

4 Πιέστε για να επιλέξετε **ΑΝΤΙΓΡ ΣΕ ΤΚ.**

5 Πιέστε για να εισάγετε το όνομα.

6 Πιέστε για να εμφανιστεί η αναπάντητη κλήση που επιλέξατε και επεξεργαστείτε τον αριθμό αν χρειαστεί.

7 Πιέστε για να επιλέξετε μία ομάδα (**<ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>**, **<ΟΜΑΔΑ Α>**, **<ΟΜΑΔΑ Β>**, **<ΟΜΑΔΑ Γ>**).

8 Πιέστε για να επιβεβαιώσετε.

- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του αρχείου κλήσεων που επιλέξατε αποθηκεύεται στο ευρετήριο.

5.3.3 Διαγραφή της εγγραφής του αρχείου κλήσεων

Σε λειτουργία αδράνειας:

1 Πιέστε για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων.

2 Πιέστε για να εισάγετε **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ..**

3 Πιέστε για να επιλέξετε μία εγγραφή.

4 Πιέστε και για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ.**

5 Πιέστε για να επιβεβαιώσετε.

- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή του αρχείου κλήσεων που επιλέξατε έχει διαγραφεί.

5.3.4 Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων

Σε λειτουργία αδράνειας:

1 Πιέστε για πρόσβαση στο αρχείο της κλήσης.

2 Πιέστε για να εισάγετε **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ..**

- 3 Πιέστε   για να επιλέξετε μία εγγραφή.
 - 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**.
 - 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
 - 6 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε εκ νέου.
- Εκπέμπεται ένας ήχος. Όλες οι εγγραφές στο αρχείο κλήσεων διαγράφονται.

5.4 Λίστα επανάκλησης

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 10 αριθμούς που επιλέξατε. Μόνο τα πρώτα 24 ψηφία του κάθε αριθμού αποθηκεύονται.

5.4.1 Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε .
- Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας.
- 2 Πιέστε   για να επιθεωρήσετε άλλους αριθμούς που καλέσατε.

* Συμβουλή

Αν ο αριθμός επανάκλησης είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία, πιέστε  για να ανασκοπήσετε τα άλλα ψηφία.

5.4.2 Αποθήκευση της εγγραφής της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο

Σε λειτουργία αδράνειας:

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε μία εγγραφή.
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΑΝΤΙΓΡ ΣΕ ΤΚ**.
- 4 Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα.
- 5 Πιέστε  για να εμφανιστεί ο αριθμός επανάκλησης που επιλέξατε και επεξεργαστείτε τον αριθμό αν χρειαστεί.
- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε μία ομάδα (<ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>, <ΟΜΑΔΑ Α>, <ΟΜΑΔΑ Β>, <ΟΜΑΔΑ Γ>).

- 7 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος. Η εγγραφή επανάκλησης που επιλέξατε έχει αντιγραφεί στο ευρετήριό σας.

5.4.3 Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε μία εγγραφή.
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
- 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και η εγγραφή που επιλέξατε έχει διαγραφεί.

5.4.4 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
- 2 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**.
- 3 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε εκ νέου.
- Εκπέμπεται ένας ήχος και ολόκληρη η λίστα επανάκλησης έχει διαγραφεί.

5.5 Ρολοί & Ξυπνητήρι

5.5.1 Ρύθμιση ώρας

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ**.
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ..**
- 4 Πιέστε  και εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ).
- 5 Πιέστε  και εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) σε μορφή 24 ωρών.

⊕ Σημείωση

Για να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας και ώρας, βλέπε κεφάλαιο 5.5.4.

- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.5.2 Ρύθμιση Ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ.**
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΝΕΝΕΡΓΟ, ΕΝ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ή ΕΝ. ΚΑΘΗΜΕΡ..**

Σημείωση

Αν έχετε επιλέξει **ΕΝ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ή ΕΝ. ΚΑΘΗΜΕΡ..**, εισάγετε την ώρα για το ξυπνητήρι.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Όταν το ξυπνητήρι επιλέγεται ως **ΕΝ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή ως **ΕΝ. ΚΑΘΗΜΕΡ..**,  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Όταν φτάσει η ώρα του ξυπνητηριού, θα ακουστεί ο ήχος του ξυπνητηριού και το μήνυμα **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Μπορείτε να πιέσετε  για να σιγάσετε τον ήχο του ξυπνητηριού.

5.5.3 Ρύθμιση του ήχου του ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤ.**
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε τον ήχο ξυπνητηριού από το **ΜΕΛΩΔΙΑ 1** ως το **ΜΕΛΩΔΙΑ 10.**

Σημείωση

Το τηλέφωνο θα αναπαράγει την ανάλογη μελωδία όταν ξεφυλλίζετε τη λίστα μελωδιών.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.5.4 Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας και ώρας

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜ..**
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνιση της ώρας (**12ΩΡΗ** ή **24ΩΡΗ**).
- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις της μορφής εμφάνισης της ώρας.
- 6** Πιέστε  για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας (**ΗΗ/ΜΜ** ή **ΜΜ/ΗΗ**).
- 7** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις της μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας.

5.6 Προσωπικές ρυθμίσεις

5.6.1 Ήχος ακουστικού

5.6.1.1 Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος

Το τηλέφωνό σας προσφέρει πέντε βαθμίδες έντασης κουδουνίσματος (μία μπάρα έως και πέντε μπάρες) και κλιμακούμενης έντασης κουδουνίσματος προς επιλογή.

Προσοχή

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης, παρακαλούμε μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του τόνου κουδουνίσματος μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ..**
- 4** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΝΤ. ΚΟΥΔΟΥΝ.**

5 Πιέστε  και  για να επιλέξετε την ένταση κουδουνίσματος που επιθυμείτε.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

* Συμβουλή

Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε  για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι. Θα εμφανιστεί .

5.6.1.2 Ρύθμιση της μελωδίας κουδουνίσματος

10 μελωδίες κουδουνίσματος είναι διαθέσιμες στο ακουστικό σας.

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**

3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ..**

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΜΕΛ. ΚΟΥΔ..**

5 Πιέστε  και  για να μετακινηθείτε στη μελωδία κουδουνίσματος που επιθυμείτε.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.1.3 Ρύθμιση της μελωδίας ομάδας

Για να επωφεληθείτε από αυτήν την λειτουργία, πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής.

Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να ρυθμίσετε τις μελωδίες που θα αναπαράγονται όταν υπάρχει μία εξωτερική εισερχόμενη κλήση από πρόσωπο του οποίου το όνομα υπάρχει αποθηκευμένο στο ευρετήριο και είναι μέρος μιας ομάδας. Μπορείτε να συσχετίσετε μία μελωδία κουδουνίσματος με κάθε ομάδα.

Υπάρχουν τρεις ομάδες στο ευρετήριο (**ΟΜΑΔΑ Α, Β, Γ**) διαθέσιμες για σας για να οργανώσετε τις επαφές σας. Κάθε ομάδα μπορεί να συσχετιστεί με μία μοναδική μελωδία.

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**

3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ..**

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΜΕΛ. ΟΜΑΔΑΣ.**

5 Πιέστε  και  για να μετακινηθείτε στην ομάδα που επιθυμείτε (**ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β, ΟΜΑΔΑ Γ**).

6 Πιέστε  και  για να μετακινηθείτε στη μελωδία ομάδας που επιθυμείτε.

Σημείωση

Το τηλέφωνο θα αναπαράγει την ανάλογη μελωδία όταν ξεφυλλίζετε τη λίστα μελωδιών.

7 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.1.4 Άνοιγμα/Κλείσιμο του τόνου πλήκτρων

Εκπέμπεται ένας και μόνο ήχος όταν πιέζεται ένα πλήκτρο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων. Σαν προεπιλογή, ο ήχος των πλήκτρων είναι **ΕΝΕΡΓΟΣ**.

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**

3 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ..**

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡ..**

5 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.1.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου

- 1** Πιέστε και κρατήστε .
- **ΚΛΕΙΔ. ΠΛΗΚ.** εμφανίζεται όταν το κλειδωμα του πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο.
- 2** Πιέστε και κρατήστε ξανά  για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου.
- **ΚΛΕΙΔ. ΠΛΗΚ.** εξαφανίζεται όταν το κλειδωμα του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένο.

Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου απομακρύνοντας και αντικαθιστώντας τις μπαταρίες του ακουστικού.

5.6.1.6 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του πρώτου κουδούνισματος

Ανάλογα με τη χώρα σας, το μενού Πρώτο Κουδούνισμα μπορεί να μην εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Αν είστε συνδρομητής υπηρεσίας ένδειξης αριθμού καλούντα στην τηλεφωνική σας υπηρεσία, μπορεί το τηλέφωνό σας να καταστείλει το πρώτο κουδούνισμα πριν την ένδειξη του αριθμού καλούντα. Μετά την επαναφορά, το τηλέφωνό σας θα αναγνωρίζει αυτόματα αν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας ένδειξης αριθμού καλούντα και θα αρχίζει να καταστέλλει το πρώτο κουδούνισμα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔ.**
- 5** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.
- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.2 Ρύθμιση της αντίθεσης

Υπάρχουν πέντε επιλογές επιπέδου αντίθεσης (**ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΕΠΙΠΕΔΟ 4** και **ΕΠΙΠΕΔΟ 5**).

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΝΤΙΘΕΣΗ**.
- 4** Πιέστε  και   για να μετακινηθείτε στο επίπεδο αντίθεσης που επιθυμείτε.

Σημείωση

Το εφέ αντίθεσης θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια αναζήτησης διαφόρων επιπέδων αντίθεσης.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.3 Μετονομασία ακουστικού

Μπορείτε να μετονομάσετε το ακουστικό σας και να εμφανίζεται το όνομα του ακουστικού σε λειτουργία αδράνειας.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤ.**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα του ακουστικού.

Σημείωση

Το μέγιστο μήκος του ονόματος του ακουστικού είναι 10 χαρακτήρες.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.4 Ρύθμιση αυτόματης απάντησης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαντήσετε σε μία κλήση αυτόματα, σηκώνοντας το ακουστικό από το σταθμό βάσης.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.5 Ρύθμιση αυτόματου τερματισμού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τερματίσετε μία κλήση αυτόματα, αποθέτοντας το ακουστικό στο σταθμό βάσης.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΥΤΟΜ ΤΕΡΜΑΤ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.6.6 Ρύθμιση της γλώσσας του μενού

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη του ακουστικού σας μπορεί να υποστηρίξει διάφορες γλώσσες. Αφού αλλάξετε τη γλώσσα του μενού, όλα τα μενού θα εμφανίζονται στη γλώσσα που επιλέξατε. Σε μερικές χώρες το τηλέφωνό σας μπορεί να μην έχει αυτήν την επιλογή της γλώσσας του μενού, αν μόνο μία γλώσσα είναι διαθέσιμη.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΓΛΩΣΣΑ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Οι διαθέσιμες γλώσσες για επιλογή ποικίλλουν ανάλογα με τις χώρες.

5.6.7 Άνοιγμα/Κλείσιμο του φωτισμού του πληκτρολογίου και της οθόνης υγρού κρυστάλλου

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΦΩΤΙΣΜΟΣ.**
- 4** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
- 5** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.7 Προηγμένες ρυθμίσεις

5.7.1 Επιλογή ρύθμισης flash

Η ρύθμιση flash είναι η χρονική καθυστέρηση με την οποία η γραμμή θα απουσυνδεθεί, αφού πιέσετε . Πιέστε. Η αρχική τιμή της ρύθμισης flash που είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στο τηλέφωνό σας, ταιριάζει καλύτερα για το δίκτυο της χώρας σας και για αυτόν το λόγο δε χρειάζεται να την αλλάξετε.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ. FLASH.**
- 4** Πιέστε  για να επιλέξετε τη ρύθμιση flash της χώρας σας.

Σημείωση

Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ρύθμισης flash διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

5.7.2 Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης

Η αρχική τιμή της λειτουργίας κλήσης που είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στο CD440 σας, ταιριάζει καλύτερα για το δίκτυο της χώρας σας και για αυτόν το λόγο δε χρειάζεται να την αλλάξετε.

Υπάρχουν δύο λειτουργίες κλήσης: Τονική ή Παλμική.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ ΚΛΗΣΗΣ.**
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΤΟΝΙΚΗ ή ΠΑΛΜΙΚΗ.**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.7.3 Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων σας επιτρέπει να επιβάλετε περιορισμούς σε ακουστικά που έχετε επιλέξει όσον αφορά στην κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου που αρχίζει με συγκεκριμένους αριθμούς. Μπορείτε να θέσετε έως και τέσσερις διαφορετικούς αριθμούς φραγής, με κάθε αριθμό να αποτελείται από έως και τέσσερα ψηφία.

Σημείωση

Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN, πριν μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φραγής κλήσεων, να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν αριθμό φραγής κλήσεων.

5.7.3.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΦΡΑΓ ΚΛΗΣΕΩΝ.**

- 4 Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).

- 5 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ ΦΡΑΓΗΣ.**

- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**

- 7 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Αν η λειτουργία φραγής είναι ρυθμισμένη στο ΕΝΕΡΓΟΣ, η ένδειξη **ΦΡΑΓ ΚΛ. ΕΝ.** θα εμφανιστεί στην οθόνη αδράνειας.

5.7.3.2 Τροποποίηση του αριθμού φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΦΡΑΓ ΚΛΗΣΕΩΝ.**
- 4 Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).
- 5 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΡΙΘΜ ΦΡΑΓΗΣ.**
- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε έναν αριθμό (**ΑΡΙΘΜΟΣ 1, ΑΡΙΘΜΟΣ 2, ΑΡΙΘΜΟΣ 3, ΑΡΙΘΜΟΣ 4**).
- 7 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.
- 8 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Αν κληθεί ένας απαγορευμένος αριθμός, η κλήση δε θα συνδεθεί. Όταν συμβαίνει αυτό, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο λάθους και επιστρέφει στη λειτουργία αδράνειας.

5.7.4 Κλήση βρέφους

Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Κλήση Βρέφους σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε τον αριθμό που έχετε επιλέξει, πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό σας. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη για άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

☎ Σημείωση

Μπορείτε να εισάγετε έως και 24 ψηφία για αριθμό κλήσης βρέφους.

5.7.4.1 Ενεργοποίηση λειτουργίας κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
 - 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΚΛΗΣ.ΒΡΕΦΟΥΣ.**
 - 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ.ΚΛ.ΒΡΕΦ.**
 - 5 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ.**
 - 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Το μήνυμα **ΚΛ.ΒΡΕΦ.ΕΝ.** θα εμφανιστεί στην οθόνη αδράνειας.

5.7.4.2 Απενεργοποίηση λειτουργίας κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε  και κρατήστε (όταν η λειτουργία Κλήση Βρέφους έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν).
 - 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
 - 3 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Το μήνυμα **ΚΛ.ΒΡΕΦ.ΕΝ.** θα εξαφανιστεί από την οθόνη αδράνειας.

5.7.4.3 Αλλαγή του αριθμού κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΚΛΗΣ.ΒΡΕΦΟΥΣ.**
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΡ.ΚΛ. ΒΡΕΦ..**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.
- 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.7.5 Χειροκίνητη επιλογή ενός σταθμού βάσης

Ένα ακουστικό CD440 μπορεί να εγγραφεί έως και τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς βάσης CD440.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Μετακινηθείτε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΠΙΛ ΒΑΣΗΣ.**
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε το σταθμό βάσης που επιθυμείτε.
- 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

5.7.6 Εγγραφή ενός πρόσθετου ακουστικού

Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να εγγραφούν στο σταθμό βάσης πριν μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε. Έως και πέντε ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Μετακινηθείτε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΓΓΡΑΦΗ.**
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε το σταθμό βάσης που επιθυμείτε.

Σημείωση

Ο εγγεγραμμένος σταθμός βάσης επισημαίνεται με έναν αστερίσκο στο δεξιότερο σημείο της οθόνης.

- 5** Πιέστε  και εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).
- 6** Πιέστε  και πιέστε  στο σταθμό βάσης για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα την ίδια στιγμή.

- *Εκπέμπεται ένας ήχος από το ακουστικό για να δηλώσει επιτυχή εγγραφή και η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία αδράνειας.*

Σημείωση

Αν η βάση εντοπίστηκε και το PIN είναι σωστό, οι αχρησιμοποίητοι αριθμοί του ακουστικού θα οριστούν αυτόματα.

Αν το PIN είναι λάθος, η ένδειξη **ΛΑΘΟΣ PIN!** θα εμφανισθεί με έναν ήχο λάθους και το ακουστικό επιστρέφει στη λειτουργία αδράνειας.

Αν δεν εντοπιστεί καμία βάση εντός μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η ένδειξη **KAMIA ΒΑΣΗ!** θα εμφανισθεί με έναν ήχο λάθους και το ακουστικό θα επιστρέφει στη λειτουργία αδράνειας.

5.7.7 Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΚΥΡ ΕΓΓΡΑΦ.**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).
- 5** Πιέστε  και   για να επιλέξετε το ακουστικό που επιθυμείτε.
- 6** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

- *Εκπέμπεται ένας ήχος από το ακουστικό για να δηλώσει ότι η εγγραφή απέτυχε και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ!** και επιστρέφει στην οθόνη αδράνειας.*

Σημείωση

Αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο εντός 15 δευτερολέπτων, η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής θα ματαιωθεί και το ακουστικό θα επιστρέψει στη λειτουργία αδράνειας.

5.7.8 Αλλαγή του πρωτότυπου PIN

Το Πρωτότυπο PIN χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε τη φραγή κλήσεων, για να επαναφέρετε το ακουστικό σας και για να εγγράψετε/ακυρώσετε την εγγραφή των ακουστικών. Το αρχικό PIN είναι 0000. Το μήκος του PIN είναι τέσσερα ψηφία. Αυτό το PIN χρησιμοποιείται επίσης για να προστατεύει τις ρυθμίσεις του ακουστικού σας. Το ακουστικό σας θα σας ειδοποιήσει όποτε απαιτείται το PIN.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ PIN.**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί.
- 5** Πιέστε  για να εισάγετε το νέο 4ψήφιο PIN.
- 6** Πιέστε  για να εισάγετε εκ νέου το νέο 4ψήφιο PIN για επανεπιβεβαίωση.
- 7** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

Η αρχικός κωδικός PIN του προϊόντος είναι από προεπιλογή 0000. Αν αλλάξετε αυτόν τον κωδικό PIN, φυλάξτε τα στοιχεία σε ένα ασφαλές μέρος, στο οποίο θα έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Μη χάσετε τον κωδικό PIN.

5.7.9 Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις (βλέπε Κεφάλαιο 6). Μετά από μία επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις και οι εγγραφές του αρχείου κλήσεων θα διαγραφούν, αλλά το ευρετήριο σας παραμένει αμετάβλητο.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ**.
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN όταν σας ζητηθεί (το αρχικό πρωτότυπο PIN είναι 0000).
- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 6** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε εκ νέου.
 - *Εκπέμπεται ένας ήχος και η οθόνη επιστρέφει στο μήνυμα καλώς ήλθατε. Έχει γίνει επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.*
 - *Κάποιες χώρες μπορεί να μη διαθέτουν το μήνυμα καλώς ήλθατε στην οθόνη και το τηλέφωνό σας θα επιστρέφει στην οθόνη αδράνειας μετά την επαναφορά.*

5.7.10 Ρύθμιση του αριθμού-πρόθεμα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το πιο οικονομικό πρόθεμα χειριστή. Μόλις ρυθμιστεί ο αριθμός-πρόθεμα, εισάγεται αυτόματα στην αρχή κάθε αριθμού που καλείται.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΥΤΟΜ ΠΡΟΘΕΜ.**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε τα ψηφία ανίχνευσης.
 - *Τα πιο πρόσφατα αποθηκευμένα ψηφία ανίχνευσης εμφανίζονται.*

☹ Σημείωση

Το μέγιστο μήκος των ψηφίων ανίχνευσης είναι 5 ψηφία.

- 5** Πιέστε  για να εισάγετε τον αυτόματο αριθμό-πρόθεμα.
 - *Ο πιο πρόσφατος αποθηκευμένος αυτόματος αριθμός-πρόθεμα εμφανίζεται.*

☹ Σημείωση

Το μέγιστο μήκος του αυτόματου αριθμού-πρόθεμα είναι 10 ψηφία.

- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.7.11 Ρύθμιση χώρας

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα σας.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη χώρα από αυτήν που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καλώς ήλθατε.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΧΩΡΑ**.
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε τη χώρα σας.
- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

☹ Σημείωση

Αφού επιλεγεί η χώρα, οι αρχικές τηλεφωνικές ρυθμίσεις για την επιλεγμένη χώρα θα εφαρμοσθούν στο τηλέφωνό σας αυτόματα.

5.7.12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης

Όταν η λειτουργία συνδιάσκεψης είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να κάνετε έναρξη μίας τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης με ένα δεύτερο ακουστικό εγγεγραμμένο στο σταθμό βάσης σας αυτόματα, αν το δεύτερο ακουστικό δέχεται τη γραμμή, όταν υπάρχει ήδη μία εξωτερική κλήση σε εξέλιξη.

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ..**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ ΣΥΝΔΙΑΣ.**
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8 Υπηρεσίες δικτύου

Αυτό το μενού προσφέρει ένα βολικό μέσο για σας για να έχετε πρόσβαση, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες δικτύου που εξαρτώνται από τη χώρα/συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες. Οι αρχικές τιμές που είναι ρυθμισμένες εκ των προτέρων στο τηλέφωνό σας, ταιριάζουν καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και για αυτόν τον λόγο δε χρειάζεται να τις αλλάξετε.

5.8.1 Προώθηση κλήσης

Υπάρχουν τρεις επιλογές προώθησης κλήσης διαθέσιμες: Προώθηση Κλήσης Άνευ Όρων, Σε Σήμα Κατειλημμένου και Σε Αναπάντητες Κλήσεις.

5.8.1.1 Ενεργοποίηση της προώθησης κλήσης

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ.**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε τον τύπο επιλογής της προώθησης κλήσης (**ΠΡΟΩΘΗΣ ΚΛΗΣ / ΠΡΟΩΘ ΚΑΤΕΙΛ / ΠΡΟΩΘ ΑΝΑΠΑΝ**).
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.**
- 5 Η σειρά αριθμών για την υπηρεσία που επιλέξατε καλείται.
- 6 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

Σημείωση

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ανάλογα με την επιλογή της προώθησης κλήσης που έχετε ρυθμίσει, οι εισερχόμενες κλήσεις θα προωθούνται στον αριθμό της επιλογής σας.

5.8.1.2 Απενεργοποίηση της προώθησης κλήσης

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ.**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε τον τύπο επιλογής της προώθησης κλήσης (**ΠΡΟΩΘΗΣ ΚΛΗΣ / ΠΡΟΩΘ ΚΑΤΕΙΛ / ΠΡΟΩΘ ΑΝΑΠΑΝ**).
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΑΠΕΝΕΡΓ/ΣΗ.**
- 5 Η σειρά αριθμών για την υπηρεσία που επιλέξατε καλείται.
- 6 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.1.3 Ρύθμιση του αριθμού προώθησης κλήσης

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ.**
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε τον τύπο επιλογής της προώθησης κλήσης (**ΠΡΟΩΘΗΣ ΚΛΗΣ / ΠΡΟΩΘ ΚΑΤΕΙΛ / ΠΡΟΩΘ ΑΝΑΠΑΝ**).
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.
- 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8.2 Φωνητικό ταχυδρομείο

Ανάλογα με τη χώρα σας, η λειτουργία φωνητικού ταχυδρομείου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον καλούντα να αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα όταν δεν είστε σε θέση να δεχθείτε ο ίδιος την κλήση. **Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα και τη συνδρομή σας με τον παροχέα του δικτύου σας.** Αυτά τα μηνύματα αποθηκεύονται συνήθως από το δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

☎ Σημείωση

Σε λειτουργία αδράνειας: Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου, πιέστε  με διάρκεια, για να το διαγράψετε.

5.8.2.1 Ενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΦΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ**.
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.
- 5 Η σειρά αριθμών για την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου καλείται.
- 6 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.2.2 Ρύθμιση του αριθμού του φωνητικού ταχυδρομείου

Ανάλογα με τη χώρα σας, η λειτουργία φωνητικού ταχυδρομείου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΦΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ**.

- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.

- 6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

✳ Συμβουλή

Όταν ένας αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου έχει ρυθμιστεί, πιέστε και κρατήστε  για να κληθεί ο αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου άμεσα.

5.8.3 Υπηρεσίες πληροφορίας από τηλεφωνικό δίκτυο

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον καλούντα να ακούσει πληροφορίες που προσφέρονται από τον παροχέα του δικτύου σας.

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα και τη συνδρομή σας με τον παροχέα του δικτύου σας.

Αυτή η πληροφορία αποθηκεύεται συνήθως από το δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την λειτουργία.

5.8.3.1 Ενεργοποίηση πληροφοριών

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Πιέστε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.
- 3 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**.
- 4 Πιέστε  και   για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

- 5 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.3.2 Ρύθμιση αριθμού πληροφοριών

- 1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Μετακινηθείτε   για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**.

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

*** Συμβουλή**

Όταν ένας αριθμός πληροφοριών έχει ρυθμιστεί, πιέστε  και κρατήστε για να κληθεί ο αριθμός πληροφοριών άμεσα.

5.8.4 Επιστροφή κλήσης

5.8.4.1 Ενεργοποίηση επιστροφής κλήσης

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΠΙΣΤΡ ΚΛΗΣ..**.

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

5 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.4.2 Ρύθμιση αριθμού επιστροφής κλήσης

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΠΙΣΤΡ ΚΛΗΣ..**.

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8.5 Ακύρωση της επιστροφής κλήσης

5.8.5.1 Ενεργοποίηση της ακύρωσης της επιστροφής κλήσης

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΚΥΡ.ΕΠΙΣ.ΚΛ.**.

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

5 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.5.2 Ρύθμιση ακύρωσης του αριθμού επιστροφής κλήσης

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΚΥΡ.ΕΠΙΣ.ΚΛ.**.

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.

6 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8.6 Απόκρυψη ταυτότητας

5.8.6.1 Ενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

1 Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.

2 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.

3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ ΤΑΥΤΟΤ.**.

4 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

5 Αφού έχει πραγματοποιηθεί η κλήση του αριθμού, πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αδράνειας.

5.8.6.2 Ρύθμιση απόκρυψης αριθμού ταυτότητας

- 1** Πιέστε  για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **ΥΠΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ**.
- 3** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ ΤΑΥΤΟΤ**.
- 4** Πιέστε  και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- 5** Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό.
- 6** Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.8.7 Πώς να διαγράψετε το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες.

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του τοπικού σας παροχέα δικτύου, το εικονίδιο  εμφανίζεται όταν έχετε ένα νέο μήνυμα στο ταχυδρομείο σας. Μετά την πρόσβαση σε όλα τα νέα μηνύματά σας, το εικονίδιο  θα διαγραφεί αυτόματα. Σε περίπτωση που η ένδειξη αναμονής μηνύματος δεν μπορεί να διαγραφεί από το δίκτυο, μπορείτε πάντα να διαγράψετε την ένδειξη αναμονής μηνύματος με το τηλέφωνό σας, με το ακόλουθο βήμα:

Σε λειτουργία αδράνειας: Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου, πιέστε  με διάρκεια, για να το διαγράψετε.

Εφόσον επιλέξετε να διαγράψετε την ένδειξη αναμονής μηνύματος, όλα τα υπόλοιπα ακουστικά που είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης θα διαγράψουν αναλόγως την ένδειξη αναμονής μηνύματος.

5.9 Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

5.9.1 Εισαγωγή κειμένου και ψηφίων
Μπορείτε να εισάγετε τα ονόματα των εγγραφών του ευρετηρίου σας χαρακτήρα με χαρακτήρα, πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο μία φορά ή περισσότερες φορές για να φτάσετε στον χαρακτήρα που επιθυμείτε.

Πλήκτρο	Προσδιορισμός
1	κενό διάστημα 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è 0 Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; ' " ! ; ? * + - % \ ^ ~

Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα “PETER” στη λειτουργία επεξεργασίας:
Πιέστε  μία φορά: P
Πιέστε  δύο φορές: E
Πιέστε  μία φορά: T
Πιέστε  δύο φορές: E
Πιέστε  τρεις φορές: R

5.9.2 Επιλογή μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων


Εξ ορισμού, όλοι οι χαρακτήρες που εισάγονται είναι κεφαλαίοι. Μπορείτε να πιέσετε  για να μετακινηθείτε μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων.


6 Αρχικές ρυθμίσεις

Στοιχεία	Αρχικές τιμές
Όνομα ακουστικού:	PHILIPS
Ημερομηνία:	—:—
Ώρα:	—:—
Ένταση του ακουστικού:	Επίπεδο 3
Μελωδία κουδουνίσματος:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Ένταση κουδουνίσματος:	Επίπεδο 3
Ξυπνητήρι	ANENERΓΟ
Μελωδία κουδουνίσματος ξυπνητηριού:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Ήχος πλήκτρων:	ΕΝΕΡΓΟΣ
Αντίθεση:	Επίπεδο 3
Αυτόματη απάντηση:	ANENERΓΟ
Αυτόματος τερματισμός:	ΕΝΕΡΓΟΣ
Πρώτο κουδούνισμα:	Εξαρτώμενη από τη χώρα
Γλώσσα:	Εξαρτώμενη από τη χώρα
Φωτισμός	ΕΝΕΡΓΟΣ
Ρύθμιση flash:	Εξαρτώμενη από τη χώρα
Λειτουργία φραγής:	ANENERΓΟ
Λειτουργία κλήσης:	ΤΟΝΙΚΗ
Λειτουργία κλήσης βρέφους:	ANENERΓΟ
Πρωτότυπο PIN:	0000
Λειτουργία συνδιάσκεψης:	ANENERΓΟ


7 Δομή μενού

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το σχηματικό μενού του τηλεφώνου σας.

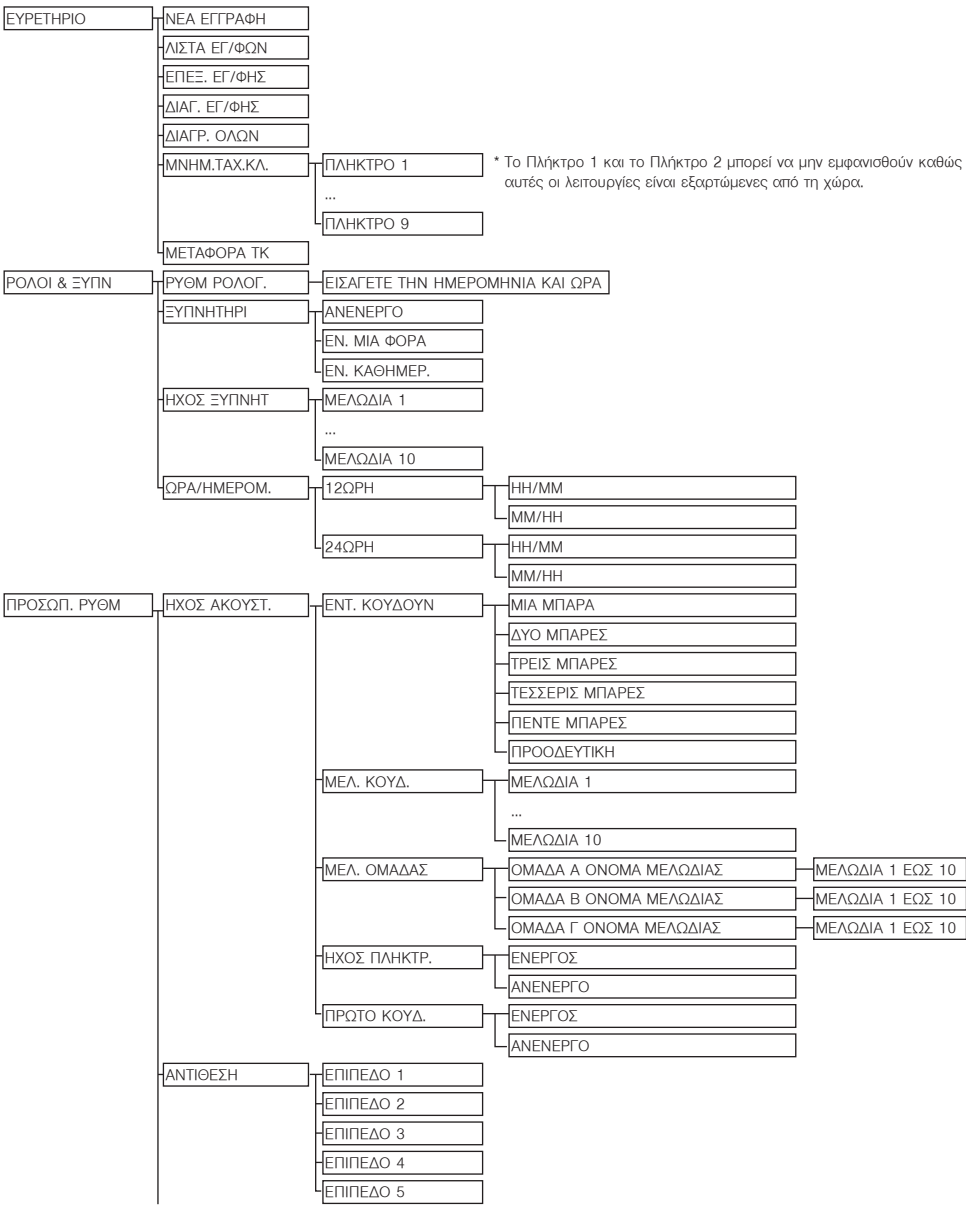

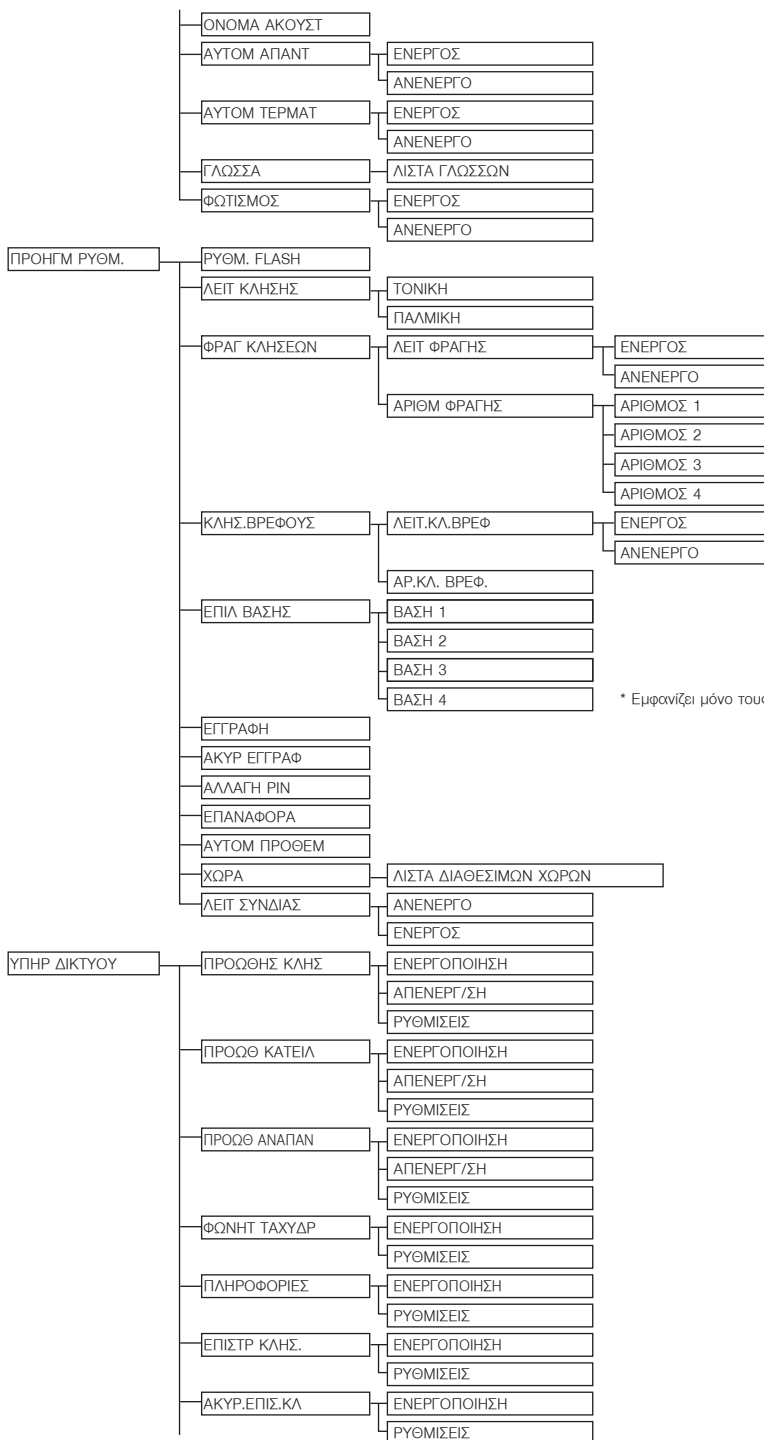

* Εμφανίζει μόνο τους εγγεγραμμένους σταθμούς βάσης.



8 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σε σχέση με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε τη μπαταρία: Τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή. Μετά από λίγο το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις φορτιστή.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις **ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ**.

Το τηλέφωνο δε λειτουργεί καθόλου.

- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας και το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και εγκατεστημένες σωστά.
- Αυτό το τηλέφωνο δε λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Η συνδιάλεξη χάνεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης!

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Πλησιάστε στο σταθμό βάσης.

Ήσχημη ποιότητα ήχου

- Πλησιάστε στο σταθμό βάσης.
- Τοποθετήστε το σταθμό βάσης τουλάχιστον σε ένα μέτρο απόσταση από ηλεκτρικές συσκευές.

Δεν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα

- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Επαναφέρετε το τηλέφωνο: τραβήξτε το βύσμα και βυσμάτωστε το εκ νέου στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον για 24 ώρες.
- Πλησιάστε στο σταθμό βάσης.

- Χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφώνου (όταν απαιτείται) στο τηλεφωνικό καλώδιο.

Το Υ αναβοσβήνει.

- Πλησιάστε στο σταθμό βάσης.
- Ελέγξτε το επίπεδο των μπαταριών.
- Εγγράψετε το ακουστικό στο σταθμό βάσης.

Εμφανίζεται λίγο αφού φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες (χρησιμοποιείτε αποκλειστικά **ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ** μπαταρίες).

Εγκατάσταση

Η ένδειξη αριθμού καλούντα δε λειτουργεί σωστά.

- Ελέγξτε με την τοπική σας τηλεφωνική εταιρία ότι η υπηρεσία ένδειξης αριθμού καλούντα (CID) είναι διαθέσιμη.
- Αφήστε το τηλέφωνο να κουδουνίσει τουλάχιστον μία φορά πριν απαντήσετε.

Η κλήση σε κλήση αναμονής δεν μπορεί να απαντηθεί.

- Ελέγξτε με την τοπική σας τηλεφωνική εταιρία και επιλέξτε τη σωστή διάρκεια επανάκλησης.

Η οθόνη υγρού κρυστάλλου του ακουστικού δεν εμφανίζει τίποτε.

- Δοκιμάστε εκ νέου αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία ισχύος του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία για να εγγράψετε ένα ακουστικό (βλέπε κεφάλαιο 5.7.6).
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται έχουν εισαχθεί σωστά στη θήκη μπαταριών.

- Αφαιρέστε και επαναποθετήστε τις μπαταρίες του ακουστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες που παρέχονται είναι πλήρως φορτισμένες.

Η οθόνη του ακουστικού εμφανίζει ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ!

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες για να εγγράψετε το ακουστικό σε μία βάση.

Ήχος

Το ακουστικό δεν κουδουνίζει!

- Αυξήστε την ένταση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας και το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Μετακινήστε το ακουστικό πιο κοντά στη μονάδα βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι του ακουστικού είναι ενεργοποιημένο.

Ο καλών δε μπορεί να με ακούσει!

- Το μικρόφωνο μπορεί να έχει σίγαση: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε .

Παρεμβολές θορύβων στο ραδιόφωνό σας ή στην τηλεόραση

- Μετακινήστε τον προσαρμογέα ισχύος ή το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Συμπεριφορά προϊόντος

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής Καλούντα (CLI) δε λειτουργεί.

- Ελέγξτε τη συνδρομή σας με τον παροχέα δικτύου.

Μία εγγραφή ευρετηρίου δε μπορεί να αποθηκευθεί

- Ελέγξτε αν η μνήμη ευρετηρίου είναι πλήρης, διαγράψτε μία εγγραφή για να απελευθερώσετε μνήμη.

Το ακουστικό αδυνατεί να κάνει εγγραφή

- Βεβαιωθείτε ότι έχει πιεστεί  για 3 δευτερόλεπτα.
- Η κάθε βάση μπορεί να εγγράψει μόνο έως και τέσσερα ακουστικά.

Σημείωση

Αν οι ανωτέρω λύσεις δε βοήθησαν, αποσυνδέστε το ρεύμα τόσο από το ακουστικό όσο και από τη βάση. Περιμένετε 1 λεπτό και δοκιμάστε εκ νέου.

9 Ευρετήριο

Handsfree 3, 14
LED συμβάντος 6

A

Άμεση κλήση 13
Ακύρωση εγγραφής 28, 36
Ακύρωση σίγασης 17
Αναζήτηση 10
Ανακύκλωση και διάθεση 3
Αναμονή κλήσης 16
Αντίθεση 24, 34, 35
Απάντηση μιας κλήσης 14, 24
Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο 18
Αποθήκευση της εγγραφής της λίστας επανάκλησης 21
Απόκρυψη ταυτότητας 32, 37
Αρχείο κλήσεων 6, 10, 13, 20
Αρχικές ρυθμίσεις 12, 29, 34
Αυτόματη απάντηση 14, 24, 25, 34
Αυτόματο πρόθεμα 29, 36
Αυτόματος τερματισμός 25, 34

Γ

Γλώσσα 25, 34, 36

Δ

Διαγραφή εικονιδίου αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου 33
Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 21
Διαγραφή μίας εγγραφής του ευρετηρίου 19
Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων 20
Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης 21
Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου 19
Διαγραφή της εγγραφής του αρχείου κλήσεων 20
Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 12
Δομή μενού 35

Ε

Ένταση κουδουνίσματος 22, 35
Ένταση ακουστικού 7, 17, 34
Εγγραφή 27, 36
Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών 11
Εικονίδιο 10
Εισαγωγή κειμένου και αριθμών 33
Εναλλαγή κλήσης 9, 14
Ενδοεπικοινωνία 9, 15
Επαναφορά 29, 36
Εξαρτήματα 4
Επεξεργασία μίας εγγραφής του ευρετηρίου 18
Επανάκληση 6, 13, 21
Επίπεδο μπαταριών 10, 38
Επιστροφή κλήσης 32, 36
Ευρετήριο 10, 13, 18, 20, 35

Η

Ήχος ακουστικού 22, 35
Ήχος ξυπνητηριού 22, 35
Ηχείο 9, 10, 17

Κ

Κείμενο 33
Κλείδωμα του πληκτρολογίου 8, 24
Κλήση βρέφους 27, 36
Κλήση συνδιάσκεψης 9, 15, 29
Κουδούνι 10

Λ

Λειτουργία κλήσης 26, 34, 36
Λειτουργία συνδιάσκεψης 29, 34

Μ

Μελωδία κουδούνισματος 23, 34, 35
Μελωδία ομάδας 23, 35
Μεταφορά κλήσης 9
Μεταφορά του ευρετηρίου 19
Μνήμη ταχείας πρόσβασης 19
Μορφή ημερομηνίας και ώρας 22

Ξ

Ξυπνητήρι 10, 22, 34, 35

Ο

Όνομα ακουστικού 24, 34, 36
Οδηγός ταχείας εγκατάστασης 5

Π

Παλμική 26, 36
Παύση 8
Πληκτρολόγηση με κατεβασμένο το
ακουστικό 13
Πραγματοποίηση κλήσης 13, 24
Πραγματοποίηση μίας κλήσης από τη λίστα
επανάκλησης 13
Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο
κλήσεων 13
Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το
ευρετήριο 13
Προηγμένες ρυθμίσεις 25, 26, 27, 28, 29, 36
Προσωπικές ρυθμίσεις 22, 35
Πρώτηση κλήσης 30, 36
Πρώτο κουδούνισμα 24, 35
Πρωτότυπο PIN 28, 34

Ρ

Ρολόι & Ξυπνητήρι 21, 35
Ρύθμιση flash 25, 36
Ρύθμιση χώρας 29

Σ

Σίγαση 6, 8, 17, 22
Σταθμός βάσης 5, 10, 11, 27
Συμμόρφωση 3
Συχνές ερωτήσεις 38

Τ

Τερματισμός μιας κλήσης 14
Τηλεφωνικό καλώδιο 5
Τονική 34
Τόνος πλήκτρων 23, 34, 35

Υ

Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής 10, 16
Υπηρεσίες δικτύου 30

Φ

Φραγή κλήσεων 26, 28, 36
Φωνητικό ταχυδρομείο 31, 36
Φωτισμός 25, 34, 36



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 34023



Printed in China