

PHILIPS

Безжичен
високоговорител

TAS3505

Потребителско ръководство



Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Сигурност	2
2	Вашият безжичен високоговорител	3
	Какво има в кутията	3
	Общ преглед на високоговорителя	3
3	Първи стъпки	4
	Заредете вградената батерия	4
	Включване/изключване	4
4	Възпроизвеждане от Bluetooth устройства	5
	Възпроизвеждане от Bluetooth устройства	5
	Управление на възпроизвеждането	5
	Управление на телефонно повикване	5
5	Информация за продукта	6
6	Отстраняване на неизправности	7
	Общи	7
	Bluetooth	7
7	Уведомление	8
	Съответствие	8
	Грижа за околната среда	8
	Декларация за FCC	9
	Известие за запазена марка	9

1 Важно

Сигурност

Важни инструкции за безопасност

- Уверете се, че напрежението на захранващия блок отговаря на напрежението на гърба или дъното на уреда.
- Високоговорителят не бива да се излага на капки или пръски от течности.
- Не поставяйте никакъв източник на риск върху високоговорителя (като съдове с течност, запалени свещи).
- Погрижете се около високоговорителя да има достатъчно пространство за вентилация.
- Моля, използвайте високоговорителя по безопасен начин в среда с температура между 0° и 45°.
- Използвайте само приставки и аксесоари, посочени от производителя.

Предупреждения за безопасност на батерията

- Опасност от експлозия, ако батерията не бъде сменена правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.
- Батерията (батериен комплект или поставени батерии) не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Батерия в прекалено високи или ниски температури по време на употреба, съхранение или транспорт, както и ниско въздушно налягане при високи надморски височини, може да представляват рискове за безопасността.
- Не сменяйте батерия с грешен вид, което може да обездейства предпазителя (например някои видове литиеви батерии).
- Изхвърлянето на батерията в огън или гореща фурна, механичното смачкване или рязане на батерия могат да доведат до експлозия;
- Оставянето на батерия в среда с крайно висока температура или среда с изключително ниско въздушно налягане може да доведе до експлозия или протичане на запалима течност или газ.



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този високоговорител.
- Никога не използвайте смазка върху никоя част на този високоговорител.
- Поставете високоговорителя върху равна, твърда и стабилна повърхност.
- Никога не поставяйте този високоговорител върху други електроуреди.
- Използвайте този високоговорител само на закрито. Дръжте високоговорителя далеч от вода, влага и предмети, пълни с течности.
- Дръжте високоговорителя далеч от пряка слънчева светлина, гол пламък или горещина.
- Риск от експлозия, ако батерията се смени с грешен вид.

2 Вашият безжичен високоговорител


Честита нова покупка и добре дошли при Philips!
За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/welcome.

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета:

- Високоговорител
- USB кабел
- Ръководство за бърз старт
- Лист за безопасност
- Международна гаранция

Общ преглед на високоговорителя

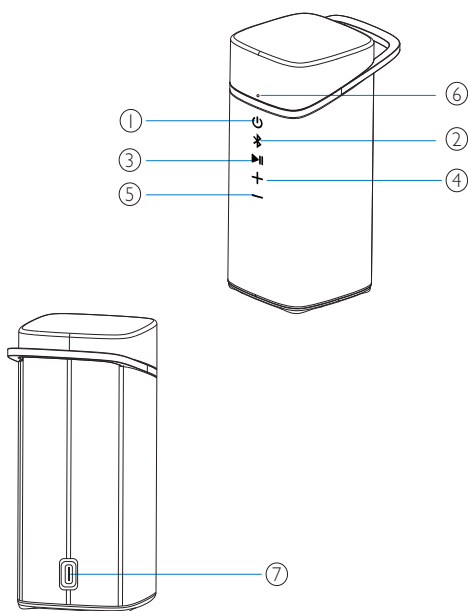

- ① 
 - Включване или изключване на високоговорителя.
- ② 
 - Влизане в режим за Bluetooth съдвяване.
 - Изчистване на информацията за Bluetooth съдвяване.
- ③ 
 - В Bluetooth режим натиснете за пауза или подновяване на възпроизвеждането.
 - Приемане на входящо повикване през Bluetooth връзката.
- ④ 
 - Увеличава звука.
- ⑤ 
 - Намалява звука.
- ⑥ **LED индикатор**
- ⑦ **DC IN**
 - Зареждане на вградената батерия.

3 Първи стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.

Заредете вградената батерия


Високоговорителят се захранва от вградена акумулаторна батерия.



Бележка

- Преди употреба напълно заредете вградената батерия.
- Когато високоговорителят е включен и нивото на батерията е ниско, LED индикаторът за ниво на батерията мига бавно последователно в бяло и червено.

Свържете USB-C гнездото на високоговорителя с контакт (5 V $\equiv$ 1 A), като използвате предоставения в комплекта USB кабел.

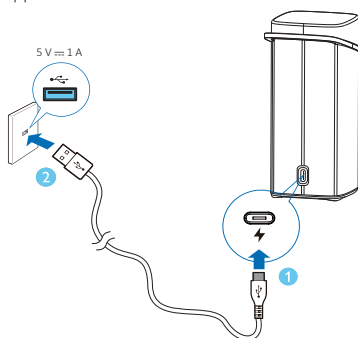

Включен

- ↳ Когато високоговорителят се зарежда, светодиодът мига бавно в червено.
- ↳ Когато високоговорителят е зареден докрай, светодиодът свети постоянно в бяло.

Изключен

- ↳ Когато високоговорителят се зарежда, светодиодът мига бавно в червено.
- ↳ Когато високоговорителят е зареден докрай, светодиодът изгасва.



Внимание

- Риск от повреда на високоговорителя! Уверете се, че напрежението на захранващия блок отговаря на напрежението, отпечатано на гърба или дъното на високоговорителя.
- Риск от токов удар! Когато откъсате USB кабела, винаги хващайте самия жак. Никога не дърпайте кабела.
- Използвайте само USB кабел, посочен от производителя или продаден заедно с високоговорителя.

Включване/изключване

Натиснете , за да включите високоговорителя.

↳ Ще чуете началния звук.

За да изключите високоговорителя, натиснете  отново.

↳ Ще чуете началния звук.



Бележка

- Високоговорителят ще се изключи автоматично след 15 минути без аудио сигнал от Bluetooth.

4 Възпроизвеждане от Bluetooth устройства

Възпроизвеждане от Bluetooth устройства

С този високоговорител можете да се наслаждавате на аудио от вашето Bluetooth устройство.

Бележка

- Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на вашето устройство.
- Максималното разстояние за сдвояване на високоговорителя и Bluetooth устройството ви е 20 метра (66 фута).
- Дръжте далеч от други електронни устройства, които може да причинят смущения.

- 1 Натиснете , за да включите високоговорителя. Той автоматично ще влезе в режим за сдвояване чрез Bluetooth. Можете също така да натиснете и задържите  за 2 секунди, за да влезете в режим за Bluetooth сдвояване.
- 2 Активирайте Bluetooth и изберете „**Philips S3505**“ в Bluetooth списъка на устройството ви, за да сдвоите.
 - ↳ Ако се появи съобщение, искащо разрешение за Bluetooth връзка, го потвърдете.
 - ↳ Ако е необходима парола, въведете 0000 и след това потвърдете.
- 3 Пуснете аудио на вашето устройство с Bluetooth, за да започнете да стриймвате музика.

LED индикатор	Описание
Мига бързо в бяло	Готов за сдвояване
Мига бавно в бяло	Повторно свързване на последно свързаното устройство
Постоянно бяло	Има връзка

Бележка

- За да откачите устройство, натиснете и задържете  за 2 секунди, докато LED индикаторът замига бързо в бяло.
- За да изчистите информацията за сдвояване, натиснете и задържете  за 8 секунди, докато LED индикаторът замига бързо в бяло.

Управление на възпроизвеждането

По време на възпроизвеждане на музика,



Натиснете за пауза или подновяване на възпроизвеждането

Натиснете два пъти, за да пуснете следващата песен



Регулиране на силата на звука

Управление на телефонно повикване



Натиснете за приемане или прекратяване на повикване

Натиснете и задържете за отхвърляне на повикване



Регулиране на силата на звука

5 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие.

Обща информация

USB порт	5 V --- 1 A
Вградена литиево-ионна батерия	3,7 V, 1200 mAh
Размери (Ш x В x Д)	56 x 56 x 126,5 mm
Тегло (основен модул)	228 g
Работна околна среда	0°C ~ 40°C
Клас на IP защита	IPX7

Усилвател

Изходна мощност	5 W
Честотен отговор	120 Hz - 18 kHz
Съотношение „сигнал-към-шум“	> 70 db

Високоговорители

Импеданс	4 Ω
Максимална входяща мощност	8 W
Размер	1,75" пълен обхват

Bluetooth

Версия на Bluetooth	5.0
Честотен диапазон	2402-2480 MHz
Максимална предавателна мощност	4 dBm
Съвместими Bluetooth профили	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Bluetooth обхват	прибл. 20 m

6 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на високоговорителя.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте високоговорителя сами. Ако срещнете проблеми при използването на високоговорителя, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уебсайта на Philips (www.philips.com/welcome). Когато се свържете с Philips, се погрижете високоговорителят да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Общи

Няма захранване

- Уверете се, че високоговорителят е зареден докрай.
- Уверете се, че USB гнездото на високоговорителя е свързано добре.
- Като функция за пестене на енергия, високоговорителят се изключва автоматично, след като не получи аудио сигнал в продължение на 15 минути.

Няма звук

- Регулирайте силата на звука на високоговорителя.
- Регулирайте силата на звука на свързаното устройство.
- Уверете се, че Bluetooth устройството е в рамките на ефективния работен диапазон.

Високоговорителят не реагира

- Рестартирайте високоговорителя.

Bluetooth

Качеството на аудио е лошо след свързване с устройство с активиран Bluetooth

- Bluetooth обхватът е слаб. Преместете високоговорителя по-близо до уреда или отстранете пречките помежду им.

Не намирате [Philips S3505] на вашето Bluetooth устройство за вдвояване

- Натиснете и задръжте  за 2 секунди, за да влезете в режим за Bluetooth вдвояване, след което опитайте отново.

Не може да се установи връзка с вашето Bluetooth устройство

- Функцията за Bluetooth на устройството ви не е активирана. Вижте потребителското ръководство на устройството ви, за да разберете как се активира функцията.
- Високоговорителят не е в режим за вдвояване.
- Този високоговорител вече е свързан с друго устройство с активиран Bluetooth. Прекъснете връзката и опитайте отново.

7 Уведомление

Всички промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от **MMD Hong Kong Holding Limited** могат да отменят правомощията на потребителя да оперира с продукта.

Съответствие



С настоящото **TP Vision Europe B.V.** декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на стария продукт и батерията



Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху продукт означава, че продуктът е обхванат от Европейската директива 2012/19/ЕС.




Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила

и никога не изхвърляйте продукта и батериите с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батериите за изхвърляне

За да премахнете батериите за еднократна употреба, вижте раздела за инсталиране на батерията.

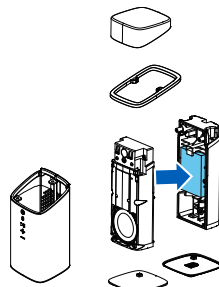

Само за ВДЪХНОВЕНИЕ

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Опитаме се да направим опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутията), полистиренова пяна (уплътнител) и полиетилен (пликчета, лист защитна пяна).

Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Изхвърляне на батерията в огън или гореща фурна или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.

Декларация за FCC

Това устройство отговаря на Раздел 15 от Правилника на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да доведат до нежелана работа.

Предупреждение: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правомощията на потребителя да работи с оборудването.

Бележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B по силата на Раздел 15 от Правилника на FCC.

Тези ограничения са създадени да осигуряват разумна защита от вредни смущения в жилищни инсталации.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите може да причини вредни смущения в радиокommunikациите. Няма гаранция, че няма да се проявят смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения в приема на радио- или телевизионен сигнал, което може да се установи чрез включване и изключване на оборудването, насърчаваме потребителя да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: (1) Пренасочване или преместване на приемащата антена. (2) Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника (3) Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. (4) Консултация с продавача или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Предупредителна декларация за РЧ

Устройството е оценено, за да отговаря на общите изисквания за радиочестотна експозиция. Устройството може да се използва в преносими условия на експозиция без ограничение.

Известие за запазена марка



Словната марка и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко ползване на подобни марки от **MMD Hong Kong Holding Limited** е по лиценз. Всички други търговски марки са собственост на съответните си притежатели.



Техническите характеристики могат да се променят без предварително уведомление.
Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз.
Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

TAS3505_00_UM_V1.0

