

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

XL390
XL395



Ghid de inițiere rapidă

1

Conectare

2

Primii pași

3

Savurați experiența

PHILIPS

Conținutul cutiei



Stație de bază
(XL395)



Stație de bază
(XL390)



Încărcător*



Receptor*



Adaptor de
alimentare*



Cablu
telefonic**



Manual de utilizare, ghid de inițiere
rapidă, garanție



Notă


- * În pachetele cu receptoare multiple, există receptoare, încărcătoare și adaptoare de alimentare suplimentare.
- ** În unele țări, trebuie să conectați adaptorul pentru cablul telefonic la cablu și apoi să introduceți cablul în priza telefonică.



Precauție

- Utilizați numai bateriile și adaptorul de alimentare furnizate.

Conectarea stației de bază

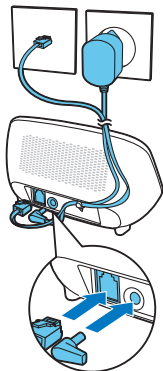


1 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:

- mufa de intrare c.c. din spatele stației de bază;
- priza electrică de perete.

2 Conectați capetele cablului telefonic la:

- priza pentru telefon aflată în spatele stației de bază;
- priza telefonică de perete.

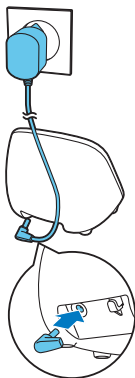


Numai pentru versiunea cu receptoare multiple:

3 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:

- mufa de intrare c.c. din spatele stației de bază;
- priza electrică de perete.


2 Primii pași

Configurați-vă telefonul

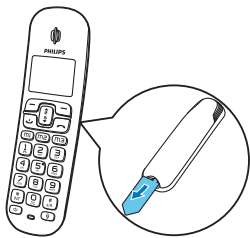

- 1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturați banda pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
- 2 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
- 3 Setati țara și limba dacă vi se solicită.
- 4 Setati data și ora.
 - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați  pentru a selecta **[am]** sau **[pm]**.

Încărcați receptorul

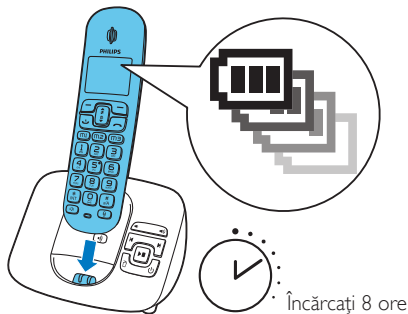

Plasați receptorul pe stația de bază în vederea alimentării. Când receptorul este plasat corect pe stația de bază, auziți un semnal acustic de andocare.
↳ Receptorul începe să se încarce.

Notă

- Încărcați bateriile timp de 8 ore înainte de prima utilizare.

Verificarea nivelului bateriei.

Pictogramă	Stare
	Atunci când receptorul este scos din stația de bază/încărcător, barele indică nivelul bateriei (de la completă până la descărcată). Când receptorul este pe stația de bază/încărcător, barele clipească până când încărcarea se încheie.
	Pictograma bateriei goale apare intermitent și auziți un sunet de alertă. Bateria are un nivel scăzut și trebuie reîncărcată.



3 Savurați experiența

Apel

- Pentru a efectua un apel, apăsați  și formați numărul de telefon.
- Pentru a prelua un apel, apăsați  când sună telefonul.
- Pentru a încheia un apel, apăsați .

Reglarea volumului căștii

Apăsați  sau  pentru a regla volumul în timpul unui apel.

Setarea tastelor directe

- 1 Introduceți numărul, apăsați și mențineți **M1**, **M2** sau **M3**.
- 2 Introduceți numele, după care apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Editați numărul dacă este necesar; după care apăsați **[Salv.]** pentru a confirma.
- 4 pentru a efectua un apel rapid din înregistrarea salvată anterior în tasta directă, apăsați  sau , apoi apăsați **M1**, **M2** sau **M3**.

Adăugarea unui contact în agenda telefonică

- 1 Selectați **[Meniu]** > **[Agendă]** > **[Adăugare nou]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 2 Introduceți numele și apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Introduceți numărul, apoi apăsați **[Salv.]** pentru a confirma.

Înregistrați un anunț (numai pentru XL395)


- 1 Selectați **[Meniu]** > **[Robot tel.]** > **[Anunț]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 2 Selectați **[Înreg. și]** sau **[Numai răsp.]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Selectați **[Înregistrare]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.

4 Înregistrarea începe după semnalul sonor:

5 Apăsați **[OK]** pentru a opri înregistrarea, sau aceasta se oprește după 3 minute.

↳ Puteți asculta anunțul nou înregistrat la receptor:

Ascultarea mesajelor înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru modelul XL395)

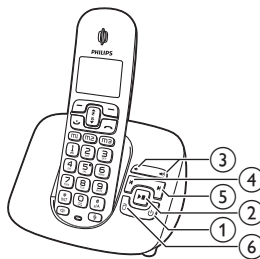

- 1 Pentru a porni sau opri robotul telefonic în modul standby, apăsați .
- 2 Pentru a începe/întrerupe ascultarea, apăsați .
- 3 Pentru a regla volumul, apăsați  / .
- 4 Pentru a reda mesajul anterior/relua mesajul curent, apăsați .
- 5 Pentru a reda mesajul următor, apăsați .
- 6 Pentru a șterge mesajul curent, apăsați .

Notă

- Pentru mai multe informații, consultați secțiune Robotul telefonic din manualul de utilizare.

Bun venit la Philips

Înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome

Aveți nevoie de ajutor?

Manual de utilizare

Consultați manualul de utilizare furnizat cu noul telefon.

Asistență online

www.philips.com/support



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Toate drepturile rezervate.

Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate de WOOX Innovations Limited sub licență de la Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL390-395

53_RO_V2.0

WK14033