

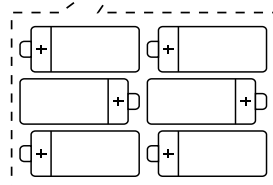


使用説明

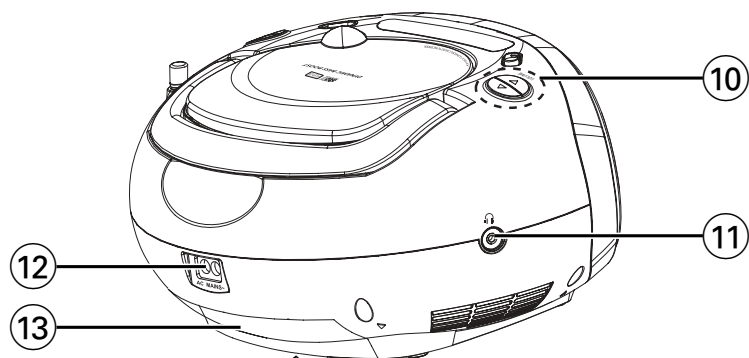

PHILIPS

1

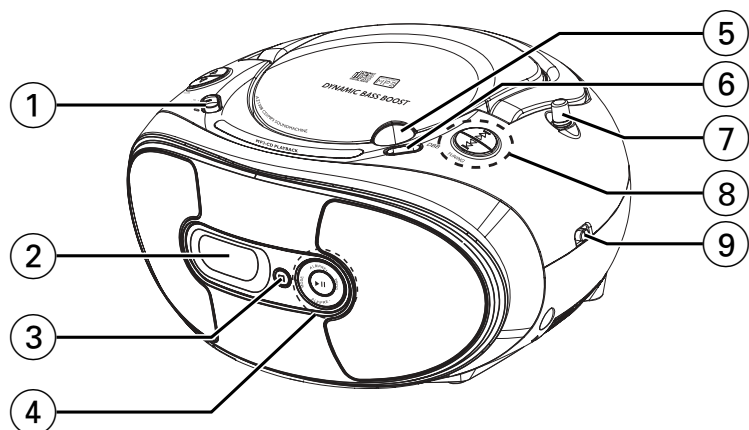

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

隨機附件

- 交流電源線

頂面板和前面板 (見圖 1)

- ① **聲源選擇器：CD/MP3, TUNER, OFF (光碟/MP3 光碟,收音機, 關)**
 - 選擇光碟 /MP3 光碟，或收音機 (FM/AM) 聲源
 - 關機掣
- ② **顯示屏** – 顯示光碟/收音機的狀態
- ③ **■** – 停止光碟 /MP3 光碟播放；
 - 刪除一個 CD/MP3 曲目程式。
- ④ **▶ II** – 開始或暫停 CD/MP3 播放
- MODE** – 選擇不同的播放模式：例如 REPEAT (重複) 或 SHUFFLE (亂序)
- PROG**
CD/MP3 光碟：– 曲目編程及查看曲目程式。
- 收音機**：– 預設電台
- ALB/PRESET +/-**
用於 MP3：– 選擇曲目集 (向上，向下)
- 收音機**：– 選擇預設電台
- ⑤ **LIFT TO OPEN** – 打開/關閉 CD 門蓋
- ⑥ **DBB (動態低音增強)**
 - 開啟/關閉低音增強
- ⑦ **拉桿天線** – 增強 FM 波段的接收能力
- ⑧ **TUNING ▶◀**
TUNER：– 調諧選台
- CD/MP3**：– 選擇後一首/前一首曲目
 - 在當前曲目內向前 / 向後快速搜索 (按住此鍵)
- ⑨ **BAND** – 選擇波段：FM 或 MW(AM)

後面/底面板 (見圖 1)

- ⑩ **VOLUME** – 調節音量
- ⑪ **🎧** – 3.5 mm 立體聲耳筒插孔
- 有用的提示**：當耳筒插入本機時，揚聲器將無聲音 (靜音)。
- ⑫ **AC MAINS~** – 交流電源線插口。
- ⑬ **電池盒蓋** - 打開後裝入六個 1.5V **R-14/UM2/ C-型電池**。

小心

- 可見或不可見的雷射光輻射。如果機蓋被打開，不要注視雷射光束。
- 高電壓！不要打開機蓋，否則會遭受電擊的危險。機內並無任何可供用戶修理的零件。
- 自行改動本機可招致有害的 EMC 輻射或其他不安全的操作情況。

電源供給

方便時請盡可能使用交流電源供電，以保存電池的壽命。放入電池之前，請務必將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出。

電池 (不隨機附送)

- 1 打開電池盒蓋，按照盒內指示的 "+" 和 "-" 極性正確裝入六個 **R-14, UM-2** 或 **C-型** 電池 (最好是鹼性電池) (見圖 1)。
- 2 確定電池裝放正確及緊固之後，關上電池盒蓋。本機即可使用。

電池含有化學物質，因此用完後應予以適當的棄置處理。

- 不正確使用電池會造成電解質漏泄進而腐蝕電池盒，甚至引起電池爆炸。因此：
- 勿將不同類型的電池，例如鹼性電池與碳鋅電池混合使用。本機祇可使用相同類型的電池。
- 安放新電池時，勿將舊電池與新電池混合使用。
- 如果長時間將不使用本機，應把電池取出。

使用交流電源

- 1 檢查位於機身底部銘牌所標示的電源電壓是否與你當地的電源電壓相符。如不相符，請諮詢你的代理商或維修服務中心。
- 2 將電源線一端插頭插入本機的 **AC~ MAINS** 電源線插座，另一端插頭插入牆上的交流電源插座。本機電源即已接通，可供使用。
- 3 要完全切斷本機的交流電源，必須將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出。
- 4 將本機安裝在電源插頭方便插拔的交流電源輸出插座附近。

- 在雷暴期間，請將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出，以保護本機的安全。如果祇是把電源線一端插頭從機身背面的 MAINS 電源線插座拔出，其另一端仍然帶電，這樣可能會嚴重傷及小孩。

銘牌位於機身底部。

有用的提示：

- 為避免不必要的電能消耗，用完本機後應將**聲源選擇器**調整到 **OFF** 位置。

基本操作

開機、關機與選擇聲源

- 1 將**聲源選擇器**調至 **CD/MP3** 或 **TUNER** 位置選擇所需的聲源。
- 2 如要關機，將**聲源選擇器**調整到 **OFF** 位置。

調節音量和音效

- 1 使用 **VOLUME ▲, ▼** 控制器調節音量。
→ 顯示屏短暫顯示 **Vol** 字樣和一個 00-32 之間的音量值。
- 2 調節 **DBB** 開關選擇開啟或關閉動態低音增強。
→ 當動態低音增強開啟時，顯示屏短暫顯示 "DBB" 字樣。

數碼收音機

數碼收音機

調諧選台

- 1 將**聲源選擇器**調至 **TUNER** 位置。
→ **LU** 字樣短暫顯示，然後顯示電台頻率和波段，如果電台已被編程，將顯示一個預設電台序號。（見圖 [2]）。
 - 2 將 **BAND** 開關調至 **FM** 或 **MW(AM)** 位置選擇想要的波段。
 - 3 按住 **TUNING** ◀◀ 或 ▶▶ 鍵，直至顯示屏上的頻率數字開始變動。
→ 收音機自動調諧到一個接收訊號令人滿意的電台。自動調諧期間，顯示顯示屏 **Search** 字樣。
 - 4 需要時可重複步驟 3，直至找到你想要的電台。
- 要調諧到一個訊號較弱的電台，可重複快按 **TUNING** ◀◀ 或 ▶▶ 鍵，直至獲得最佳的接收效果。

增強收音機的接收能力：

- 接收 **FM** 波段時，應拉出拉桿天線並將其傾斜及轉動以獲得最佳的接收。若訊號太強，可縮短拉桿天線的長度。
- 接收 **MW (AM)** 波段時，由於本機設有內置天線，因此只要轉動機身即可調節內置天線的方向。

預設電台

你可將多達 20 個電台儲存在本機的記憶體中，（10 個 FM 電台和 10 個 MW(AM) 電台），手動儲存或自動儲存均可。

手動預設電台

- 1 選擇你想要聆聽的電台（見「調諧選台」一節）。
- 2 按 **PROG** 鍵啟動編輯功能。
→ 顯示屏：**PROG** 閃動。
- 3 按 **ALB/PRE +/-** 鍵一次或多次，從 1 到 10 選擇一個數字指定為該電台的序號。
- 4 按 **PROG** 鍵確認。
- 5 重複步驟 1-4 以儲存其它電台。

有用的提示：

- 你可在某一預設電台的位置儲存另一個頻率而把該預設電台刪除。

自動儲存

自動儲存會自動從序號 1 開始預設電台。任何先前預設的電台如手動儲存的電台都將被刪除。

- 1 將 **BAND** 開關調至 **FM** 或 **MW(AM)** 位置選擇想要的波段。
- 2 按 **PROG** 鍵直至 **Auto** 字樣顯示及閃動。
→ 所有可接收到的電台 (FM 或 AM 波段) 都會被編輯。當所有電台均被儲存後，第一個自動儲存的預設電台將自動播放。

收聽預設電台

按 **ALB/PRE +/-** 鍵一次或多次，直至該想要的預設電台顯示。

2



8




3




9




4



5

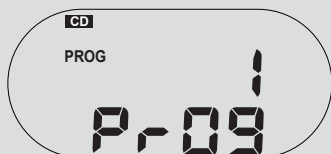

6

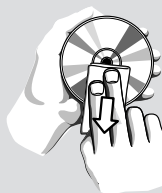

7



CD/MP3 播放機

關於 MP3

音樂壓縮技術 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) 可大大減少一張音頻 CD 的數碼資料而保持近似 CD 的音質。

- **獲得 MP3 文件：**你可從互聯網下載合法的音樂文件到你的電腦硬盤，或者在電腦中使用適當的編碼軟件將音頻 CD 文件轉換為 MP3 文件 (建議採用 128kbps 或更高的比特率來錄製 MP3 文件)。
- **製作 MP3 CD：**使用你電腦中的 CD 刻錄器將音樂文件從電腦硬盤刻錄到一張 CDR 可刻錄光碟或 CDRW 可重刻錄光碟上。

有用的提示：

- 確定 MP3 文件的文件名以 **.mp3** 結尾。
- 音樂文件和曲目集總數：約 350 (典型的文件名長度具有 20 個字符)。
- 文件名的長度會影響可播放的曲目數目。使用較短的文件名可把較多的文件刻錄在一張光碟上。

播放光碟

- 本 CD 播放機能播放音頻光碟 (Audio Discs)，包括可刻錄光碟 CD-R/可重刻錄光碟 CD-RW 和 MP3 CD 光碟。但本機不能播放 CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD 或電腦 CD 光碟。

重要說明！

- 某些唱片公司使用**版權保護技術**對其出品的 CD 光碟進行加密，這些光碟可能無法在本機上播放。
- 1 將**聲源選擇器**調整到 **CD/MP3** 位置。
 - 2 打開 CD 門蓋，放入一張 CD/MP3 光碟 (印刷標面朝上)，並向下輕按門蓋把它關上。

→ 顯示屏顯示閃動的 **rEAd** 字樣，指示正在讀取光碟，然後顯示曲目總數和播放時間。“CD”字樣也顯示 (見圖 [3])。

→ **用於 MP3：**“MP3”和曲目集總數也顯示 (見圖 [4])。

3 按 **▶||** 鍵開始播放。

→ 顯示屏顯示當前曲目序號和該曲目的已播放時間。

4 要暫停播放，按 **▶||** 鍵。

→ 顯示屏：已播放時間閃動。

5 要恢復播放，再按 **▶||** 鍵。

6 要停止 CD 播放，按 **■** 鍵。

有用的提示：

下列情況 CD 播放也將停止，當：

- 你打開 CD 門蓋；
- 你選擇 **TUNER** 聲源或 **OFF** (關機)；
- CD 已播放至末端。

選擇一首不同曲目

- 按一次或重複按 **TUNING** **◀/▶** 鍵，直至該想要的曲目序號出現在顯示屏上。

用於 MP3：首先按 **ALB/PRE +/-** 鍵一次或多次找出你想要的曲目集。

- 在暫停/停止位置，按 **▶||** 鍵開始播放。

在一首曲目中尋找一個段落

- 1 在播放期間，按住 **TUNING** **◀/▶** 鍵。
→ CD/MP3 光碟以高速、低音量播放。
- 2 當找到你想要的段落時，放開 **TUNING** **◀/▶** 鍵恢復正常播放。

有用的提示：

- 當搜索至最後一首曲目時，CD/MP3 光碟將進入停止模式。

CD/MP3 播放機

曲目編程

你可以按你想要的播放次序儲存多達 20 首 (對 MP3 而言為 10 首) 曲目。如果需要，一首曲目可儲存多次。

- 1 在停止位置，按 **TUNING** ◀◀ 或 ▶▶ 鍵選擇你想要的曲目序號。

用於 MP3：先按 **ALB/PRE +/-** 鍵一次或多次尋找你所需的曲目集。

- 2 按 **PROG** 鍵儲存該想要的曲目序號。
→ “PROG” 字樣顯示，顯示屏短暫顯示當前的編程曲目順序，然後顯示當前儲存的曲目序號。(見圖 [5] [6])
→ **用於 MP3：**當前曲目集編號也顯示。
- 如果你不首先選擇曲目而試圖進行編程，顯示屏將短暫顯示 **NOSE** 字樣，然後顯示曲目總數。
- 3 重複步驟 1 至 2，以此方法選擇和儲存你想要的全部曲目。
→ 如果你試圖儲存多於 20 首 (對 MP3 而言為 10 首) 曲目，你將儲存不到任何曲目，而且顯示屏將顯示 **Full** 字樣。
- 4 要播放你編輯的曲目程式，按 ▶|| 鍵。

查看曲目程式

在停止位置，重複按 **PROG** 鍵查看第一個程式資料，然後再按 **PROG** 鍵查看下一個程式資料。重複上述步驟查看所有已儲存的程式。

→ 每次查看，顯示屏都會短暫顯示程式順序 (**Pr 09** X)，然後顯示曲目序號 (見圖 [5] [6])。

刪除曲目程式

你可下列方法刪除曲目程式：

- 按 ■ 鍵 (在播放期間按兩次，在停止位置按一次)；
- 選擇 **TUNER** 或 **OFF** 位置；
- 打開光碟艙門蓋；
- 顯示屏：**PROG** 字樣消失。

選擇不同的播放模式：

REPEAT (重複) 和 SHUFFLE (亂序) (見圖 [7] [8])

你可以重複播放當前的曲目或全碟，並將 REPEAT 模式與 PROGRAM 結合使用。

REP – 連續重複播放當前的曲目。

REP ALL – 連續重複播放全碟/ 曲目程式。

SHUF – 以亂序方式播放全部曲目

- 在編程模式中不能選擇亂序方式播放。
- 1 要選擇播放模式，按 **MODE** 鍵一次或多次。
→ 顯示屏顯示所選的播放模式。
 - 2 如果在停止位置，按 ▶|| 鍵開始播放。
→ 當選擇了 SHUF 模式後，光碟將會在數秒後自動播放。
 - 3 要回到正常播放模式，重複按 **MODE** 鍵直到這些模式指示字樣不再顯示。
– 你也可按 ■ 鍵取消所選擇的播放模式。

CD 播放機及 CD 使用須知

- 如果 CD 播放機不能正確讀取 CD，在送去修理之前請先使用一張 CD 清潔片清潔一下激光頭。
- 切勿觸摸 CD 播放機的激光頭！
- 環境溫度的突然改變會使 CD 播放機的激光頭蒙上水汽，這時將不能播放 CD。遇此情況時不要嘗試清潔激光頭，讓它靜置在溫暖的環境中直至水汽自然蒸發為止。
- CD 播放機門蓋應經常保持關閉，以免激光頭積塵。
- 要清潔 CD，可使用不起毛的軟布沿半徑方向由中心向外輕輕擦拭。清潔劑可能會損害光碟，不要使用。
- 切勿在 CD 上寫字或黏貼任何標籤。

安全須知

- 將本機放置在堅穩的平面上，以免機身傾斜。
- 勿將本機、電池和 CD 暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要讓它們靠近加熱設備或受陽光直射，以免過度受熱。
- 本機不應遭受到水滴或水濺。
- 通風孔四周必須留有最少 15 厘米 (6 英寸) 的空隙，以確保良好的通風，防止熱量在機內積聚。
- 通風孔處不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品。
- 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 在本機上不應放置明火焰源，如點燃的蠟燭。
- 本機的機械部件使用自潤滑式軸承，不可任意使用潤滑油或油脂。
- 你可使用一塊乾布清潔本機。不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能會損害機身。

故障排除

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。

如果下列方法仍未能解決問題，請諮詢你的經銷商或維修服務中心。

警告： 不要打開本機，以免遭受電擊的危險。無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會令你無法獲得保修服務。

問題

- 可能原因
- 解決方法

無聲音/ 無電源

- 音量未調節
- 適當調節音量
- 電源線未連接緊固
- 緊固連接交流電源線
- 電池耗盡/ 電池放置不正確
- 正確放入 (新) 電池
- 耳筒插在機上
- 拔出耳筒
- 按 **TUNING** ◀▶ 鍵一次或多次或跳至一首 CD 音頻曲目而非數據文件。

顯示屏不能正常工作/本機對任何控制鍵操作均無反應

- 靜電釋放
- 關機並拔出電源插頭，數秒後重新插電及開機

電台接收效果差

- 電台訊號微弱
- FM：調整 FM 拉桿天線

FlacD 指示字樣出現

- 沒有放入 CD
- 放入一張 CD
- CD 嚴重刮花或霧污
- 更換/清潔 CD，見「維護保養及安全」一節
- 激光頭蒙上水汽
- 靜待至水汽完全消散激光頭清晰為止
- CD-R/CD-RW 空白/光碟未刻錄完成
- 只可使用一張已刻錄完成的 CD-R 或 CD-RW 光碟

註：

確定該 CD 未經版權保護技術加密，因為一些這樣的光碟並不符合 CD 標準。

CD 跳音

- CD 損壞或霧污
- 更換或清潔 CD
- Program/Shuffle (編程/亂序) 功能執行中
- 退出 program/shuffle (編程/亂序) 模式

播放 MP3 期間跳音

- MP3 文件錄製時所用的壓縮比特率超過 320kbps。
- 請使用一個較低的壓縮比特率將 CD 曲目錄製為 MP3 格式。
- 光碟損壞或霧污
- 更換或清潔光碟。

MP3-CD 跳越曲目集

- CD 含有非 MP3 文件夾
- 檢查確定你的光碟含有適當的文件夾


環保資訊

我們已盡量把包裝材料減少，並使包裝物容易分為如下三類材料：紙板，聚苯乙烯發泡膠和聚乙烯塑膠。

如果由專業公司進行拆卸，你這台產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

中文

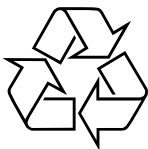

CLASS 1
LASER PRODUCT

AZ1308



Printed in China

JH-0539-0