

Registre el producto y obtenga asistencia en

www.philips.com/support

M550

M555



Manual de usuario corto

PHILIPS





Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Este producto cumple con la la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones (R&TTE) 1999/5/EC
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- Utilice únicamente las pilas que se indican en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas según las instrucciones.
- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.

1 Descripción

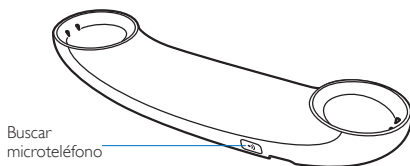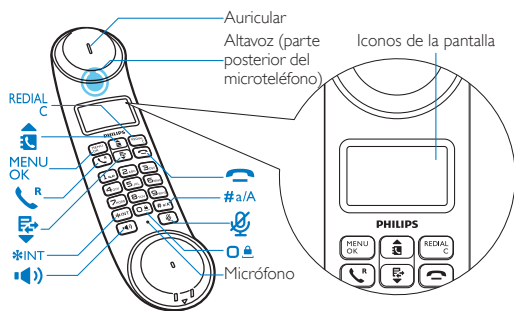

En llam. act.

MENU OK Agenda

REDIAL C Acceso a la lista de rellamadas.

▲ Aumenta el volumen.

▼ Disminuye el volumen.

☎ Finalizar llamada.

🔊 Encender/apagar el altavoz.

🔇 Desactivar/activar el micrófono.

#a/A Introducir una pausa (mantener pulsado).

Modo de espera

MENU OK Acceso al menú principal.

REDIAL C Acceso a la lista de rellamadas.

▲ Agenda

▼ Registro de llamadas

☎ Realizar y recibir llamadas.

☎ Encender o apagar el microteléfono (mantener pulsado).

*INT Realizar una llamada de intercomunicación (mantener pulsado).
Sólo para las versiones con varios microteléfonos.

🔒 Bloqueo del teclado (mantener pulsado).

🔊 Realizar y recibir llamadas.

En el menú

MENU OK Confirmar / Seleccionar / Acceder al menú de opciones.

REDIAL C Cancelar

▲/▼ Arriba/abajo

☎ Salir del menú

Durante la introducción de texto

REDIAL C Eliminar un carácter.
Eliminar todos los caracteres (mantener pulsado).

🔒 Introducir un espacio

#a/A Cambiar a mayúsculas/minúsculas (mantener pulsado).

Iconos de la pantalla

📶 El número de barras muestra el estado de conexión entre el microteléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la fuerza de la señal.

☎ Permanece encendido al comprobar las llamadas entrantes respondidas en el registro de llamadas.

☎ Indica que se ha realizado una llamada en la lista de rellamadas.

🔔 Parpadea cuando hay una nueva llamada perdida o al comprobar las nuevas llamadas perdidas. Permanece encendido al comprobar las llamadas perdidas que ya se han leído en el registro de llamadas.

☎ Parpadea al recibir una llamada entrante. Permanece encendido durante una llamada.

🔊 El altavoz está activado.

🔇 El timbre está desactivado.

🗨 Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo o cuando la memoria está llena. Permanece encendido cuando el contestador automático está encendido.



✉ Indicador de mensajes de voz: parpadea cuando hay mensajes nuevos y se mantiene encendido para los mensajes revisados.
* Depende de la red

▲▼ Se muestra cuando desplaza hacia arriba/hacia abajo una lista o cuando aumenta o disminuye el volumen.

▶ Hay más dígitos a la derecha. Pulse REDIAL C para verlos.

ECO+ El modo ECO+ está activado.


2 Conectar

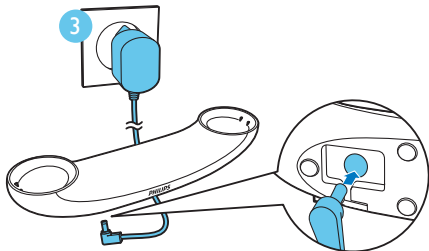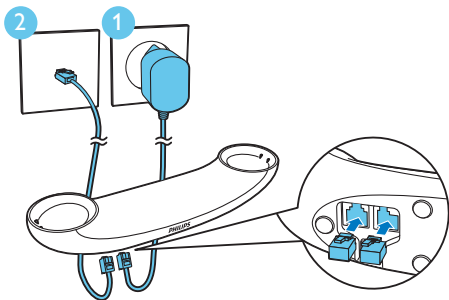

Solo para la versión con varios microteléfonos.


3 Introducción

Configuración del teléfono

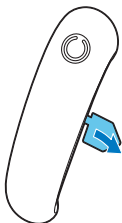

- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 3 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 4 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón  para seleccionar **[am]** o **[pm]** (depende del país).

Carga del teléfono

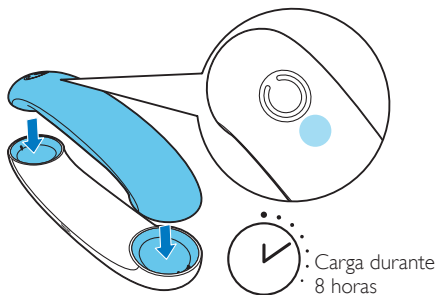

Cargue su microteléfono conectándolo en cualquier dirección.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

4 Disfrute de:

Agenda

Adición de un registro

- 1 Pulse  > **[Agenda]** > **[Añadir nuevo]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Llamar desde la lista de la agenda

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione una grabación y pulse .

Memoria de acceso directo

Dispone de 2 memorias de acceso directo (botones 1 y 2). Para marcar automáticamente el número guardado, mantenga pulsados los botones durante el modo de espera.

Dependiendo del país, los botones 1 y 2 estarán predeterminados como **[1_mnsj voz]** (el número del buzón de voz) y **[2_svc info.]** (el número del servicio de información) del distribuidor del servicio respectivamente (depende de la red).

Registro de llamadas

Llamar desde el registro de llamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione una grabación y pulse .

Visualización de un registro

Pulse  >  > **[Visualizar]**.

Almacenamiento de un registro

- 1 Pulse  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse  >  > **[Borrar]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Lista de rellamadas

Llamar desde la lista de rellamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione una grabación y pulse .

Almacenamiento de un registro

- 1 Pulse  >  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse  >  >  > **[Borrar]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Contestador automático del teléfono (solo para M555)

Grabación de un mensaje de contestador

- 1 Pulse  > **[Contestador]** > **[Mens. contest.]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Cómo escuchar los mensajes entrantes

Pulse  > **[Contestador]** > **[Reproducir]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

Eliminación de mensajes entrantes

- 1 Cuando escuche el mensaje pulse  para acceder al menú de opciones.
- 2 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, pulse  para confirmar.

Registro de microteléfonos adicionales

Puede registrar hasta 3 microteléfonos adicionales en la estación base.

- 1 Pulse  > **[Servicios]** > **[Registrar]**.
- 2 Mantenga pulsado  en la estación base durante 5 segundos.
- 3 Introduzca el PIN del sistema (0000).
- 4 Pulse  para confirmar el PIN.
↳ El registro se completa en menos de 2 minutos.

Modo ECO+

Elimina la radiación en el modo de espera (provoca un retardo de la llamada de 2 segundos y un tiempo de espera un 50% más corto).

- 1 Pulse  > **[Config. tel.]** > **[Modo ECO+]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.



Datos técnicos

Batería

- Philips: 2 pilas AAA NiMH de 1,2 V recargables
550 mAh

Utilice únicamente las pilas suministradas.

Adaptador

Base

Cargador

Philips	S003EV06000302	S003IV0600040
Entrada:	100-240 V de CA, 50/60 Hz, 0,2 A	100-240 V de CA, 50/60 Hz, 0,15 A
Salida:	(i) 6 V de CC, 0,3 A (ii) 6 V de CC, 0,2 A	

Agenda con 100 entradas

Registro de llamadas con 50 entradas

Tiempo de conversación: 16 horas

Tiempo en modo de espera: 250 horas



Nota

- Puede instalar un filtro DSL (línea de suscripción digital) para evitar los ruidos y los problemas de identificación de llamadas provocados por la interferencia de DSL.
- Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

? Preguntas más frecuentes

No aparece ninguna barra de señal en la pantalla.

- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el microteléfono muestra

[Registre su terminal], regístrelo. (Consulte la sección sobre registro de microteléfonos).

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Acceda a ^{MENU}_{OK} > **[Servicios]** > **[Registre su terminal]** para anular el registro de los microteléfonos que no se utilicen e inténtelo de nuevo.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse ^{MENU}_{OK} para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse ^{MENU}_{OK} para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Aparecerán las siguientes opciones en la pantalla:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Config. telef.] > [Idioma]
[Config. tel.] > [Idioma]

- 4 Selecciónelas para acceder a las opciones de idioma.
- 5 Seleccione su idioma.

El microteléfono está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el microteléfono en la estación base.
- Acerque el microteléfono a la estación base.

No puedo cambiar la configuración del buzón de voz, ¿qué puedo hacer?

El servicio de buzón de voz lo gestiona el proveedor de servicios y no el teléfono. Para cambiar la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

No aparece ninguna imagen

- Asegúrese de que las pilas estén cargadas.
- Compruebe que hay alimentación y línea telefónica.

El microteléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las pilas estén insertadas correctamente.
- Asegúrese de que el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador. El LED del microteléfono parpadea durante unos segundos durante la carga.
- Asegúrese de que el ajuste del sonido de conexión esté activado. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador, oírás un sonido de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

El sonido es deficiente (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de ellos.
- El teléfono se encuentra en una ubicación con paredes gruesas. Aleje la base de ellas.

El microteléfono no emite tono de llamada.

Asegúrese de que el tono de llamada del microteléfono esté activado.

El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.



www.philips.com/support

Para obtener información, consulte la documentación del usuario ampliada en línea.



CE 0168

Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Todos los derechos reservados.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. es el prestador de la garantía en relación con este producto.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.



UMS_M550-555
23_ES_V3.0
WK15324