


3 Tadını çıkarın


Disk oynatma

- 1 Disk tepisini açmak için ▲ tuşuna basın.

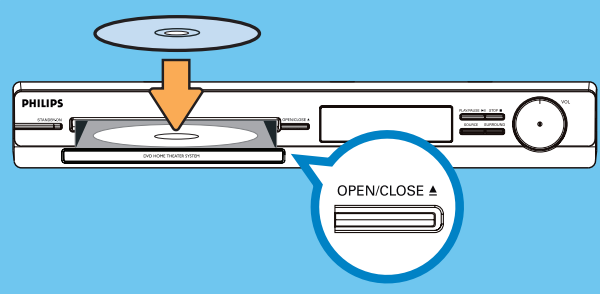

- 2 Disk etiketi size doğru bakacak şekilde diski yerleştirin.
- 3 Disk tepisini kapatmak için ▲ tuşuna basın.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
- 5 Eğer disk menüsü görüntülenirse, ◀▶▶▶▶ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basın.
- 6 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not: ▶▶ düğmesine bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Baştan itibaren başlatmak için, buna basmalısınız ◀.

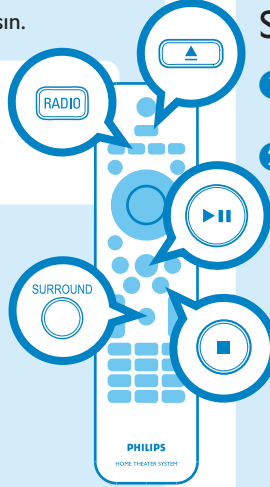

Radio dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
Ekran panelinde, "AUTO INSTALL PRESS PLAY (Otomatik Kurulum Play Tuşuna Bas) mesajı görüntülenir.
- 2 ▶▶ tuşuna basın.
Uygun sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.

Not: Bu özellik yalnızca ilk kez ayar yapılırken kullanılabilir. Radyo istasyonlarını yeniden kurmak isterseniz, ekranda 'START' gösterilene kadar uzaktan kumanda üzerindeki REPEAT (PROGRAM) tuşunu basılı tutun.

- 3 İşleminiz tamamlandığında, önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçmek için ◀▶ tuşlarını ya da sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.
- 4 Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu silmek için, ■ tuşunu "FM X DELETED" gösterilene kadar basılı tutun.

Surround ses deneyimini yaşayın

- 1 Çoklu Kanal, Stereo ses veya Parti ses seçenekleri arasında geçiş yapmak için **SURROUND** tuşuna basın.
- 2 Önceden ayarlı bir dijital ses efekti seçmek için **SOUND MODE** + - tuşuna basın.

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Kutunun içindekiler

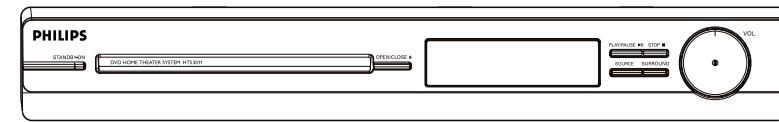


Ana Ünite

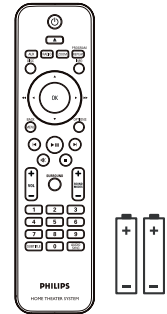

Uzaktan Kumanda
ve 2 adet pil

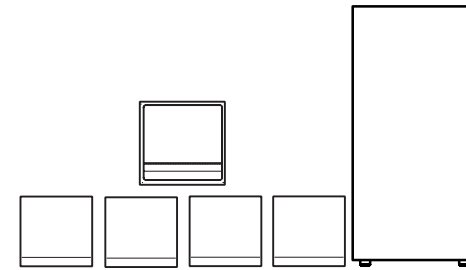

1 orta, 2 arka hoparlör, 2 ön hoparlör
ve subwoofer



Kompozit video
kablolu



FM anten kablolu



Kullanım
Kılavuzu

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.


www.philips.com

PHILIPS

1 Bağlanın


A Yerleştirmek

Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir.

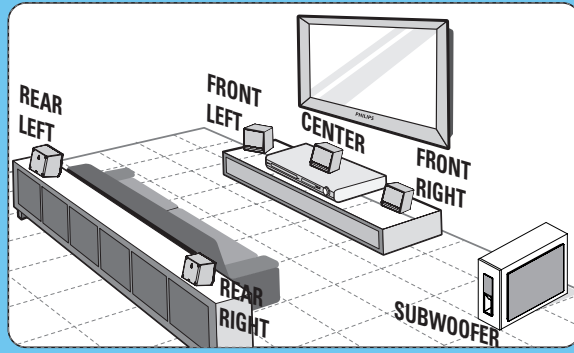

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleştirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleştirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta yerleştirin.
- 4 Arka hoparlörleri dinleme konumuna göre arkaya veya yana yerleştirin.

B Arka kapağın ana üniteden çıkarılması

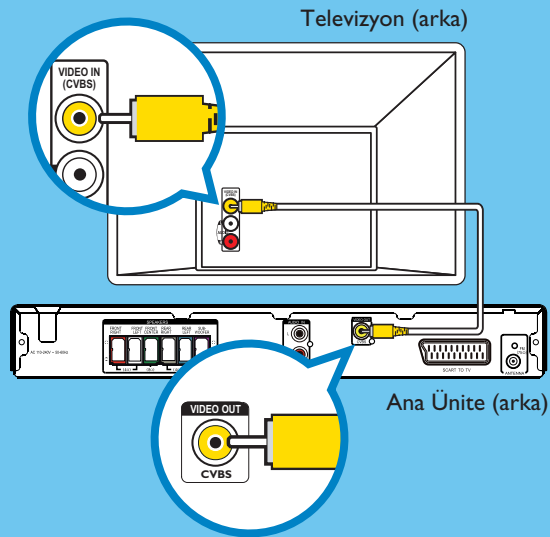


- Ana ünitadaki CVBS soketini TV'nizdeki VIDEO IN soketine bağlamak için birlikte verilen kompozit video kablosunu kullanın.

Not Ana ünitenin doğrudan TV'nize bağlanması önemlidir.


C Hoparlörlerin ve ana ünitenin subwoofer'a bağlanması

Hoparlörler ve subwoofer'dan gelen çeşitli renklerdeki girişleri, ana ünitenin arka tarafındaki aynı renkli soketlere bağlayın.

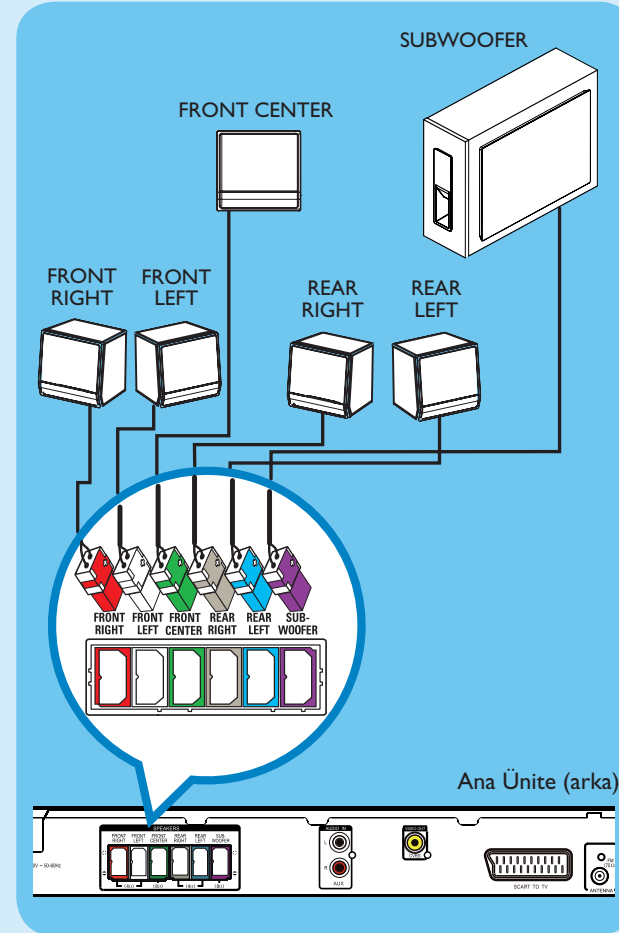

D Radyo antenlerini ve güç kablosunu bağlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

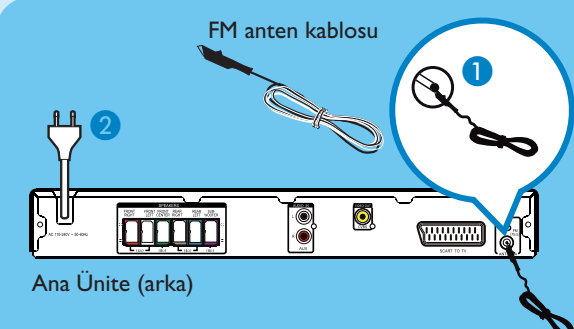

- 1 Birlikte verilen FM antenini, FM 75 Ω socketinin iç pimine bağlayın. Optimum alım gücü elde etmek için anten telini uzatın.
- 2 Ana ünitadaki güç kablosunu AC elektrik prizine takın.

E Ses çıkışının TV'den bağlanması (isteğe bağlı)

TV sesini bu ünite üzerinden dinlemek amacıyla, kırmızı ve beyaz ses kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak ana ünitenin AUDIO IN-AUX soketlerini TV'nizdeki AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

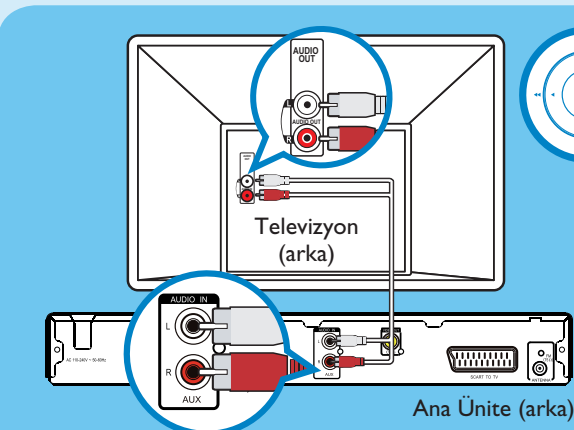


Not: TV programlarını izlerken, sesi hoparlörlerden almak için ekranda 'AUX' gösterilene kadar AUX tuşuna arka arkaya basın.

2 Kurulum

A İzleme kanalının bulunması


- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan **STANDBY-ON** tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

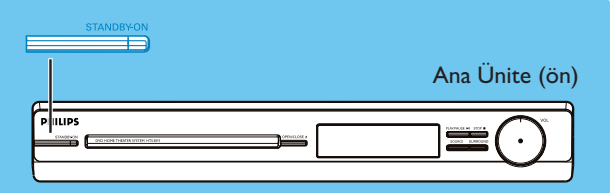

Not: Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT, düğmesine) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **OPTIONS** tuşuna basın. { Genel Ayar } görüntülenir.
- 2 tuşuna basın.

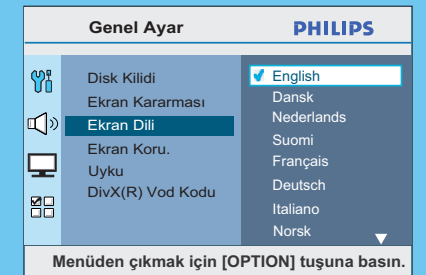

- 3 tuşlarına basarak { OSD Language } seçeneğini seçin ve tuşuna basın.
- 4 Menüden bir dil seçeneği seçmek için tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

Not Burada seçtiğiniz dil, DVD disk menüsü için değil Ev Sinema Sistemi çalıştırılırken TV'de görüntülenen menüler içindir.

Bu Ev Sinema Sistemi'nde çeşitli ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercihler) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun.