

Telefon digital fără fir
Telefon digital fără fir cu robot telefonic

SE440
SE445

Bun venit

Ghid de inițiere rapidă




- 1 Conectați
- 2 Instalați
- 3 Utilizare plăcută!

PHILIPS


Conținutul cutiei




Receptor SE440 / SE445

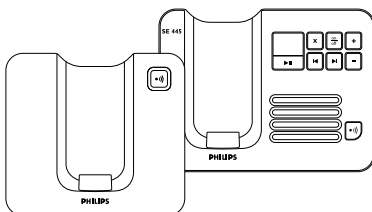


Unitate de bază SE440 sau
SE445

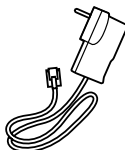


Transformator



Cablul telefonic*



Capacul compartimentului
pentru baterii



2 baterii reîncărcabile AAA



Ghidul utilizatorului



Ghid de inițiere rapidă



Informații despre garanție



Note

- * Este posibil ca adaptorul să nu fie conectat la cablul telefonic. În acest caz, introduceți cablul telefonic în adaptor înainte de a introduce cablul telefonic în mufa corespunzătoare.
- Dacă ați achiziționat un set cu mai multe receptoare, dispuneți de încărcătoare, transformatoare și baterii reîncărcabile AAA suplimentare.

Avertisment

Utilizați întotdeauna cablurile și bateriile furnizate.

A Amplasați unitatea de bază

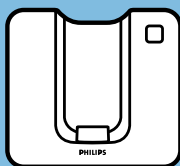


Așezați unitatea de bază în apropierea cablului telefonic și a prizelor electrice.

Indicație


Amplasarea unității de bază prea aproape de obiecte metalice mari sau de aparate electrice poate afecta raza de acoperire și calitatea sunetului. Pereții groși pot afecta transmiterea semnalelor la și de la bază.

B Conectați cablurile

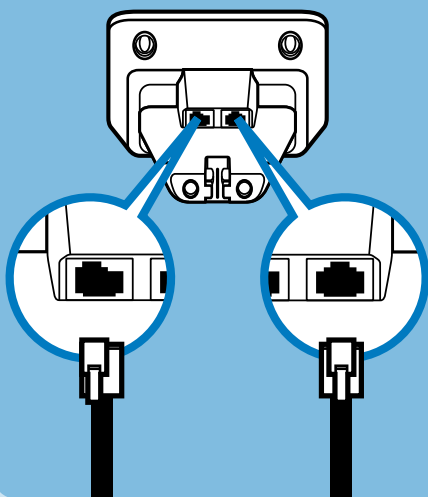

Introduceți cablul telefonic și cablul de alimentare în mufele de pe spatele unității de bază.


C Introduceți cablurile în prize

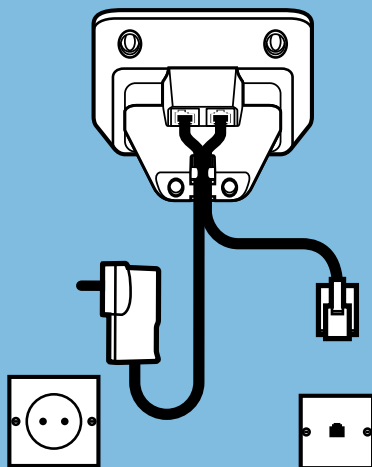

Introduceți celălalt capăt al cablului în priza electrică.


2 Instalați

A Introduceți bateriile.

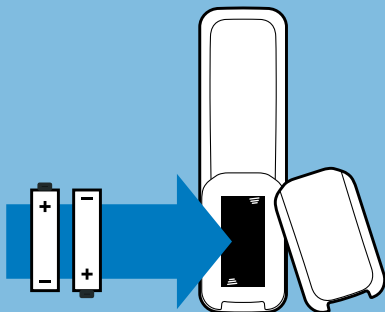

Introduceți bateriile și puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii.

B Încărcați receptorul

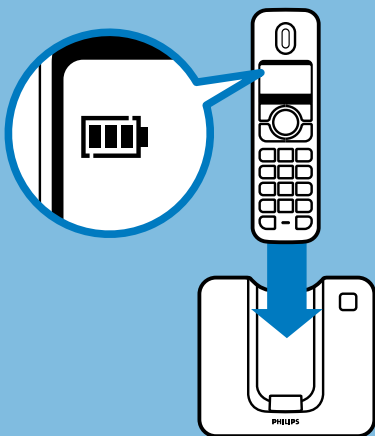

Așezați receptorul în unitatea de bază pentru a încărca bateriile. Se afișează pictograma bateriei.

C Configurați telefonul



Telefonul este gata de utilizare atunci când apare ecranul de stand-by, după cum se arată în imaginea de mai sus.

Sau

Dacă pe ecran este afișat mesajul BUN VENIT, trebuie să selectați țara dvs.

Pentru mai multe informații, consultați pagina 10 a ghidului utilizatorului.

- Derulați sau pentru a selecta țara și apăsați .

- Pe ecran apare mesajul CONFIRMARE?. Apăsați .

Limba în care vor fi afișate mesajele și setările importante sunt stabilite pentru țara selectată.

SE440 – telefonul dvs. este acum gata de utilizare.

SE445 – telefonul dvs. este acum gata de utilizare.

Robotul telefonic este setat automat la Pornit și poate înregistra mesajele.

Efectuarea unui apel

Introduceți numărul de telefon și apăsați .

Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsați .

Încheierea unui apel

Apăsați .

Reglarea volumului în cască

În timpul unei convorbiri, apăsați  sau .

Reapelarea ultimului număr format

• Apăsați , apoi .

Modificarea volumului soneriei și schimbarea melodiei soneriei

- Apăsați , derulați  până la SET. PERSON. și apăsați .
- Când apare TON RECEPTOR pe ecran, apăsați .
- Când apare VOL. SONERIE pe ecran, apăsați .
- Apăsați  sau  pentru a regla nivelul volumului soneriei și apăsați  pentru a salva setarea.
- Derulați  până la MELOD. SON.. Apăsați .
- Apăsați  sau  pentru a alege melodia soneriei și apăsați  pentru a salva setarea.

Adăugarea unei înregistrări în agendă

- Apăsați ; se afișează AGENDĂ.
- Apăsați ; se afișează ADĂUGARE NR..
- Apăsați ; se afișează INTROD. NUME.

- Introduceți un nume și apăsați .
- Introduceți un număr și apăsați .
- Derulați  sau  pentru a alege melodia grupului și apăsați  pentru a salva setarea.

Apelarea din agendă

- Apăsați , apoi derulați  sau  până la înregistrarea pe care doriți să o apelați.
- Apăsați .

Setarea datei și orei

- Apăsați , derulați  până la CEAS/ALARMĂ și apăsați .
- Se afișează DATA ȘI ORA. Apăsați .
- Introduceți data (ZZ / LL) și apăsați .
- Introduceți ora (HH:MM) și apăsați  pentru a o confirma.
- Apăsați  pentru a reveni la modul stand-by.

Numai SE445

Pornirea / oprirea robotului telefonic

Apăsați  de pe unitatea de bază.

Ascultarea mesajelor

Apăsați . Sunt redade mesajele noi.

Sau

Țineți apăsată tasta  pentru a asculta toate mesajele din robot.

Pentru a utiliza robotul telefonic prin intermediul receptorului sau prin accesarea de la distanță, prin intermediul altui telefon, consultați ghidul utilizatorului.

Remediarea problemelor

Pentru mai multe soluții la problemele apărute, consultați secțiunea „Întrebări frecvente” din ghidul utilizatorului.

Nu am ton de apel

- Verificați conexiunile. Scoateți ștecărul din priză și reintroduceți-l.
- Bateriile sunt descărcate – încărcați bateriile timp de cel puțin 24 de ore.
- Sunteți prea departe de unitatea de bază – apropiați-vă de unitate.
- Utilizați cablul telefonic furnizat.

Sunet slab

- Apropiați-vă de unitatea de bază.
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță față de aparatele electronice.

Pictograma se aprinde intermitent

- Apropiați-vă de unitatea de bază.
- Înregistrați receptorul la unitatea de bază.

Serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI) nu funcționează

Verificați abonarea la serviciul operatorului dvs. de rețea.

Soneria nu se aude

Dacă este afișată pictograma , înseamnă că soneria este oprită. Măriți volumul soneriei. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului.

Aveți nevoie de asistență?

Consultați ghidul livrat împreună cu telefonul Philips SE440 sau SE445.

Asistență on-line: www.philips.com/support