

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

SPA1330



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
	Уведомление	2

2	Мультимедийная акустическая система	4
----------	--	----------

3	Использование мультимедийной акустической системы	5
----------	--	----------

4	Сведения об изделии	6
----------	----------------------------	----------

5	Определение и устранение неисправностей	7
----------	--	----------

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции и внимательно следуйте им.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды. Не ставьте на устройство емкости, наполненные жидкостью, например вазы.
- Чтобы полностью отключить электропитание, необходимо извлечь вилку шнура питания устройства из сетевой розетки.
- Доступ к вилке сетевого шнура устройства должен всегда оставаться свободным во время использования.
- Запрещается помещать на устройство источники открытого огня, например зажженные свечи.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытого огня и других источников тепла.
- Отключайте устройство от электросети во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
- При отключении вилки от розетки электросети тяните за вилку, а не за шнур.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.

- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические устройства.

Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Утилизация старого изделия



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.


2 Мультимедийная акустическая система

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

3 Использование мультимедийной акустической системы

- 1 Подключите штекер АС к разьему **AUDIO OUTPUT** (аудиовыход) (①).
- 2 Подключите штекер аудиовхода к разьему аудиовхода на компьютере (②).
- 3 Подключите вилку к розетке электросети (③).
- 4 Поворачивайте регулятор **VOLUME** (регулятор громкости) по часовой стрелке, чтобы включить мультимедийную акустическую систему (④).
↳ Загорится зеленый индикатор.
- 5 Отрегулируйте громкость с помощью регулятора или через приложение на компьютере.
- 6 После использования выключите мультимедийную акустическую систему и отключите ее от электросети.

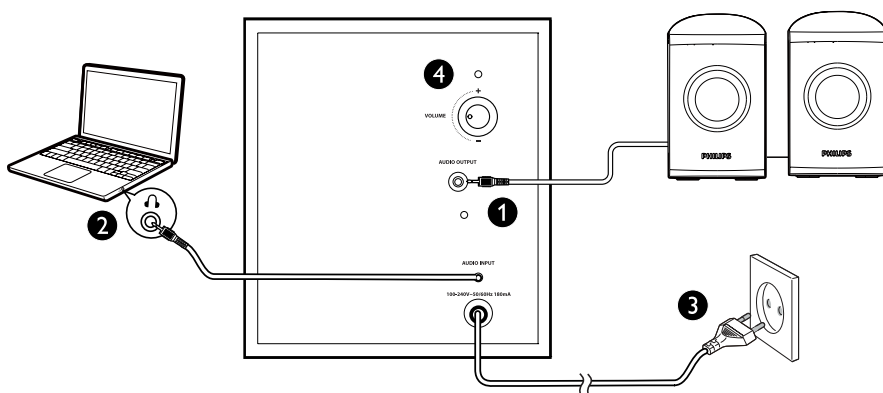

4 Сведения об изделии

Входная мощность сети перем. тока	100—240 В~, 50/60 Гц, 180 мА
Энергопотребление в режиме работы	15 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	<0,5 Вт
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	168 x 180 x 141 мм

5 Определение и устранение неисправностей

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте продукт и воспользуйтесь технической поддержкой на веб-сайте www.philips.com/support.

- Убедитесь, что АС установлены правильно.
- Убедитесь, что горит светодиодный индикатор.

Место для приклеивания
кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республикасы*

Модель:

Заполните обязательно

Серийный номер:

Заполните обязательно

Дата продажи:

Заполните обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:


Заполните обязательно

Телефон торговой организации:

Заполните обязательно

Адрес и E-mail:

Заполните обязательно

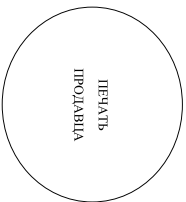

Изделие получено в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользующимися изделием. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнение гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его некорректном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть приклеены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователя

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips

При покупке изделия, убедитесь, что проема проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны данным в гарантийном талоне. Не допускать внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае некорректного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был представлен при покупке, Вы можете обратиться к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При браковке и выявлении отклонений и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации Вами изделие должно быть идентично данному по модели идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений при покупке, прилагаемые к изделию при его продаже данные гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкции по использованию и иные документы. Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите работы изделия отличающиеся от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.

И изготовитель: «ООО Импортная Линейка» («ООКС Инновейшнс Лимитед», пятый этаж строения Филиал Электроникс, 5 Сайне Парк Нет Авеню, Гонконг Сайне Парк, Шань, Нью Территория, Гонконг. Импортёр на территории России и Таможенного Союза (в случае импортёрской продукции): ООО «ВООКС Инновейшнс Евразия», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергей Мавеева, д.13. Импортёр на территории Российской Федерации, Юридическое лицо принимающее претензии в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 г. в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан*: ТОО «Филиал Казахстан» ул. Манаса, 32А, Алматы, Казахстан. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), обслуживающее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенно для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио-видеоустройства, проигрыватели, переносные и автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные проекторы/раздаточные устройства, обучающие планшеты, ДУ	1 год	1 год

**Исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дата передачи определить невозможно. Дата изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (наследующих строк: до 11 – год, 12 – номер недели, х – модель страны). Пример: 401238123456 – дата изготовления 28 неделя 2015г. В случае задержки при определении даты изготовления обратиться, пожалуйста, в Информационный Центр.

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не предоставляется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. нарушения Поробителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. отсутствия или неадекватности обслуживания изделия согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации;
3. использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. действий третьих лиц;
5. решения неополномоченными лицами, внесения неадекватных изменений, изготовителем не предусмотренных изменений и изменений программного обеспечения;
6. отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм службы, телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и/или подключения изделия;
7. подключения изделия к другому изделию/товару в не обозначенном состоянии (слияние соединений должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).

5. действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.)

Гарантия не распространяется также на всевозможные аксессуары и аксессуары высшего, но не оригинального, качества, включая, но не ограничиваясь, следующие: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, линзы, детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Премиями сервисные центры в РФ, Москва, Н.Варшавская пр-д., в стр.3, С. Петербург, Лангеско ш., 65. Дополнительно информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информации о продукции, Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 001 1068 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах Участия в Клубе Philips

*Кейсбэйк доступен на казахском языке. Дополнительная информация о программе доступна на сайте www.philips.kz



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

