

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență de la
www.philips.com/welcome

ID555



RO Robot telefonic



Avertisment

Folosiți numai baterii reîncărcabile.

Încărcați receptorul timp de 24 de ore înainte de utilizare.

PHILIPS

Cuprins

I	Important	3	4.3	Încheierea unui apel	19
1.1	Specificații privind alimentarea	3	5	Opțiuni suplimentare	20
1.2	Informații de siguranță	3	5.1	Pornirea / oprirea receptorului	20
1.3	Conformitatea	4	5.2	Blocarea / deblocarea tastelor	20
1.4	Conformitatea cu standardul GAP	4	5.3	Introducerea textului sau a numerelor	20
1.5	Reciclarea și aruncarea	5	5.4	Apelul în curs	20
1.6	Câmpuri electrice, magnetice și electromagnetice („EMF”)	5	5.5	Apelul în așteptare	21
2	Telefonul dvs.	6	5.6	Identificarea Liniei Apelantului	22
2.1	Conținutul cutiei	6	5.7	Utilizarea agendei	22
2.2	Prezentarea telefonului	7	5.8	Utilizarea listei de reapelare	25
2.3	Pictogramele display-ului	10	5.9	Utilizarea jurnalului de apeluri	25
2.4	Prezentarea unității de bază	11	5.10	Utilizarea funcției Intercom	27
3	Pregătirea pentru utilizare	12	5.11	Apelarea receptoarelor	28
3.1	Conectarea unității de bază	12	6	Setări personale	30
3.2	Instalarea telefonului	13	6.1	Modificarea denumirii receptorului	30
3.3	Modul de salutare	13	6.2	Tonurile receptorului	30
3.4	Structura meniului	15	6.3	Modificarea limbii display-ului	31
4	Utilizarea telefonului	18	6.4	Setarea nivelului contrastului	31
4.1	Efectuarea unui apel	18			
4.2	Preluarea unui apel	19			

6.5	Activarea / dezactivarea închiderii automate	31
7	Setările ceas și alarmă	33
7.1	Setarea datei și orei	33
7.2	Setarea formatului datei/orei	33
7.3	Setarea alarmei	34
7.4	Setarea sunetului alarmei	34
8	Setări avansate	35
8.1	Apelul simplu	35
8.2	Activarea / dezactivarea modului Conferință	35
8.3	Blocarea apelurilor	36
8.4	Modificarea PIN-ului inițial	37
8.5	Înregistrarea	37
8.6	Anularea înregistrării unui receptor	38
8.7	Selectarea țării	38
8.8	Resetarea	39
8.9	Setări prestabilite	39
8.10	Setarea prefixului automat	40
8.11	Modificarea timpului de reapelare	40
8.12	Modificarea modului de formare (opțiune ce depinde de țară)	41
8.13	Setarea primei sonerii	41

9	Servicii de rețea	42
9.1	Transferul apelului	42
9.2	Mesageria vocală	43
9.3	Serviciul de informații	43
9.4	Apelarea înapoi	43
9.5	Anularea opțiunii de apelare înapoi	44
9.6	Ascunderea identității	44
10	Robotul telefonic	46
10.1	Redarea	46
10.2	Ștergerea tuturor mesajelor	48
10.3	Setarea modului de răspuns	48
10.4	Mesajul de întâmpinare personalizat	48
10.5	Pornirea / oprirea robotului cu ajutorul receptorului	49
10.6	Setările robotului telefonic	50
10.7	Filtrarea apelurilor	52
11	Date tehnice	53
12	Întrebări frecvente	54
13	Index	57

I Important

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a folosi telefonul. Conține informații și observații importante despre telefonul dvs.

I.1 Specificații privind alimentarea

- Acest produs trebuie să fie alimentat de la o priză de CA de 100 - 240 de volți. În cazul unei căderi de tensiune, semnalul se poate pierde.
- Rețeaua electrică este considerată a fi periculoasă. Singurul mod de întrerupere a alimentării încărcătorului este să scoateți sursa de alimentare din priză. Asigurați-vă că priza de curent este întotdeauna ușor accesibilă.
- Tensiunea rețelei este clasificată ca TNV-3 (Tensiuni ale Rețelelor de Telecomunicații), definită de standardul EN 60-950.



Avertisment

Pentru a evita defectarea sau funcționarea defectuoasă:

- Evitați atingerea contactelor de încărcare sau a bornelor bateriei de obiecte metalice.
- Nu desfaceți încărcătorul, deoarece vă puteți expune la tensiuni ridicate.
- Nu utilizați altă baterie decât cea livrată împreună cu produsul sau

recomandată de către Philips:
pericol de explozie.

- Utilizați întotdeauna cablurile furnizate odată cu produsul.
- Utilizați numai bateriile livrate:
 - a) baterie TCL, PL-043043, Li-ion polimer, 3,7 V 500 mAH
 - b) baterie Mcnair, MC-163-500, Li-ion polimer, 3,7 V 500 mAH
- Utilizați numai adaptorul livrat:
Unitatea de bază
 - a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 V 500 mA
 - b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 V 500 mA
Încărcător
 - a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5 V 150 mA
 - b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5 V 150 mA

I.2 Informații de siguranță

- Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în casă până la un nivel extrem de ridicat: aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.
- Acest echipament nu a fost proiectat pentru a efectua apeluri de urgență în cazul căderilor de tensiune. Pentru apelurile de urgență, se va folosi un alt telefon.
- Nu expuneți telefonul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi excesive degajate de aparatele de încălzire.

- Nu trântiți telefonul și nu lăsați alte obiecte să cadă peste acesta.
- Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive, deoarece aceștia pot distruge aparatul.
- Nu utilizați produsul în locuri în care există pericol de explozie.
- Evitați contactul obiectelor metalice mici cu produsul. Acest lucru poate afecta calitatea audio și defecta produsul.
- Evitați contactul încărcătorului cu lichidele.
- Telefoanele mobile active din apropiere pot provoca interferențe.

Despre temperatura de funcționare și depozitare:

- A se utiliza în locuri în care temperatura este întotdeauna între 0 și 35° C (32 - 95° F).
- A se păstra în locuri în care temperatura este întotdeauna între -20 și 45° C (-4 - 113° F).
- Durata de viață a bateriei poate fi redusă din cauza temperaturilor joase.

1.3 Conformitatea

Noi, Philips, declarăm că produsul respectă cerințele esențiale aplicabile și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Acest produs poate fi conectat numai la rețelele de telefonie analoge din țările menționate pe cutie. Declarația de conformitate se găsește la www.p4c.philips.com.

1.4 Conformitatea cu standardul GAP

Prin standardul GAP se garantează conformitatea tuturor receptoarelor și unităților de bază DECT™ GAP cu cerințele minime de funcționare ale standardului, indiferent de producătorul acestora. Receptorul și unitatea de bază corespund cerințelor GAP, ceea ce înseamnă că se garantează funcționalitatea următoarelor opțiuni: înregistrarea receptorului, preluarea legăturii, recepționarea apelurilor și formarea numerelor. Opțiunile avansate pot să nu fie disponibile dacă folosiți un alt receptor decât ID555 cu unitatea de bază.

Pentru a înregistra și utiliza receptorul ID555 cu o unitate de bază compatibilă GAP, dar fabricată de alt producător, urmați mai întâi procedura descrisă în instrucțiunile producătorului, apoi urmați procedura descrisă la pagina 37. Pentru a înregistra la unitatea de bază ID555 un receptor fabricat de alt producător, puneți unitatea de bază în modul de înregistrare (pagina 37), apoi urmați procedura descrisă în instrucțiunile producătorului.

1.5 Reciclarea și aruncarea

Instrucțiuni de aruncare a bateriilor:

Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Informații despre ambalaj:

Philips a marcat ambalajele cu simbolurile standard de promovare a reciclării și aruncării corespunzătoare a produselor vechi.



S-a contribuit financiar la sistemul național de recuperare și reciclare asociat.



Ambalajele etichetate sunt reciclabile.

1.6 Câmpuri electrice, magnetice și electromagnetice („EMF”)

1. Philips Royal Electronics fabrică și comercializează multe produse de consum care, la fel ca orice alt aparat electronic, au capacitatea de a emite și recepționa semnale electromagnetice.
2. Unul dintre principalele principii comerciale ale Philips constă în luarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate necesare pentru ca produsele sale să fie în conformitate cu cerințele legale aplicabile și să respecte standardele EMF în vigoare în momentul fabricării acestora.

3. Philips urmărește să dezvolte, să fabrice și să promoveze produse care nu au efecte negative asupra sănătății.
4. Philips confirmă că, dacă produsele sale sunt corect manipulate și folosite conform instrucțiunilor, utilizarea lor este sigură, așa cum arată dovezile științifice din prezent.
5. Philips se implică activ în dezvoltarea standardelor EMF și de siguranță internaționale, ceea ce îi permite să anticipeze îmbunătățirea ulterioară a standardelor și adoptarea rapidă a acestora în procesul de fabricație a produselor sale.

2 Telefonul dvs.

Felicitări pentru achiziția făcută și bine ați venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

2.1 Conținutul cutiei



Receptor



Unitatea de bază



Capacul compartimentului pentru baterii



1 baterie reîncărcabilă Li-ion



Sursă de alimentare



Cablu telefonic*



Ghidul utilizatorului



Garanție




Ghid de inițiere rapidă

Observație

*S-ar putea ca adaptorul de linie să fie în cutie, separat de cablul telefonic. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul telefonic în priza corespunzătoare.

În pachetele multireceptor, veți găsi unul sau mai multe receptoare adiționale, încărcătoare cu surse de alimentare și baterii reîncărcabile suplimentare.

2.2 Prezentarea telefonului

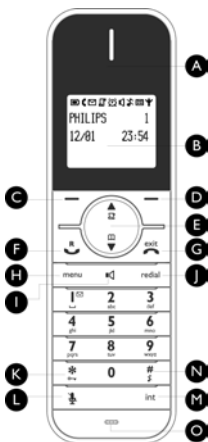

A Cască **B Display**

Vezi pagina 10 pentru prezentarea pictogramelor display-ului.

C Tastă programabilă stânga

Pentru selectarea funcției afișate pe ecranul receptorului imediat deasupra sa.

În timpul unei convorbiri: inițierea unui apel secundar, consultarea agendei sau transferul unui apel.
Pentru activarea luminii de fundal.

D Tastă programabilă dreapta

Pentru selectarea funcției afișate pe ecranul receptorului imediat deasupra sa.

Pentru activarea luminii de fundal.

E Taste de navigare

În modul inactiv: pentru a vă deplasa în sus și a accesa jurnalul de apeluri și pentru a vă deplasa în jos și a accesa agenda.

În timpul unei convorbiri: pentru a vă deplasa în sus / jos pentru a mări sau reduce volumul în cască și cel al difuzorului.

În modul de editare: pentru a vă deplasa în sus / jos pentru a trece la caracterul precedent / următor.


În alte moduri: pentru a vă deplasa în sus / jos într-o listă de meniu și pentru a trece la înregistrarea anterioară sau următoare din agendă, lista de reapelare sau jurnalul de apeluri.

F Tasta pentru convorbire

În modul inactiv: pentru preluarea unui apel extern sau intern.

În timpul unei convorbiri: pentru activarea funcției de reapelare.

În alte moduri: pentru formarea numărului selectat din agendă, lista de reapelare sau jurnalul de apeluri.

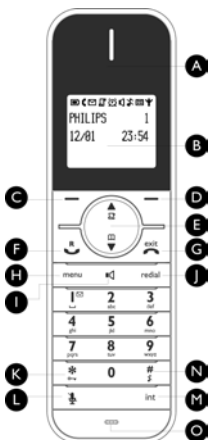

G Tasta de închidere

În modul inactiv: *apăsăți lung* pentru a porni / închide receptorul.

În timpul unei convorbiri: pentru a încheia o convorbire.

În alte moduri: Reveniți la modul inactiv.

H Tasta Meniu

În modul inactiv: pentru deplasarea la meniul principal.

I Tasta pentru difuzor

În modul inactiv: pentru a activa difuzorul și a forma numărul. Pentru a prelua un apel în modul mâini libere.

În timpul unei convorbiri: pentru a activa / dezactiva difuzorul.

J Tasta de reapelare

În modul inactiv: pentru accesarea listei de reapelare.

K Tasta pentru blocarea tastelor

În modul inactiv: pentru a introduce *. *Apăsăți lung* pentru a bloca / debloca tastele.

În timpul unei convorbiri: pentru a introduce *.

L Tasta Mut

În timpul unei convorbiri: pentru a anula / reactiva microfonul receptorului.

M Tasta de redirecționare apel și tasta pentru intercom / conferință

În modul inactiv: pentru a iniția un apel intern.

În timpul unei convorbiri: pentru a reține linia și a apela un alt receptor. *Apăsăți lung* pentru a iniția o conferință între apelurile interne și externe.

N Tasta pentru activarea / dezactivarea soneriei și tasta pentru pauză


În modul inactiv: pentru a introduce #. *Apăsăți lung* pentru a activa / dezactiva soneria.

În timpul unei convorbiri: pentru a introduce #.

La preformare: *Apăsăți lung* pentru a introduce o pauză marcată cu litera „P”.

În modul de editare: *Apăsăți lung* pentru a comuta între majuscule și minuscule.

O Microfon

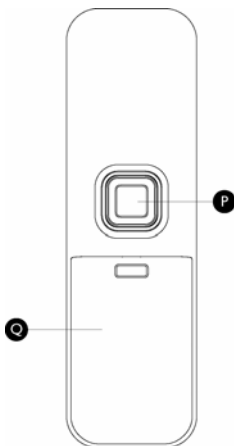


P Difuzor

**Q Capacul compartimentului
pentru baterii**

⚡ Pericol

Activarea modului mâini libere poate
duce la creșterea bruscă a volumului
în cască până la un nivel extrem de
ridicat. Aveți grijă ca receptorul să nu
fie prea aproape de urechea dvs.

2.3 Pictogramele display-ului

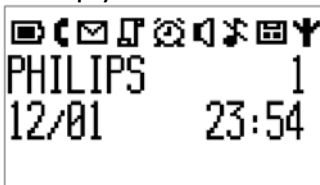

Indică încărcarea completă a bateriei. Pictograma se aprinde intermitent în timpul încărcării și atunci când bateria este descărcată.



Indică descărcarea completă a bateriei.



Indică preluarea sau reținerea unui apel extern. Pictograma se aprinde intermitent la primirea unui apel.



Indică primirea unui nou mesaj vocal. Pictograma se aprinde intermitent dacă aveți mesaje necitite.



Apare atunci când există înregistrări în jurnalul de apeluri sau la accesarea jurnalului de apeluri.

Pictograma se aprinde intermitent dacă aveți apeluri nepreluare.



Apare atunci când activați deșteptătorul.



Apare atunci când activați difuzorul.



Apare atunci când activați opțiunea de dezactivare a soneriei.




Indică activarea robotului telefonic. Pictograma se aprinde intermitent atunci când memoria robotului telefonic este plină.



Indică înregistrarea și localizarea receptorului în zona de acoperire a unității de bază.

Pictograma se aprinde intermitent atunci când receptorul este în afara zonei de acoperire sau caută o bază.

2.4 Prezentarea unității de bază

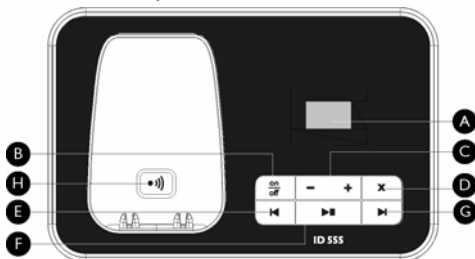

A Contor de mesaje

Se aprinde intermitent: indică numărul de mesaje noi.

Stabilă: indică numărul de mesaje vechi.

2 bare care se aprind intermitent: indică faptul că memoria este plină.

Indică nivelul volumului (L0 – L5) atunci când se apasă tasta .

Indică numărul mesajului curent în timpul redării.

B Tasta pornit / oprit

În modul inactiv, *apăsați scurt* pentru a porni / opri robotul telefonic.

C Tastele pentru volum

Pentru a mări / reduce volumul difuzorului în timpul redării mesajelor. Există 5 niveluri ale volumului.

Filtrarea apelurilor este activată dacă volumul difuzorului nu este dezactivat.

D Tasta Șterge

Pentru a șterge mesajul curent în timpul redării mesajelor.

Apăsați lung pentru a șterge toate mesajele atunci când robotul telefonic se află în modul inactiv (mesajele necitite nu vor fi șterse).

E Tasta pentru mesaj anterior /repetare mesaj

Dacă apăsați de două ori în timpul redării mesajului, reveniți la mesajul precedent.

Dacă apăsați o dată în timpul redării mesajului, acesta este redat din nou.

F Tasta de redare / oprire

Pentru redarea mesajelor telefonice (primul mesaj înregistrat va fi primul mesaj redat).

Pentru oprirea redării mesajelor.

G Tasta pentru mesaj următor

Pentru a trece la următorul mesaj în timpul redării mesajelor.

H Tasta Apelare


Pentru apelarea receptorului.

Apăsați lung pentru a iniția procedura de înregistrare.

3 Pregătirea pentru utilizare

3.1 Conectarea unității de bază

- 1 Așezați unitatea de bază într-o zonă centrală, lângă priza liniei telefonice și priza electrică.
- 2 Conectați cablul telefonic și cablul de alimentare la conectorii corespunzători de pe partea de dedesubt a unității de bază, conform figurii.

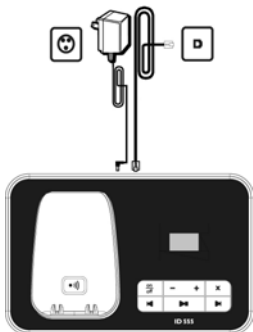

- 3 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la priza telefonică, iar celălalt capăt al cablului de alimentare la priza electrică.

Observație

Este posibil ca adaptorul de linie să nu fie conectat la cablul telefonic. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul telefonic în priza corespunzătoare.

Avertisment

Evitați să așezați unitatea de bază prea aproape de obiectele metalice de dimensiuni mari, cum ar fi fișetele, radiatoarele sau aparatele electrice. Acest lucru poate afecta aria de acoperire și calitatea sunetului. Clădirile cu pereți exteriori și interiori groși pot afecta transmiterea semnalelor la și de la bază.

Avertisment

Unitatea de bază nu este prevăzută cu un întrerupător PORNIT / OPRIT. Alimentarea se face atunci când adaptorul electric este introdus în unitate și conectat la priza electrică. Singurul mod de întrerupere a alimentării unității este să scoateți adaptorul din priză. De aceea, asigurați-vă că priza este întotdeauna ușor accesibilă. Adaptorul electric și cablul liniei telefonice trebuie să fie corect conectate, deoarece o conectare incorrectă poate deteriora aparatul.

Utilizați întotdeauna cablul telefonic livrat odată cu aparatul. În caz contrar, s-ar putea să nu aveți ton de apel.

3.2 Instalarea telefonului


Înainte de a utiliza receptorul, trebuie ca bateriile să fie montate și încărcate la maximum.

3.2.1 Montarea bateriilor

Avertisment

Utilizați numai bateriile Li-ion reîncărcabile furnizate odată cu aparatul dvs. Dacă folosiți baterii de alt tip, pot apărea scurgeri ale lichidului din baterie.

- 1 Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.



- 2 Introduceți bateriile și puneți la loc capacul.



3.2.2 Încărcarea bateriilor

Avertisment

Receptorul trebuie să fie încărcat timp de cel puțin 24 de ore înainte de prima utilizare.

Atunci când nivelul bateriei este scăzut, senzorul de baterie descărcată vă atenționează printr-un semnal sonor și prin aprinderea intermitentă a pictogramei bateriei.

Dacă nivelul bateriei este extrem de scăzut, telefonul se închide automat, iar operațiunile în curs nu vor fi salvate.

- 1 Așezați receptorul în furca unității de bază. Veți auzi o melodie dacă receptorul este corect așezat.
- 2 Pictograma bateriei  de pe display se aprinde intermitent în timpul încărcării.
- 3 Pictograma bateriei  se stabilizează atunci când receptorul este încărcat la maximum.

Observație

Durata optimă de viață a bateriei este atinsă după 3 cicluri de încărcare (peste 15 ore) și descărcare complete, permițând aproximativ 12 ore de convorbire și 150 de ore în așteptare.

3.3 Modul de salutare

Observație

În funcție de țara dvs., ecranul **BUN VENIT** poate să nu apară. În acest caz, nu trebuie să selectați setările țării / operatorului / limbii dvs.

În cazul în care **BUN VENIT** apare pe ecran înainte de a pune receptorul în funcțiune pentru prima dată, trebuie să îl configurați în funcție de țara de utilizare.

După câteva minute de încărcare, va apărea cuvântul **BUN VENIT** în diverse limbi. Urmați pașii de mai jos pentru a configura telefonul:

- 1** Apăsați tasta  **SELECT** atunci când mesajul **BUN VENIT** apare pe ecran.
- 2** Derulați  până la țara dvs. și limba respectivă.
- 3** Apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma alegerea făcută.
 - *Setările prestabilite ale liniei și limba meniului pentru țara selectată vor fi configurate automat.*
 - *Pentru a seta data / ora, vezi „Setarea datei și orei” la pagina 33.*
Telefonul dvs. este acum gata de utilizare.

Observație

Puteți efectua și recepționa apeluri și fără să definiți mai întâi țara. Modul de salutare va apărea din nou după apel.


Indicație


După prima configurare, puteți modifica oricând setările țării dvs. (vezi secțiunea “Selectarea țării” din capitolul 8.7)


Dacă nu apăsați niciuna dintre taste într-un interval de 15 secunde, receptorul revine automat la modul inactiv. Va reveni la modul inactiv și automat, atunci când reasezați receptorul pe unitatea de bază.

3.4 Structura meniului

În tabelul de mai jos este prezentată structura meniului telefonului dvs. Apăsăți tasta  în modul inactiv pentru a accesa meniul principal. Folosiți tastele de navigare  pentru a parcurge meniurile și apăsați tasta programabilă stânga  pentru a accesa fiecare opțiune.

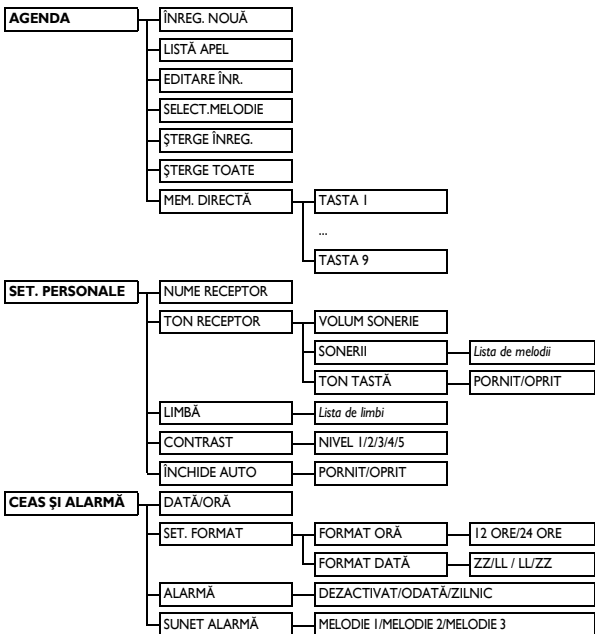

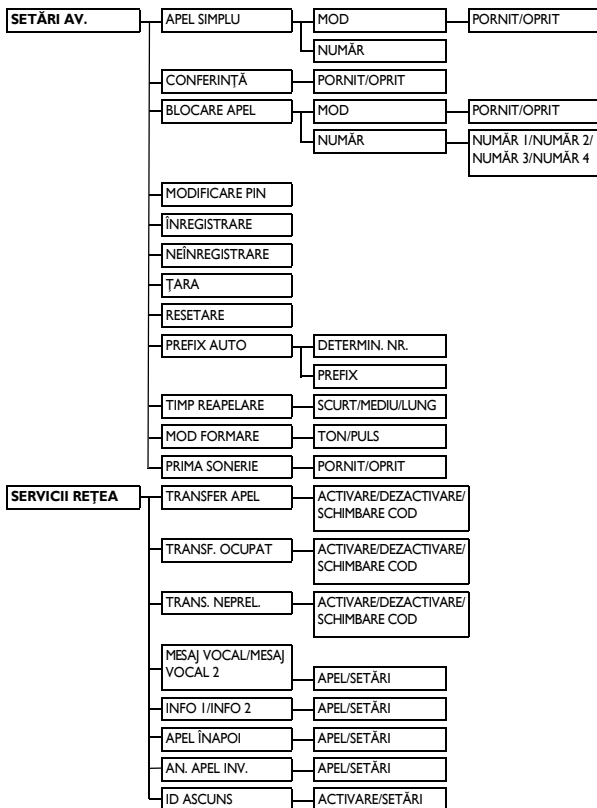

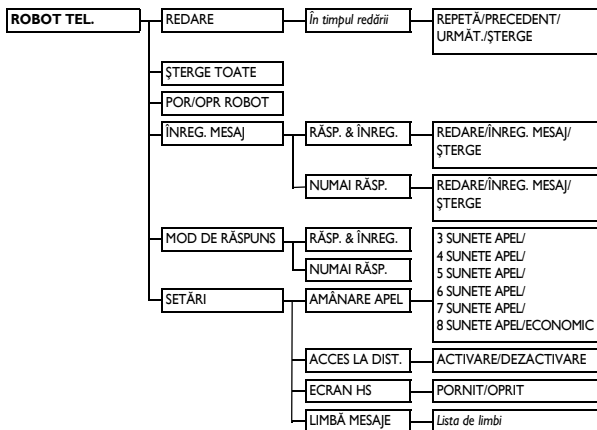

4 Utilizarea telefonului

4.1 Efectuarea unui apel

4.1.1 Preformarea

- 1 Formați numărul (maximum 24 de cifre).
- 2 Apăsați tasta  sau .
 - *Apelul este inițiat.*

Indicație

Puteți introduce un prefix în fața numărului preformat, vezi „Setarea prefixului automat” la pagina 40 pentru mai multe informații.

4.1.2 Apelarea directă

- 1 Apăsați tasta  sau  pentru a accesa linia telefonică.
- 2 Formați numărul.
 - *Apelul este inițiat.*

4.1.3 Apelarea din lista de reapelare

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv.
- 2 Derulați  până la o înregistrare din lista de reapelare.
- 3 Apăsați tasta  sau .
 - *Apelul este inițiat.*

Indicație

În receptor sunt memorate ultimele 20 de numere formate. Ultimul număr format va fi primul număr

afișat în lista de reapelare. Dacă numărul reapelat se potrivește cu o înregistrare din agendă, va fi afișat numele.

4.1.4 Apelarea din jurnalul de apeluri

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv.
- 2 Derulați  până la **LISTĂ APEL** sau **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa submeniurile respective.
- 3 Derulați  până la o înregistrare.
- 4 Apăsați tasta  sau .
 - *Apelul este inițiat.*

Observație

Trebuie să vă abonați la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului pentru a putea vedea numărul sau numele apelantului în jurnalul de apeluri (vezi „Accesarea jurnalului de apeluri” la pagina 26).

4.1.5 Apelarea din agendă

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv.
- 2 Derulați  până la o înregistrare din agendă.
- 3 Apăsați tasta  sau .
 - *Apelul este inițiat.*

Indicație

În loc să derulați  pentru a parcurge succesiv înregistrările din agendă, puteți apăsa tasta numerică corespunzătoare primei litere a înregistrării pe care doriți să o localizați. De exemplu, dacă apăsați tasta , vor fi afișate înregistrările

care încep cu litera A. Dacă apăsați din nou tasta , vor fi afișate înregistrările care încep cu litera B ș.a.m.d.

4.2 Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsați tasta .

- *Convorbirea este inițiată.*

Observație

Apelurile recepționate au prioritate asupra altor evenimente. Ori de câte ori recepționați un apel, orice alt eveniment în curs, cum ar fi setarea telefonului, parcurgerea meniurilor etc. va fi anulat.

Pericol

Atunci când receptorul sună în timpul unui apel recepționat, nu țineți receptorul prea aproape de ureche, deoarece volumul soneriei vă poate afecta auzul.

4.2.1 Preluarea apelului în modul mâini libere

În momentul în care telefonul sună, apăsați tasta .

- *Difuzorul receptorului este activat.*

Pericol

Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat. Aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.

4.3 Încheierea unui apel

Pentru a încheia o conversație, apăsați tasta .

Indicație

Dacă modul **ÎNCHIDE AUTO** este activat (vezi „Activarea / dezactivarea închiderii automate” la pagina 31), nu trebuie decât să așezați receptorul pe unitatea de bază pentru a încheia convorbirea. Această funcție, în variantă prestabilită, este activată.

Observație

Durata apelurilor va fi afișată pe ecranul receptorului timp de aproximativ 5 secunde.

5 Opțiuni suplimentare

5.1 Pornirea / oprirea receptorului

Țineți apăsată tasta  timp de 3 secunde pentru a porni / opri receptorul în modul inactiv.

5.2 Blocarea / deblocarea tastelor

Țineți apăsată tasta  timp de 2 secunde pentru a bloca / debloca tastele în modul inactiv.

5.3 Introducerea textului sau a numerelor

Atunci când selectați un câmp textual, puteți introduce literele imprimate pe taste apăsând tasta corespunzătoare o dată sau de mai multe ori. De exemplu, pentru a introduce numele „PAUL”:

- 1** Apăsați o dată tasta : **P**
- 2** Apăsați o dată tasta : **PA**
- 3** Apăsați de două ori tasta : **PAU**
- 4** Apăsați de trei ori tasta : **PAUL**

În tabelul de mai jos sunt prezentate corespondențele caracterelor în funcție de text sau număr:

Taste	Caractere corespunzătoare
	spațiu 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì î Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Apăsați lung pentru a comuta între majuscule și minuscule.
	*

* Indicație

Apăsați tasta  **INAPOI** pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter introdus (ă).

5.4 Apelul în curs

În timpul unei convorbiri, aveți la dispoziție mai multe opțiuni. Acestea sunt:

5.4.1 Reglarea volumului în cască

În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  pentru a alege una dintre opțiunile **VOLUM 1 - VOLUM 3**.

5.4.2 Anularea / reactivarea volumului microfonului

Atunci când microfonul este anulat, apelantul nu vă poate auzi.

- 1 În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  pentru a închide microfonul.
 - 2 Apăsați tasta  pentru a porni microfonul.
-

5.4.3 Activarea / dezactivarea modului difuzor

Pericol

Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat. Aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.

- 1 În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  pentru a activa modul difuzor.
 - 2 Apăsați din nou tasta  pentru a reveni la modul normal.
-

5.4.4 Reglarea volumului difuzorului

În timpul unei convorbiri în modul mâini libere, apăsați  pentru a alege una dintre opțiunile **VOLUM 1 - VOLUM 5**.

5.4.5 Inițierea unui al doilea apel (depinde de abonament)

În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  **OPT.** și selectați **INIȚ. APEL 2** pentru a reține apelul curent și a iniția un al doilea apel extern. Introduceți numărul de telefon pentru cel de-al doilea apel.

5.4.6 Consultarea agendei

În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  **OPT.** și selectați **AGENDA** pentru a accesa și revizualiza înregistrările din agendă.

5.5 Apelul în așteptare

Dacă v-ați abonat la serviciul Apel în așteptare, casca va emite un bip pentru a vă informa că ați primit un al doilea apel. Numărul sau numele celui de-al doilea apelant va fi afișat pe telefonul dvs. dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI). Pentru mai multe informații despre acest serviciu, adresați-vă operatorului dvs. de rețea.

- Atunci când recepționați un al doilea apel în timpul unei convorbiri, apăsați tasta  +  pentru a pune în așteptare apelul curent și pentru a prelua cel de-al doilea apel

SAU

- Apăsați tasta  +  pentru a încheia convorbirea curentă și pentru a prelua cel de-al doilea apel.

- După aceea, apăsați tasta  +  pentru a comuta între cele 2 apeluri.

Operațiunile de mai sus pot diferi în funcție de rețeaua dvs.

Observație

Indicatorul de apel în așteptare este afișat timp de 40 de secunde.

Informațiile despre apelul nepreluat vor fi afișate în jurnalul de apeluri. (vezi „Accesarea jurnalului de apeluri” la pagina 26)

5.6 Identificarea Liniei Apelantului

Identificarea Liniei Apelantului (CLI) este un serviciu special la care vă puteți abona de la operatorul dvs. de rețea. Dacă v-ați abonat la serviciul CLI, identitatea apelantului (numărul sau numele acestuia) va fi afișată pe receptor la primirea unui apel. Dacă nu v-ați abonat la acest serviciu sau dacă apelantul a ales să își ascundă numărul, identitatea acestuia nu va fi afișată. Pentru mai multe informații despre acest serviciu, adresați-vă operatorului dvs. de rețea.

5.7 Utilizarea agendei

Telefonul dvs. poate stoca până la 200 de memorii în agendă, printre care și 10 memorii cu acces direct ( - ). În funcție de țara dvs., tastele 1 și 2 pot fi presetate pentru numărul mesageriei vocale și numărul serviciului de informații al operatorului dvs. de rețea. Fiecare înregistrare din agendă

poate fi formată din maximum 24 de cifre, pentru numărul de telefon, și din maximum 14 caractere, pentru nume.

5.7.1 Accesarea agendei

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv și derulați  pentru a parcurge înregistrările din agendă.
 - *Înregistrările din agendă sunt enumerate în ordine alfabetică.*
- 2 Pentru a vizualiza detaliile unei înregistrări din agendă, derulați  până la înregistrarea din agendă și apăsați tasta  **SELECT**.
- 3 Pentru a apela un număr din agendă, derulați  până la înregistrarea din agendă și apăsați tasta .

Indicație

În loc să derulați  pentru a parcurge succesiv înregistrările din agendă, puteți apăsa tasta numerică corespunzătoare primei litere a înregistrării pe care doriți să o localizați. De exemplu, dacă apăsați tasta , vor fi afișate înregistrările care încep cu litera A. Dacă apăsați din nou tasta , vor fi afișate înregistrările care încep cu litera B ș.a.m.d.

5.7.2 Memorarea unui contact în agendă

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa **AGENDA**, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa **ÎNREG. NOUĂ**.

- 2 Introduceți numele contactului (maximum 14 caractere) și apăsați tasta  **OK**.
- 3 Introduceți numărul de telefon (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta  **OK**.
 - *Veți auzi un ton de validare.*

Indicație

Nu puteți salva o nouă înregistrare în agendă atunci când memoria este plină. În acest caz, trebuie să ștergeți câteva dintre înregistrările existente pentru a crea spațiu pentru noile înregistrări.

5.7.3 Editarea unei înregistrări din agendă

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa **AGENDA**, derulați  până la **EDITARE ÎNR.** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  pentru a selecta înregistrarea pe care doriți să o editați și apăsați tasta  **SELECT**.
- 3 Apăsați tasta  **CURĂȚ.** pentru a șterge literele una câte una, introduceți numele și apăsați tasta  **OK**.
- 4 Apăsați tasta  **CURĂȚ.** pentru a șterge literele una câte una, introduceți numărul de telefon și apăsați tasta  **OK**.
 - *Veți auzi un ton de validare.*

5.7.4 Setarea melodiei

Cu ajutorul acestei funcții puteți personaliza melodia redată atunci când primiți un apel de la o persoană din agendă.

Observație

Pentru a putea utiliza această funcție, trebuie să vă abonați la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa **AGENDA**, derulați  până la **SELECT.MELODIE** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  pentru a selecta înregistrarea pentru care doriți să setați melodia și apăsați tasta  **SELECT**.
- 3 Apăsați  **EDITARE** pentru a seta sau schimba melodia contactului.
- 4 Derulați  până la lista de melodii și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma alegerea făcută.
 - *Veți auzi un ton de validare.*

5.7.5 Ștergerea unei înregistrări din agendă

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa **AGENDA**, derulați  până la **ȘTERGE ÎNREG.** și apăsați tasta  **SELECT**.

2 Derulați  pentru a selecta înregistrarea pe care doriți să o ștergeți și apăsați tasta  **SELECT**.

3 **ȘTERGE ÎNREG.?** este afișat pe ecran.

Apăsați tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.

• *Veți auzi un ton de validare.*

5.7.6 Ștergerea listei agendei

1 Apăsați tasta  în modul inactiv, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa **AGENDA**, derulați  până la **ȘTERGE TOATE** și apăsați tasta  **SELECT**.

2 **ȘTERG TOATE?** este afișat pe ecran.

Apăsați tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.

• *Veți auzi un ton de validare.*

5.7.7 Memoria cu acces direct

Puteți stoca maximum 9 memorii cu acces direct (tastele  - ). Dacă apăsați lung tastele în modul inactiv, numărul de telefon memorat va fi format automat. În funcție de țara dvs., tastele 1 și 2 pot fi presetate pentru numărul mesageriei vocale și numărul serviciului de informații al operatorului dvs. de rețea.

5.7.7.1 Stocarea memoriei de acces direct

1 Apăsați tasta  în modul inactiv, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa **AGENDA**,

derulați  până la **MEM. DIRECTĂ** și apăsați tasta  **SELECT**.

2 Derulați  pentru a selecta o tastă (de la 1 la 9) și apăsați tasta  **SELECT**.

• *Este afișat numărul memorat (dacă există).*

3 Apăsați tasta  **OK** pentru a afișa opțiunile meniului.

4 Apăsați tasta  **SELECT** pentru a selecta **EDITARE**.

5 Derulați  până la înregistrarea pe care doriți să o stocați ca memorie cu acces direct și apăsați tasta  **SELECT** pentru a vizualiza detaliile.

6 Apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.

• *Veți auzi un ton de validare.*

5.7.7.2 Ștergerea memoriei cu acces direct

1 Apăsați tasta  în modul inactiv, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa **AGENDA**, derulați  până la **MEM. DIRECTĂ** și apăsați tasta  **SELECT**.

2 Derulați  pentru a selecta o tastă (de la 1 la 9) și apăsați tasta  **SELECT**.

• *Este afișat numărul memorat (dacă există).*

3 Apăsați tasta  **SELECT** pentru a afișa opțiunile meniului.

4 Derulați  până la **ȘTERGE** și apăsați tasta  **SELECT**.

• *Veți auzi un ton de validare.*

5.8 Utilizarea listei de reapelare

În lista de reapelare sunt memorate ultimele 20 de numere formate. Pentru fiecare înregistrare pot fi afișate maximum 24 de cifre.

5.8.1 Accesarea listei de reapelare

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv și derulați  pentru a parcurge lista de reapelare.

- *Ultimul număr format va fi primul număr afișat în lista de reapelare. Dacă numărul reapelat se potrivește cu o înregistrare din agendă, va fi afișat numele.*

Observație

Pentru a reveni la modul inactiv, apăsați tasta .

5.8.2 Salvarea unui număr reapelat în agendă

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv și derulați  pentru a selecta o înregistrare. Apăsați tasta  **SELECT** pentru a vizualiza detaliile.
- 2 Apăsați tasta  și apăsați tasta  **SELECT** pentru a selecta **SALVARE NUMĂR**.
- 3 Introduceți numele contactului (maximum 14 caractere) și apăsați tasta  **OK**.
- 4 Editați numărul dacă este cazul și apăsați tasta  **OK**.

- *Veți auzi un ton de validare.*

Observație

Apăsați tasta  **CURĂȚ**. pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter introdus (ă).

5.8.3 Ștergerea unui număr reapelat

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv și derulați  pentru a selecta o înregistrare.
- 2 Apăsați tasta  , derulați  până la **ȘTERGE** și apăsați tasta  **OK**.
- 3 **ȘTERGE ÎNREG.?** este afișat pe ecran.
Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.
 - *Veți auzi un ton de validare.*

5.8.4 Ștergerea listei de reapelare

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv.
- 2 Apăsați tasta  , derulați  până la **ȘTERGE TOATE** și apăsați tasta  **OK**.
- 3 **ȘTERG TOATE?** este afișat pe ecran.
Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.
 - *Veți auzi un ton de validare.*

5.9 Utilizarea jurnalului de apeluri

Jurnalul de apeluri asigură accesul rapid la evenimentele din **LISTĂ**

APEL și ROBOT TEL. Dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului, identitatea apelantului (numărul sau numele acestuia) va fi afișată pe receptor, împreună cu data și ora apelului*. În **LISTĂ APEL** sunt înregistrate ultimele 50 de apeluri primite. Apelurile (nepreluate și primite) sunt afișate în ordine cronologică, cel mai recent apel fiind primul în listă. Atunci când lista de apeluri este goală, pe ecran apare mesajul **LISTĂ GOALĂ**.



Observație

* Dacă identitatea apelantului este ascunsă sau dacă rețeaua nu oferă informații despre dată și oră, vor fi afișate numai data și ora apelului. Dacă nu v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului, în jurnalul de apeluri nu va fi afișată nicio informație.

5.9.1 Accesarea jurnalului de apeluri

- 1 Apăsați tasta în modul inactiv și derulați până la **LISTĂ APEL** și **ROBOT TEL.** și apăsați tasta **SELECT** pentru a accesa submeniurile respective.

5.9.2 Salvarea unei înregistrări din lista de apeluri în agendă

- 1 Apăsați tasta în modul inactiv și derulați pentru a selecta o înregistrare. Apăsați tasta **SELECT** pentru a vizualiza detaliile.

- 2 Apăsați tasta și apăsați tasta **SELECT** pentru a selecta **SALVARE NUMĂR**.
- 3 Introduceți numele contactului (maximum 14 caractere) și apăsați tasta **OK**.
- 4 Editați numărul (dacă este cazul) și apăsați tasta **OK**.
 - Veți auzi un ton de validare.

5.9.3 Ștergerea unei înregistrări din lista de apeluri

- 1 Apăsați tasta în modul inactiv, apăsați tasta **SELECT** pentru a accesa **LISTĂ APEL**, derulați până la o înregistrare din lista de apeluri și apăsați tasta **OPT.**
- 2 Derulați până la **ȘTERGE ÎNREG.** și apăsați tasta **SELECT**.
- 3 Apăsați tasta **OK** pentru a confirma ștergerea.
 - Veți auzi un ton de validare.

5.9.4 Ștergerea listei de apeluri

- 1 Apăsați tasta în modul inactiv, apăsați tasta **SELECT** pentru a accesa **LISTĂ APEL**, derulați până la o înregistrare din lista de apeluri și apăsați tasta **OPT.**
- 2 Derulați până la **ȘTERGE TOATE** și apăsați tasta **SELECT**.
- 3 **ȘTERG TOATE?** este afișat pe ecran. Apăsați tasta **OK** pentru a

confirma ștergerea.

- *Veți auzi un ton de validare.*

5.10 Utilizarea funcției Intercom

Avertisment

Intercom și redirectionarea apelurilor sunt posibile numai în cazul receptoarelor înregistrate la aceeași unitate de bază.

Această funcție este disponibilă numai atunci când există cel puțin două receptoare înregistrate. Vă permite să efectuați apeluri interne gratuite, să redirectionați apelurile externe de la un receptor la altul și să utilizați opțiunea conferință.

5.10.1 Intercomunicarea cu un alt receptor

Observație

Dacă receptorul nu aparține gamei ID555, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv.
 - *Intercomunicarea este stabilită imediat dacă există doar două receptoare înregistrate.*
- 2 Dacă există mai mult de două receptoare înregistrate, vor fi afișate numerele receptoarelor disponibile pentru intercomunicare. Derulați  până la receptorul pe care doriți să îl apelați și apăsați tasta  **SELECT**.

5.10.2 Redirecționarea unui apel extern către un alt receptor

- 1 În timpul unei convorbiri, țineți apăsată tasta  pentru a reține apelul extern (apelantul nu vă mai poate auzi).
 - *Intercomunicarea este stabilită imediat dacă există doar două receptoare înregistrate.*
- 2 Dacă există mai mult de două receptoare înregistrate, vor fi afișate numerele receptoarelor disponibile pentru intercomunicare. Derulați  până la receptorul pe care doriți să îl apelați și apăsați tasta  **SELECT**.
 - *Receptorul apelat sună.*
- 3 Apăsați tasta  de pe receptorul apelat, pentru a prelua apelul intern, ambii apelanți interni putând iniția convorbirea.
 - *Intercomunicarea este stabilită.*
- 4 Apăsați tasta  de pe primul receptor, pentru a redirectiona apelul extern către receptorul apelat.
 - *Apelul extern este redirectionat.*

Observație

Dacă receptorul apelat nu răspunde, apăsați tasta  pentru a încheia apelul extern.

5.10.3 Preluarea unui apel extern în modul intercom

- 1 În modul intercom, recepționarea unui apel extern este semnalată printr-un nou ton de apel.
- 2 Apăsați tasta  pentru a prelua apelul extern și a încheia intercomunicarea. Receptorul sună. Apăsați tasta  pentru a prelua apelul extern.
 - Conexiunea la apelul extern este stabilită.

* Indicație

Pentru a reține apelul intern și a prelua apelul extern recepționat, apăsați tasta .

5.10.4 Comutarea între un apel intern și extern

Pentru a comuta între un apel intern sau extern, apăsați tasta .

5.10.5 Inițierea unei convorbiri tip conferință cu trei interlocutori

Funcția conferință vă permite partajarea unui apel extern cu alte două receptoare (în mod intercom). Cei trei interlocutori pot participa la conversație fără a fi nevoie de abonament.

- 1 În timpul convorbirii, apăsați tasta  pentru a pune în așteptare apelul extern (apelantul nu vă mai poate auzi).

- Intercomunicarea este stabilită imediat dacă există doar două receptoare înregistrate.

- 2 Dacă există mai mult de două receptoare înregistrate, vor fi afișate numerele receptoarelor disponibile pentru intercomunicare. Derulați  până la receptorul pe care doriți să îl apăsați și apăsați tasta  **SELECT**.

- Receptorul apelat sună.

- 3 Apăsați tasta  de pe receptorul apelat, pentru a prelua apelul intern, ambii apelanți interni putând iniția convorbirea.

- Intercomunicarea este stabilită.

- 4 Țineți apăsată tasta  timp de 2 secunde pe primul receptor, pentru a iniția conferința în 3.

- **CONFERINȚĂ** va fi afișat pe ecran odată ce conferința este inițiată.

* Indicație

Dacă se activează modul **CONFERINȚĂ** (vezi „Activarea / dezactivarea modului Conferință” la pagina 35), o conferință cu trei interlocutori este inițiată automat dacă cel de-al doilea receptor preia linia atunci când există deja un apel extern în desfășurare.

5.11 Apelarea receptoarelor

Funcția de apelare vă permite să localizați un receptor lipsă dacă receptorul este în zona de acoperire

și bateriile acestuia sunt încărcate.

1 Apăsați tasta  de pe unitatea de bază.

- *Toate receptoarele înregistrate încep să sune.*

2 Odată localizat, apăsați orice tastă de pe receptor pentru a încheia apelarea.



Observație

Dacă nu apăsați niciuna dintre taste într-un interval de 30 secunde, receptorul și unitatea de bază revin automat la modul inactiv.



Indicație

Apăsați din nou tasta  de pe unitatea de bază pentru a opri apelarea.

6 Setări personale

6.1 Modificarea denumirii receptorului

Puteți denumi receptorul și afișa numele acestuia în modul inactiv. Numele prestabilit al receptorului este **PHILIPS**.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la meniul **SET. PERSONALE** și apăsați tasta  **SELECT**, apăsați  **SELECT** pentru a accesa opțiunea **NUME RECEPTOR**.
- 2 Editați numele receptorului (maximum 12 caractere) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

6.2 Tonurile receptorului

6.2.1 Setarea volumului soneriei

Pericol

Atunci când setați volumul soneriei sau atunci când receptorul sună în timpul unui apel recepționat, nu țineți receptorul prea aproape de ureche, deoarece volumul soneriei vă poate afecta auzul.

Există 5 niveluri de volum al soneriei, inclusiv un volum progresiv.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SET. PERSONALE** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **TON RECEPTOR** și apăsați tasta  **SELECT**. Apăsați din nou tasta  **SELECT** pentru a accesa opțiunea **VOLUM SONERIE**.
- 2 Derulați  până la nivelul de volum dorit și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

Observație

În momentul dezactivării volumului, pe ecran va fi afișată pictograma .

6.2.2 Setarea melodiei soneriei

Există 15 melodii polifonice disponibile pe receptorul dvs.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SET. PERSONALE** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **TON RECEPTOR** și apăsați tasta  **SELECT**. Derulați  până la **SONERII** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la melodia dorită, pentru a o reda.
- 3 Apăsați tasta  **OK** pentru a seta melodia soneriei.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

6.2.3 Activarea / dezactivarea tonului tastei

În momentul apăsării unei taste, veți auzi un singur bip. Tonul tastei poate fi activat sau dezactivat. În variantă prestabilită, tonul tastei este **PORNIT**.

1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SET. PERSONALE** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **TON RECEPTOR** și apăsați tasta  **SELECT**. Derulați  până la **TON TASTĂ** și apăsați tasta  **SELECT**.

2 Derulați  până la **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **OK** pentru a confirma.

- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

6.3 Modificarea limbii display-ului

Receptorul dvs. poate accepta diverse limbi ale display-ului, în funcție de țara selectată în modul de salutare.

1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SET. PERSONALE** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **LIMBĂ** și apăsați tasta  **SELECT**.

2 Derulați  până la limba dorită și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.

- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

* Indicație

După setarea limbii display-ului, opțiunile meniurilor receptorului vor fi afișate automat în limba selectată. Cu toate acestea, limba mesajului de întâmpinare predefinit al robotului telefonic nu va fi modificată.

6.4 Setarea nivelului contrastului

Există 5 niveluri ale contrastului (**NIVEL 1**, **NIVEL 2**, **NIVEL 3**, **NIVEL 4** sau **NIVEL 5**). Nivelul prestabilit al contrastului este **NIVEL 2**.

1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SET. PERSONALE** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **CONTRAST** și apăsați tasta  **SELECT**.

2 Derulați  până la nivelul de contrast dorit (**NIVEL 1**, **NIVEL 2**, **NIVEL 3**, **NIVEL 4** sau **NIVEL 5**) și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.

- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

6.5 Activarea / dezactivarea închiderii automate

Această funcție vă permite să încheiați automat un apel, așezând receptorul în unitatea de bază. În variantă prestabilită, opțiunea Închide auto este setată la **PORNIT**.

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SET. PERSONALE** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ÎNCHIDE AUTO** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** Derulați  până la **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

7 Setările ceas și alarmă

Această funcție vă permite să setați data, ora și alarma telefonului dvs. Data și ora implicite sunt 01/01 și respectiv 00:00.

7.1 Setarea datei și orei

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **CEAS ȘI ALARMĂ** și apăsați tasta  OK, apoi apăsați tasta  SELECT pentru a accesa opțiunea **DATĂ/ORĂ**.
- 2 Este afișată ultima dată memorată.
Introduceți data curentă (ZZ/LL) și apăsați tasta  OK.
- 3 Este afișată ultima oră memorată.
Introduceți ora curentă (OO-MM). Apăsați tasta  pentru a selecta **A** (am) sau tasta  pentru a selecta **P** (pm) dacă ora este în formatul de 12 ore.
Apăsați tasta  OK pentru a confirma.
 - Veți auzi un ton de validare.

Observație

Dacă ați introdus o cifră greșită în câmpul dată / oră, veți auzi un ton de eroare.

Ora: 00 - 12; Minutele: 00 - 59

Data: 01 - 31; Luna: 01 - 12

Avertisment

Dacă telefonul dvs. este conectat la o linie ISDN printr-un adaptor, este

posibil ca ora și data să fie actualizate după fiecare apel. Disponibilitatea actualizării datei și orei depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea. Vă rugăm să verificați setările datei și orei în sistemul dvs. ISDN sau să contactați furnizorul dvs. de servicii de rețea.

7.2 Setarea formatului datei/orei

Puteți seta formatul preferat al datei/orei pentru telefonul dvs. Formatul prestabilit este **ZZ/LL** și **24 ORE**.

7.2.1 Setarea formatului orei

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **CEAS ȘI ALARMĂ** și apăsați tasta  OK, derulați  până la **SET. FORMAT** și apăsați tasta  SELECT.
- 2 Apăsați tasta  OK pentru a accesa opțiunea **FORMAT ORĂ**.
 - Se afișează setarea curentă.
- 3 Derulați  pentru a selecta modul de afișare a formatului datei (**12 ORE** sau **24 ORE**) și apăsați tasta  OK pentru a confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.2.2 Setarea formatului datei

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **CEAS ȘI ALARMĂ** și apăsați tasta  OK, derulați 

la **SET. FORMAT** și apăsați tasta  **SELECT**.

- 2 Derulați  pentru a accesa opțiunea **FORMAT DATĂ** și apăsați tasta  **OK**.
 - Se afișează setarea curentă.
- 3 Derulați  pentru a selecta modul de afișare a formatului datei (**ZZ/LL** sau **LL/ZZ**) și apăsați tasta  **OK** pentru a confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.3 Setarea alarmei

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **CEAS ȘI ALARMĂ** și apăsați tasta  **OK**, derulați  până la **ALARMĂ** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la **OPRIT**, **ODATĂ** sau **ZILNIC** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 3 Dacă selectați **ODATĂ** sau **ZILNIC**, introduceți ora (OO-MM) pentru alarmă și apăsați tasta  pentru a selecta **A** (am) sau  pentru a selecta **P** (pm) dacă ora este în formatul 12 ore. Apăsați tasta  **OK** pentru a confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Observație

Sunetul și pictograma alarmei  se va declanșa / se va aprinde intermitent timp de 1 minut atunci când momentul de declanșare a alarmei a fost atins. Pentru a anula sunetul alarmei, nu trebuie decât să apăsați orice tastă de pe receptor.

7.4 Setarea sunetului alarmei

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **CEAS ȘI ALARMĂ** și apăsați tasta  **OK**, derulați  până la **SUNET ALARMĂ** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la **MELODIE 1**, **MELODIE 2** sau **MELODIE 3** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

8 Setări avansate

8.1 Apelul simplu

Atunci când este activată, funcția Apelul Simplu vă permite să formați un număr apăsând orice tastă a receptorului dvs. Această funcție este extrem de utilă pentru accesarea directă a serviciilor de urgență. Puteți introduce maximum 24 cifre pentru numărul apel simplu.

8.1.1 Pentru a activa modul de apel simplu

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa opțiunea **APEL SIMPLU**.
- 2 Apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa opțiunea **MOD**.
- 3 Derulați  până la **PORNIT** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
- 4 Introduceți numărul de Apelul Simplu și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - Veți auzi un ton de validare.

8.1.2 Pentru a dezactiva modul de apel simplu

- 1 Apăsați lung tasta  (atunci când modul Apelul Simplu a fost activat înainte).

- 2 Derulați  până la **OPRIT** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.

8.1.3 Pentru a modifica numărul pentru apel simplu

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa opțiunea **APEL SIMPLU**.
- 2 Derulați  până la **NUMĂR** și apăsați tasta  **SELECT**.
 - Va fi afișat ultimul număr Apelul Simplu memorat (dacă există).
- 3 Introduceți numărul Apelul Simplu (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

8.2 Activarea / dezactivarea modului Conferință

La activarea modului Conferință, puteți iniția automat o conferință cu trei interlocutori cu cel de-al doilea receptor înregistrat la unitatea dvs. de bază dacă acest receptor preia linia în timp ce există deja un apel extern în desfășurare.

Setarea implicită pentru acest mod este **PORNIT**.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta

 **SELECT**, derulați  până la **CONFERINȚĂ** și apăsați tasta  **SELECT**.

- 2** Derulați  până la **PORNIȚ** sau **OPRIȚ** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

8.3 Blocarea apelurilor

Blocarea apelurilor vă permite să restricționați formarea, de către anumite receptoare, a unui număr de telefon care începe cu anumite cifre. Puteți seta maximum 4 numere blocate diferite, fiecare număr fiind format din maximum 4 cifre.

8.3.1 Pentru a activa / dezactiva blocarea apelurilor

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **BLOCARE APEL** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

Observație

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 3** Apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa opțiunea **MOD**.
- 4** Derulați  până la **PORNIȚ** sau **OPRIȚ** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.

- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

8.3.2 Pentru a modifica numărul pentru blocarea apelurilor

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **BLOCARE APEL** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

Observație

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 3** Derulați  până la **NUMĂR** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 4** Derulați  până la opțiunea **NUMĂR 1**, **NUMĂR 2**, **NUMĂR 3** sau **NUMĂR 4** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 5** Introduceți numărul ce va fi blocat (maximum 4 cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

Observație

În cazul formării unui număr restricționat, legătura nu va fi stabilă. Atunci când se întâmplă acest lucru, telefonul emite un ton de eroare și revine la modul inactiv.

8.4 Modificarea PIN-ului inițial

PIN-ul inițial este utilizat pentru setarea blocării apelurilor, înregistrarea / neînregistrarea receptoarelor și accesarea de la distanță a robotului telefonic. PIN-ul inițial prestabilit este 0000. PIN-ul inițial poate avea maximum 4 cifre. Receptorul vă va avertiza asupra necesității introducerii PIN-ului.

Observație

PIN-ul prestabilit este 0000. Dacă îl modificați, păstrați informațiile despre codul PIN într-un loc sigur, de unde să le puteți accesa cu ușurință. Nu pierdeți codul PIN.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **MODIFICARE PIN** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Introduceți PIN-ul inițial curent, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - *PIN-ul introdus va apărea sub formă de asteriscuri (*) pe ecran.*
- 3 Introduceți noul PIN și apăsați tasta  **OK**.
- 4 Introduceți încă o dată noul PIN și apăsați tasta  **OK** pentru a confirma modificarea PIN-ului.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

Observație

Dacă uitați PIN-ul, va trebui să resetați telefonul la setările prestabilite. Vezi secțiunea următoare „Resetarea” pentru informații suplimentare.

8.5 Înregistrarea

Dacă doriți să înregistrați încă un receptor sau dacă ați anulat, din greșeală, înregistrarea receptorului și doriți să îl înregistrați din nou, urmați procedura de mai jos. Această procedură este valabilă pentru înregistrarea receptoarelor ID555. Procedurile pot diferi în funcție de receptorul pe care doriți să îl înregistrați. În acest caz, vă rugăm să contactați producătorul receptorului suplimentar.

Receptoarele suplimentare trebuie înregistrate la unitatea de bază înainte de a le putea folosi. O unitate de bază poate înregistra maximum 5 receptoare.

Înainte de a înregistra sau anula înregistrarea receptoarelor, vi se va solicita PIN-ul inițial.

Observație

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.
Pentru a înregistra manual receptorul dvs.:

Înainte de a înregistra sau anula înregistrarea receptoarelor, vi se va solicita PIN-ul inițial.

Observație

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

1 Pe unitatea de bază, țineți apăsată tasta  timp de aproximativ 5 secunde. Unitatea de bază emite un bip atunci când este pregătită să accepte înregistrarea.

2 Pe receptor, apăsați tasta , derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ÎNREGISTRARE** și apăsați tasta  **SELECT**.

Notă

Dacă nu se efectuează nicio operațiune asupra receptorului într-un interval de 10 secunde, procedura de înregistrare va fi anulată. În acest caz, repetați Pasul 1.

3 Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

Observație

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

4 **AȘTEPTARE** __ este afișat pe ecran.

Observație

Dacă nicio bază nu este găsită într-o anumită perioadă de timp, receptorul revine la modul inactiv.

8.6 Anularea înregistrării unui receptor

1 Apăsați tasta , în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la

NEÎNREGISTRARE și apăsați tasta  **SELECT**.

2 Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

Observație

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

3 Derulați  pentru a selecta numărul receptorului a cărui înregistrare doriți să o anulați și apăsați tasta  **SELECT**.

• *Veți auzi un ton de validare, pentru a indica anularea reușită a înregistrării, iar pe ecran va apărea **NEÎNREGISTRAT**.*

Observație

Dacă nu se efectuează nicio operațiune asupra receptorului într-un interval de 15 secunde, procedura de neînregistrare va fi anulată, iar receptorul va reveni la modul inactiv. Pentru a anula înregistrarea unui receptor care nu aparține gamei ID555, puteți utiliza numai receptorul ID555 pentru a face acest lucru.

8.7 Selectarea țării

Disponibilitatea acestui meniu depinde de țara dvs.

Puteți alege o altă țară decât cea aleasă în modul de salutare.

1 Apăsați tasta , în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ȚARĂ** și apăsați tasta  **SELECT**.

- 2 Derulați  până la țara dorită și apăsați tasta  OK pentru a o confirma.

- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Observație

După ce ați selectat țara dorită, setările prestabilite ale liniei telefonice din țara selectată vor fi aplicate automat telefonului (e.x. Timp reapelare, Mod formare, Limbă etc.).

8.8 Resetarea

Această funcție vă permite să reseați telefonul la setările prestabilite.

Avertisment

În momentul resetării, toate setările dvs. personale, jurnalul de apeluri și înregistrările din lista de reapelare vor fi șterse, iar telefonul va reveni la setările prestabilite. Cu toate acestea, agenda dvs., precum și mesajele necitite de pe robotul telefonic nu vor fi modificate după resetare.

Observație

Este posibil să trebuiască să vă configurați din nou telefonul. În acest caz, modul de salutare va apărea din nou după resetare. (mergi la capitolul 3.3)

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  SELECT, derulați  până la **RESETARE** și apăsați tasta  SELECT.

- 2 **RESETARE?** este afișat pe ecran. Apăsați tasta  OK pentru a confirma.

- Veți auzi un ton de validare.
- Unitatea este resetată la setările prestabilite (vezi „Setări prestabilite” la pagina 39).

8.9 Setări prestabilite

Volum sonerie	NIVEL 2
Melodie sonerie	FLICK
Volum cască	VOLUM 3
Volum difuzor	VOLUM 3
Ton tastă	PORNT
Contrast	NIVEL 2
Inchide auto	PORNT
Deșteptător	OPRIT
Mod blocare	OPRIT
Apel simplu	OPRIT
Nume receptor	PHILIPS
Data / ora	01/01/2008; 00:00
PIN-ul inițial	0000
Conferință	OPRIT

Robotul telefonic

Mod de răspuns	RASP. & ÎNREG.
Numărul de apeluri înainte de răspuns	5
Mesaje de întâmpinare	Predefinite pentru modul RASP. & ÎNREG.
Filtru receptor	OPRIT

Difuzor bază	NIVEL 5
Accesul la distanță	DEZACTIVAT

8.10 Setarea prefixului automat

Această funcție vă permite să definiți un prefix ce va fi adăugat în fața unui număr în timpul preformării (vezi „Preformarea” la pagina 18). Puteți utiliza această funcție și pentru a adăuga un șir de determinare, care să se potrivească cu și să înlocuiască primele cifre ale numărului în timpul preformării.

Puteți introduce maximum 5 cifre pentru șirul de determinare și 14 cifre pentru prefixul automat.

Observație

Funcționarea ID555 nu poate fi garantată cu toate tipurile de PABX.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **PREFIX AUTO** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 **DETERMIN. NR.** este afișat pe ecran.
 - Va fi afișat ultimul șir de determinare memorat (dacă există).
- 3 Introduceți un șir numeric de determinare (maximum 5 cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
- 4 **PREFIX** este afișat pe ecran.
 - Va fi afișat ultimul prefix memorat (dacă există).

- 5 Introduceți prefixul (maximum 14 cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Observație

Dacă nu introduceți niciun șir de determinare (spațiu gol), prefixul va fi adăugat automat în fața numărului preformat, după ce apăsați tasta . În cazul numerelor care încep cu *, # sau o pauză (P), prefixul nu va fi adăugat în fața numărului preformat după ce apăsați tasta .

8.11 Modificarea timpului de reapelare

Timpul de reapelare (sau intervalul de apelare) reprezintă intervalul de timp în care linia telefonică va fi deconectată după ce apăsați tasta . Acest interval poate fi lung, mediu sau scurt.

Valoarea prestabilită a timpului de reapelare, presetată în memoria receptorului dvs., este de obicei stabilită în funcție de rețeaua din țara dvs. și, deci, nu este nevoie să o modificați.

Observație

Această setare este utilă atunci când folosiți serviciile de rețea. Utilizarea anumitor servicii accesate cu  +  +  (apel în așteptare, transfer apel...) va depinde de setarea timpului de reapelare. Pentru mai multe informații despre această funcție, adresați-vă operatorului dvs. de rețea.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **TIMP REAPELARE** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la **SCURT**, **MEDIU** sau **LUNG** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

8.12 Modificarea modului de formare (opțiune ce depinde de țară)

Valoarea prestabilită a modului de formare, presetată în memoria receptorului dvs., este de obicei stabilită în funcție de rețeaua din țara dvs. și, deci, nu este nevoie să o modificați.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **MOD FORMARE** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la **TON** sau **PULS** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

8.13 Setarea primei sonerii

Atunci când această funcție este setată la Oprit, prima sonerie a unui apel vocal nu se va declanșa. Acest lucru este util mai ales în țările în care identitatea liniei apelante este dezvăluită după prima sonerie. În consecință, telefoanele din casă nu vor suna la primirea unui mesaj.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **PRIMA SONERIE** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **OK** pentru a confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

9 Servicii de rețea

Acest meniu vă oferă o modalitate convenabilă de accesare, activare sau dezactivare a unor servicii de rețea care depind de țară / abonament. Pentru mai multe informații despre aceste servicii, adresați-vă operatorului dvs. de rețea. Numerele și valorile prestabilite, presetate în memoria receptorului dvs., sunt de obicei stabilite în funcție de rețeaua din țara dvs. și, deci, nu este nevoie să le modificați.

9.1 Transferul apelului

Există 3 opțiuni de transferare a apelurilor: Necon condiționat, Dacă ocupat și Dacă nepreluat.

9.1.1 Activarea opțiunii de transferare a apelurilor

Observație

Atunci când activați această funcție și alegeți o opțiune de transferare, apelurile primite vor fi transferate către numărul dorit.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la opțiunea de transfer apeluri pe care doriți să o setați (**TRANSFER APEL / TRANSF. OCUPAT / TRANS. NEPREL.**) și apăsați tasta  **SELECT**.

- 3 Introduceți numărul către care doriți să transferați apelurile și apăsați tasta  **OK**.
 - Va fi format numărul serviciului selectat.
- 4 După formarea numărului, apăsați tasta  pentru a reveni la modul inactiv.

9.1.2 Dezactivarea opțiunii de transferare a apelurilor

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la opțiunea de transfer apeluri pe care doriți să o setați (**TRANSFER APEL / TRANSF. OCUPAT / TRANS. NEPREL.**) și apăsați tasta  **SELECT**.
- 3 Derulați  până la **DEZACTIVARE** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
 - Va fi format numărul serviciului selectat.
- 4 După formarea numărului, apăsați tasta  pentru a reveni la modul inactiv.

9.1.3 Schimbarea codurilor

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la opțiunea de transfer apeluri pe care doriți să o setați (**TRANSFER APEL / TRANSF. OCUPAT / TRANS. NEPREL.**) și apăsați tasta  **SELECT**.

- 3 Derulați  până la **SCHIMBARE COD** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a introduce numărul de transferare.
- 4 Apăsați tasta  **OK** pentru a confirma.

9.2 Mesageria vocală

Această funcție îi permite apelantului să lase un mesaj vocal atunci când nu puteți sau nu doriți să răspundeți la apel. Disponibilitatea acestei funcții depinde de țară și de abonarea la serviciile oferite de către operatorul dvs. de rețea. Ascultarea mesajelor se face, adesea, contra cost, deoarece aceste mesaje sunt păstrate de către rețea și nu în memoria receptorului. Pentru mai multe informații despre această opțiune, adresați-vă operatorului dvs.

9.2.1 Configurarea numărului mesageriei vocale

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **MESAJ VOCAL** sau **MESAJ VOCAL 2** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Derulați  până la **SETĂRI** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 3 Modificați numărul mesageriei vocale și apăsați tasta  **OK**.

9.2.2 Activarea mesageriei vocale

- 1 Apăsați tasta  în modul

inactiv, derulați  până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **MESAJ VOCAL** sau **MESAJ VOCAL 2** și apăsați tasta  **SELECT**.

- 2 Apăsați tasta  **SELECT** pentru **APEL**.
 - *Va fi format numărul serviciului selectat.*
- 3 După formarea numărului, apăsați tasta  pentru a reveni la modul inactiv.

9.3 Serviciul de informații

9.3.1 Activarea serviciului de informații

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **INFO 1** sau **INFO 2** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2 Apăsați tasta  **SELECT** pentru **APEL**.
 - *Va fi format numărul serviciului selectat.*
- 3 După formarea numărului, apăsați tasta  pentru a reveni la modul inactiv.

9.4 Apelarea înapoi

9.4.1 Configurarea opțiunii de apelare înapoi

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta

SELECT, derulați până la **APEL ÎNAPOI** și apăsați tasta **SELECT**.

2 Derulați până la **SETĂRI** și apăsați tasta **SELECT**.

3 Introduceți numărul solicitat pentru apelul invers și apăsați tasta **OK**.

9.4.2 Activarea opțiunii de apelare înapoi

1 Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta **SELECT**, derulați până la **APEL ÎNAPOI** și apăsați tasta **SELECT**.

2 Apăsați tasta **SELECT** pentru **APEL**.
• *Va fi format numărul serviciului selectat.*

3 După formarea numărului, apăsați tasta pentru a reveni la modul inactiv.

9.5 Anularea opțiunii de apelare înapoi

9.5.1 Configurarea anulării opțiunii de apelare înapoi

1 Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta **SELECT**, derulați până la **AN. APEL INV.** și apăsați tasta **SELECT**.

2 Derulați până la **SETĂRI** și apăsați tasta **SELECT**.

3 Introduceți numărul solicitat pentru anularea apelului invers și apăsați tasta **OK**.

9.5.2 Activarea anulării opțiunii de apelare înapoi

1 Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta **SELECT**, derulați până la **AN. APEL INV.** și apăsați tasta **SELECT**.

2 Apăsați tasta **SELECT** pentru **APEL**.
• *Va fi format numărul serviciului selectat.*

3 După formarea numărului, apăsați tasta pentru a reveni la modul inactiv.

9.6 Ascunderea identității

9.6.1 Configurarea opțiunii de ascundere a identității

1 Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta **SELECT**, derulați până la **ID ASCUNS** și apăsați tasta **SELECT**.

2 Derulați până la **SETĂRI** și apăsați tasta **SELECT**.

3 Introduceți numărul solicitat pentru ID ascuns și apăsați tasta **OK**.

9.6.2 Activarea opțiunii de ascundere a identității

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SERVICII REȚEA** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ID ASCUNS** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** Apăsați tasta  **SELECT** pentru **ACTIVARE**.
 - *Va fi format numărul serviciului selectat.*
- 3** După formarea numărului, apăsați tasta  pentru a reveni la modul inactiv.

10 Robotul telefonic

Telefonul dvs. este echipat cu un robot care înregistrează apelurile nepreluete atunci când este activat. Robotul telefonic poate memora până la 99 de mesaje. Durata maximă de înregistrare este de 30 de minute (incluzând toate mesajele de întâmpinare personalizate).

Puteți folosi tastele de control ale unității de bază pentru a executa funcțiile de bază ale robotului telefonic, cum ar fi redarea mesajelor, ștergerea mesajelor și reglarea volumului de pe unitatea de bază. Pentru o descriere a fiecărei funcții îndeplinite de către tastele de control ale unității de bază, vezi secțiunea vezi „Prezentarea unității de bază” la pagina 11 pentru mai multe detalii.

Puteți utiliza și meniul robotului din memoria receptorului pentru a accesa funcțiile robotului. Există și un meniu de setare a opțiunilor robotului.

Pentru a începe, apăsați tasta  de pe unitatea de bază pentru a porni robotul telefonic (dacă este oprit). Alternativ, puteți porni robotul telefonic cu ajutorul receptorului (vezi „Pornirea / oprirea robotului cu ajutorul receptorului” la pagina 49).

10.1 Redarea

10.1.1 Tastele de control al robotului telefonic de pe unitatea de bază

Butoanele de pe unitatea de bază	Descriere
	Pornirea / oprirea robotului telefonic
	Redarea sau oprirea redării mesajului
	Ștergerea mesajului curent Țineți apăsată această tastă timp de două secunde pentru a șterge toate mesajele vechi în modul inactiv
	Apăsați o dată pentru a reasculta mesajul curent în timpul redării mesajelor Apăsați de două ori pentru a reveni la mesajul anterior în timpul redării mesajelor
	Trecerea peste mesajul curent și redarea mesajului următor

	Reducerea (-) sau mărirea (+) volumului difuzorului în timpul redării mesajelor
	Apelareareceptorului Țineți apăsată această tastă timp de minimum trei secunde pentru a iniția procedura de înregistrare

10.1.2 Redarea mesajelor noi cu ajutorul receptorului

Ultimul mesaj înregistrat este primul mesaj redat prin difuzor. După redarea tuturor mesajelor noi, robotul telefonic se oprește, iar pictograma  încetează să se mai aprindă intermitent.

1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, apăsați din nou tasta  **SELECT** pentru a accesa meniul **REDARE**.

2 În timpul redării, puteți:

Regla volumul	Apăsați tasta  .
Opri redarea	Apăsați tasta pentru a încheia mesajul  STOP .
Repetă	Apăsați tasta  OPT. , derulați  până la REPETĂ și apăsați tasta  SELECT pentru a reda din nou mesajul.
Asculta mesajul următor	Apăsați tasta  OPT. , derulați  până la URMĂT. și apăsați tasta  SELECT .
Asculta mesajul anterior	Apăsați tasta  OPT. , derulați  până la PRECEDENT și apăsați tasta  SELECT .
Șterge mesajele	Apăsați tasta  OPT. , derulați  până la ȘTERGE și apăsați tasta  SELECT .
Comuta redarea la cască	Apăsați  tasta.

* Indicație

Puteți reda mesajele și apăsând tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, apăsați din nou tasta  **SELECT** pentru a accesa meniul **REDARE**.

10.1.3 Redarea mesajelor vechi cu ajutorul receptorului

Mesajele vechi pot fi redade numai dacă nu există mesaje noi. Primul mesaj înregistrat va fi primul mesaj redat, iar redarea mesajelor va

continua automat până când nu mai există niciun mesaj.

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, apăsați din nou tasta  **SELECT** pentru a accesa meniul **REDARE**.
- 2** Apăsați tasta  **SELECT**.
 - *Primul mesaj înregistrat va fi redat până când se ajunge la ultimul mesaj înregistrat.*
- 3** În timpul redării mesajelor, puteți apăsa tasta  pentru a selecta opțiunile disponibile (vezi opțiunile disponibile în secțiunea “Redarea mesajelor noi cu ajutorul receptorului” la pagina 47).

10.2 Ștergerea tuturor mesajelor

Observație

Mesajele necitite nu vor fi șterse.

Avertisment

Mesajele șterse nu pot fi recuperate.

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ȘTERGE TOATE** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** **ȘTERG TOATE?** este afișat pe ecran. Apăsați tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea tuturor mesajelor.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

10.3 Setarea modului de răspuns

Există 2 moduri de răspuns disponibile: Numai răsp. și Răsp. / înreg.

În varianta prestabilită, modul de răspuns este **RĂSP. / ÎNREG.**, ceea ce înseamnă că apelantul poate lăsa un mesaj pe robotul telefonic.

Acest mod poate fi modificat în modul **NUMAI RĂSP.**, ceea ce înseamnă că apelantul nu poate lăsa mesaje pe robotul telefonic.

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **MOD DE RĂSPUNS** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** Derulați  până la **RĂSP. ȘI ÎNREG.** sau **NUMAI RĂSP.** și apăsați tasta  **SELECT**.
 - *Modul de răspuns este setat.*

Observație

În funcție de modul de răspuns selectat, mesajul de întâmpinare prestabilit corespunzător este redat odată ce robotul recepționează un apel. Limba mesajului de întâmpinare prestabilit depinde de țara selectată în modul de salutare (vezi pagina 13).

10.4 Mesajul de întâmpinare personalizat

10.4.1 Înregistrarea mesajului de întâmpinare personalizat

Acest mesaj personalizat va înlocui mesajele prestabilite. Pentru a reveni

la mesajul de întâmpinare prestabilit, nu trebuie decât să ștergeți mesajul personalizat înregistrat. Dacă nu sunteți mulțumit de mesajul de întâmpinare înregistrat, nu trebuie decât să înregistrați un mesaj nou peste cel vechi.

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ÎNREG. MESAJ** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** Derulați  până la **RĂSP. ȘI ÎNREG.** sau **NUMAI RĂSP.** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 3** Derulați  până la **ÎNREG. MESAJ** și apăsați tasta  **SELECT**.
 - Înregistrarea este inițiată.
- 4** Apăsați tasta  **SALV.** pentru a salva înregistrarea.
 - Mesajul înregistrat va fi redat și ecranul revine la meniul anterior la încheierea redării. Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta  **OK**.



Observație

Durata maximă a unui mesaj de întâmpinare este de 2 minute.

10.4.2 Redarea mesajului de întâmpinare personalizat

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ÎNREG. MESAJ** și apăsați tasta  **SELECT**.

- 2** Derulați  până la **RĂSP. & ÎNREG.** sau **NUMAI RĂSP.** și apăsați tasta  **SELECT**.

- 3** Apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa opțiunea **REDARE**.

- Este redat mesajul de întâmpinare înregistrat anterior (dacă există), după care ecranul revine la meniul anterior.

10.4.3 Ștergerea mesajului de întâmpinare personalizat

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ÎNREG. MESAJ** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** Derulați  până la **RĂSP. ȘI ÎNREG.** sau **NUMAI RĂSP.** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 3** Derulați  până la **ȘTERGE** și apăsați tasta  **SELECT**.
 - Mesajul înregistrat este șters.

10.5 Pornirea / oprirea robotului cu ajutorul receptorului

- 1** Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **POR/OPR ROBOT** și apăsați tasta  **SELECT**.
- 2** Derulați  până la **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.

- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

10.6 Setările robotului telefonic

10.6.1 Amânarea apelului

Acesta este numărul de apeluri înregistrat înainte ca robotul să răspundă și să inițieze redarea mesajului de întâmpinare. Puteți seta robotul telefonic să inițieze redarea mesajului dvs. de întâmpinare după 3 - 8 sunete de apel sau **ECONOMIC**. Numărul prestabilit de sunete de apel este 5.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **SETĂRI** și apăsați tasta  **SELECT**, apăsați tasta  **SELECT** pentru a accesa opțiunea **AMÂNARE APEL**.
- 2 Derulați  până la setarea dorită de amânare a apelului (3 - 8 sunete de apel sau **ECONOMIC**) și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

* Indicație

Modul Economic vă poate ajuta să economisiți costul unei convorbiri la distanță atunci când verificați mesajele de la distanță. Dacă aveți mesaje noi în memoria robotului telefonic, mesajul de întâmpinare va fi

redat după 3 apeluri. Dacă nu aveți mesaje noi, mesajul de întâmpinare va fi redat după 5 apeluri. De aceea, dacă doriți să verificați dacă aveți mesaje fără a trebui să achitați costul apelului, puteți încheia apelul după ce telefonul sună a 4-a oară.

10.6.2 Accesul la distanță

Dacă sunteți la distanță de casă și doriți să verificați mesajele de pe robotul telefonic, puteți folosi funcția de acces la distanță pentru a verifica mesajele folosind un alt telefon. Odată ce formați numărul de acasă de pe un alt telefon și introduceți codul de acces la distanță*, veți putea accesa mesajele de pe robotul dvs. telefonic. Tastatura telefonului pe care îl folosiți pentru a forma numărul îndeplinește funcțiile robotului dvs. telefonic, cu care puteți reda sau șterge mesaje, porni sau opri robotul telefonic etc.

Observație

Această funcție, în variantă prestabilită, este dezactivată.

* Codul de acces la distanță (care este identic cu codul PIN inițial) împiedică accesul neautorizat la distanță la robotul dvs. telefonic. Vezi capitolul 10.6.2.2. pentru informații detaliate.

10.6.2.1 Activarea / dezactivarea funcției de accesare de la distan

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta

Robotul telefonic

 **SELECT**, derulați  până la **SETĂRI** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ACCES LA DIST.** și apăsați tasta  **SELECT**.

- 2** Derulați  până la **ACTIVARE** sau **DEZACTIVARE** și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

10.6.2.2 Controlarea robotului telefonic printr-un apel extern

- 1** Folosiți un alt telefon pentru a suna acasă.
- *Robotul răspunde și inițiază redarea mesajului de întâmpinare.*
- 2** Într-un interval de 8 secunde, apăsați tasta # pe telefonul folosit pentru apelare și introduceți codul de acces la distanță (identic cu PIN-ul inițial).
- *Dacă acest cod de acces la distanță este incorrect, veți auzi un ton de eroare. Introduceți din nou codul de acces, până când este corect.*
 - *Dacă nu introduceți codul de acces la distanță în 10 secunde, robotul telefonic va deconecta linia.*
 - *În cazul în care codul de acces la distanță (identic cu PIN-ul inițial) este corect, veți auzi un ton de validare.*

- *Mesajele noi (dacă există) vor fi redade automat, și redarea va fi întreruptă atunci când nu mai există mesaje noi.*

Observație

Dacă nu aveți mesaje noi, robotul telefonic nu va reda niciun mesaj. În următorul tabel este prezentat modul de accesare a funcțiilor în timpul accesului la distanță:

Tastă	Funcție
	Apăsați o dată pentru a reda din nou mesajul curent sau de două ori pentru a reveni la mesajul precedent
	Redarea mesajelor vechi
	Trecerea la mesajul următor
	Ștergerea mesajului curent
	Activarea robotului telefonic
	Oprirea redării mesajului curent
	Închiderea robotului telefonic
	Introducerea codului de acces la distanță, dacă robotul telefonic este pornit și dacă este redat mesajul de întâmpinare.

10.7 Filtrarea apelurilor

10.7.1 Filtrarea apelurilor pe receptor

Dacă filtrarea apelurilor pe receptor este setată la **PORNIT**, puteți auzi mesajele recepționate prin difuzorul receptorului și decide dacă să preluați sau nu apelul. Pentru a prelua apelul, apăsați tasta .

Această funcție, în variantă prestabilă, este dezactivată.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **SETĂRI** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **ECRAN HS** și apăsați tasta  **SELECT**.
 - 2 Derulați  până la **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **SELECT**.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.
-

10.7.2 Filtrarea apelurilor pe unitatea de bază

Puteți folosi tastele  și  pentru a regla volumul difuzorului în timpul filtrării apelurilor. Nivelul cel mai redus al volumului determină dezactivarea filtrării apelurilor.

10.7.3 Setarea limbii mesajelor vocale

Acest meniu vă permite să modificați limba mesajului de întâmpinare predefinit. Disponibilitatea acestui meniu și opțiunile de limbă disponibile depind de țară.

- 1 Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **SETĂRI** și apăsați tasta  **SELECT**, derulați  până la **LIBĂ MESAJE** și apăsați tasta  **SELECT**.
 - Limba curentă selectată este încadrată.
- 2 Derulați  până la limba preferată și apăsați tasta  **SELECT** pentru a confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

II Date tehnice

Display

- Lumină de fundal LCD progresivă

Funcțiile generice ale telefonului

- Mod dual, nume apelant și identificare număr
- 15 melodii polifonice

Agendă, listă de reapelare și jurnal de apeluri

- Agendă cu 200 de înregistrări
- Listă de reapelare cu 20 de înregistrări
- Jurnal de apeluri cu 50 de înregistrări

Baterie

- 1 baterie Li-ion polimer 500 mAh

Specificații radio

- Bandă de frecvențe: 1880 - 1900 MHz
- Putere de ieșire maximă: 250 mW

Consum de curent

- Consum de curent în modul inactiv: cca 800 mW

Greutate și dimensiuni

- Receptorul: 74 grame
- 144 x 13 x 43 mm (H x A x l)
- Baza: 143 grame
- 70 x 85 x 128 mm (H x A x l)

Interval de temperatură

- Funcționare: între 0 și 35° C (32 - 95° F).
- Depozitare: între -20 și 45° C (-4 - 113° F).

Umiditate relativă

- Funcționare: până la 95% la 40°C
- Depozitare: până la 95% la 40°C

12 Întrebări frecvente

www.philips.com/support

În acest capitol veți găsi cele mai frecvente întrebări și răspunsuri legate de telefonul dvs.

Conectarea

Receptorul nu pornește!

- Încărcați bateria: așezați receptorul în unitatea de bază pentru încărcare. După câteva momente, telefonul va porni.

Receptorul nu se încarcă!

- Verificați conexiunile încărcătorului.

Pictograma nu se aprinde intermitent în timpul încărcării!

- Bateria este complet încărcată: nu este nevoie să o încărcați.
- Contact incorect al bateriei: mișcați ușor receptorul.
- Borne murdare: curățați bornele bateriei cu o cârpă curată.
- Baterie incorect instalată: Utilizați numai bateria Li-ion reîncărcabilă furnizată odată cu aparatul dvs. Dacă folosiți baterii alcaline sau de alt tip, pot apărea scurgeri ale lichidului din baterie.

Semnalul se pierde în timpul unei convorbiri!

- Încărcați bateria
- Apropiați-vă de unitatea de bază.

Telefonul afișează mesajul „Fără acop.”!

- Apropiați-vă de unitatea de bază.

Pe receptor apare mesajul

AVERTISMENT!

- Utilizați numai bateria Li-ion reîncărcabilă furnizată odată cu aparatul dvs. Dacă folosiți baterii alcaline sau de alt tip, pot apărea scurgeri ale lichidului din baterie.

Configurarea

Pe receptor apare mesajul

CĂUTARE... și pictograma se aprinde intermitent!

- Apropiați-vă de unitatea de bază.
- Verificați dacă unitatea de bază este pornită.
- Resetați unitatea și reluați înregistrarea receptorului (vezi „Înregistrarea” la pagina 37).

Sunetul

Receptorul nu sună!

Verificați dacă opțiunea **VOLUM SONERIE** nu este setată la **OPRIT** și asigurați-vă că pictograma  nu este

afișată pe ecran (vezi „Setarea volumului soneriei” din capitolul 6.2.1).

Apelantul nu mă aude deloc!

Este posibil ca microfonul să fie închis: În timpul unei convorbiri, apăsați tasta



Nu am ton de apel!

- Telefonul nu este alimentat: verificați conexiunile.
- Bateria este descărcată: încărcați bateria.
- Aproiați-vă de unitatea de bază.
- Cablu telefonic incorect: utilizați cablul telefonic furnizat.
- Adaptor de linie necesar: conectați adaptorul de linie la cablul telefonic.

Apelantul nu mă aude clar!

- Aproiați-vă de unitatea de bază.
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță de aparatele electronice.

Interferențe radio sau TV frecvente!

- Mutați unitatea de bază cât mai departe de aparatele electrice.

Comportamentul produsului

Tastele nu funcționează!

- Deblocați tastele: apăsați lung tasta  în modul inactiv.

Receptorul se încălzește în timpul unei convorbiri lungi!

- Această reacție este normală. Receptorul consumă energie în momentul apelării.

Receptorul nu poate fi înregistrat la unitatea de bază!

- A fost atins numărul maxim de receptoare (5). Pentru a înregistra un receptor nou, anulați înregistrarea unui receptor existent.
- Scoateți și înlocuiți bateria receptorului.
- Încercați din nou, deconectând și reconectând sursa de alimentare a unității de bază și urmând procedura de înregistrare a unui receptor.
- Asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect. Dacă nu l-ați schimbat, codul implicit este 0000.

Numărul apelantului nu este afișat!

- Serviciul nu este activat: verificați abonarea la serviciul operatorului dvs. de rețea.

Nu pot modifica setările mesageriei vocale

- Mesajele vocale ale operatorului sunt gestionate de către operatorul dvs. și nu de către telefon. Vă rugăm să contactați operatorul dacă doriți să modificați setările.

Calitate audio slabă și pictograma de antenă se aprinde intermitent!

- Raza de acoperire a telefonului, în interior și exterior, este de maximum 50 de metri, respectiv 300 de metri. Atunci când receptorul iese din zonă de acoperire, pictograma antenei  se va aprinde intermitent.

Receptorul meu intră în mod inactiv!

- Dacă nu apăsați niciuna dintre taste într-un interval de 30 secunde, receptorul revine automat la modul inactiv. Va reveni la modul inactiv și automat, atunci când reasezați receptorul pe unitatea de bază.

Înregistrarea din agendă nu poate fi memorată și apare mesajul MEMORIE PLINĂ!!

- Ștergeți o înregistrare pentru a crea spațiu înainte de a memora din nou contactul dvs.

PIN-ul inițial este greșit!

- PIN-ul inițial implicit este 0000.
- Dacă a fost modificat și nu vă mai aduceți aminte PIN-ul nou, resetați receptorul pentru a reveni la codul PIN inițial implicit (vezi „Resetarea” din capitolul 8.8).

Robotul telefonic nu înregistrează mesajele!

- Memoria este plină: ștergeți mesajele vechi.
- A fost activat modul **NUMAI RĂSP.** Dezactivați modul **NUMAI RĂSP.** și activați modul **RĂSP. & ÎNREG.** (vezi „Setarea modului de răspuns” din capitolul 10.3).

Accesul la distanță nu funcționează!

- Activați opțiunea Acces la distanță (vezi „Accesul la distanță” din capitolul 10.6.2).

Telefonul se închide în timpul accesului la distanță!

- Intervalul de timp pentru introducerea PIN-ului inițial a depășit 8 secunde. Introduceți din nou PIN-ul în 8 secunde.

Robotul telefonic se oprește înainte de finalizarea înregistrării!

- Memoria este plină: ștergeți mesajele vechi.

13 Index

A

Acces la dist. 50
Accesorii 6
Agenda 18, 22
Alarm 34
Amânarea apelului 50
Anularea / reactivarea volumului
microfonului 21
Apel în curs 20
Apelarea 47
Apelarea directă 18
Apelarea receptoarelor 28
Apelul în așteptare 21
Apelul înapoi 43
Ștergerea listei de apeluri 26
Ștergerea listei de reapelare 25
Ștergerea înregistrări agendă 23
Ștergerea unei înregistrări din lista de
apeluri 26
Ștergerea unui număr reapelat 25

B

Blocare apel 36
Blocarea / deblocarea tastelor 20

C

Ceas și alarmă 33
Conectarea unității de bază 12
Conferință 28
Contrast 31

D

Data și ora 33

E

Editarea înregistrări agendă 23
Efectuarea unui apel 18

F

Filtrare apeluri 52

I

ID ascuns 44
Încărcarea bateriilor 13
Încheierea unui apel 19
Închiderii automate 31
Indicator cu led 11
Înregistrare 37
Instalarea telefonului 12, 13
Intercom 27
Introducerea textului sau a
numerelor 20

J

Jurnalul de apeluri 18
Jurnalului de apeluri 25

L

Limbii 31
Limbii mesajelor vocale 52
Lista de reapelare 18
Listei de reapelare 25

M

Melodiei soneriei 30
Memorare contact 22
Mesageria vocală 22, 24
Mesaj vocal 43

Mesajul de întâmpinare
personalizat 48
Mod formare 41
Modului difuzor 21
Montarea bateriilor 13

N

Neînregistrării 38
Nume receptor 30

P

Pictogramele display-ului 10
PIN-ul inițial 37
Pornirea / oprirea receptorului 20
Preformarea 18
Preluare apel extern 28
Preluarea apelului în modul mâini
libere 19
Preluarea unui apel 19
Prezentarea telefonului 7
Prezentarea unității de bază 11
Prima sonerie 41

R

Reciclarea și aruncarea 5
Resetare 39
Robotul telefonic 46

S

Salvarea unui număr reapelat în
agendă 25
Schimb. apeluri 28
Setări prestabilite 41
Structura meniului 15
Sunet alarm 34

T

Timp reapelare 40
Ton receptor 30
Tonului tastei 31
Transfer apel 42

V

Volum 21
Volum sonerie 30
Volumului difuzor 21



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48771



CE 0168

Printed in China